

Saunaofen


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Deutsch

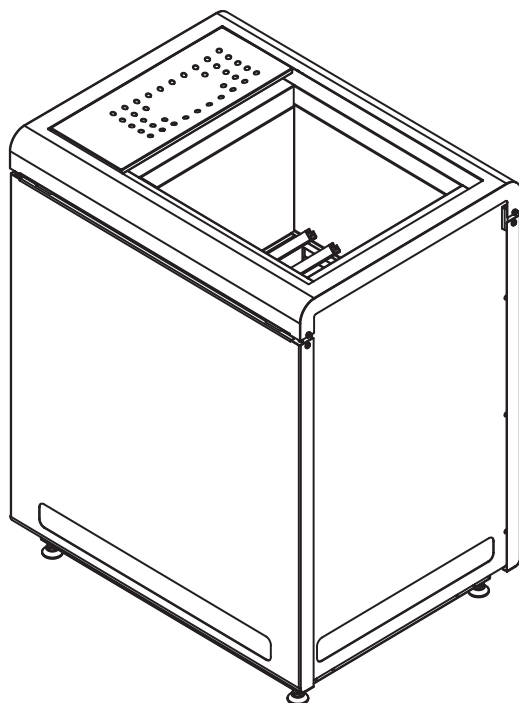

DE

EN

FR

IT

NL

SV

CS

SL

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	5
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	6
2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.2. Sicherheitshinweise für den Monteur	7
2.3. Sicherheitshinweise für den Anwender	8
3. Produktbeschreibung	10
3.1. Lieferumfang	10
3.2. Zubehör	10
3.3. Produktfunktionen	10
4. Montage und Anschluss	11
4.1. Aufstellort und Fühlerposition	11
4.3. Höhe verstellen	12
4.2. Sicherheitsabstände	12
4.4. Anschlussplan	13
4.5. Elektrischer Anschluss	14
5. Inbetriebnahme	16
5.1. Steinbehälter füllen	16
5.2. Keramikschale einsetzen	16
5.3. Erstmaliges Aufheizen	17
6. Bedienung	18
6.1. Finnischer Saunabetrieb	18
6.2. Kombi-Betrieb	19

7. Wartung	22
7.1. Längere Betriebspausen.....	22
7.2. Saunaofen reinigen.....	22
7.3. Saunasteine wechseln.....	22
7.4. Verdampferbehälter reinigen	23
7.5. Keramikschale reinigen.....	23
7.6. Verdampferbehälter entkalken.....	24
8. Problemlösung durch den Monteur	25
9. Entsorgung	25
10. Technische Daten	26

WORLD OF WELLNESS

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Symbole in Warnhinweisen

In dieser Montage- und Gebrauchsanweisung ist vor Tätigkeiten, von denen eine Gefahr ausgeht, ein Warnhinweis angebracht. Befolgen Sie diese Warnhinweise unbedingt. So vermeiden Sie Sachschäden und Verletzungen, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein können.

In den Warnhinweisen werden Signalwörter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:



GEFAHR!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.



WARNUNG!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht befolgen, können leichte Verletzungen die Folge sein.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt Sie vor Sachschäden.

DE

Andere Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise.



Nicht abdecken!



Bedienungsanleitung lesen

2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Der Saunaofen Concept R combi ist nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren entstehen. Befolgen Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise und die speziellen Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Concept R combi ist ein Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Der Concept R combi darf nur zur Erwärmung von Saunakabinen und zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in der Saunakabine verwendet werden. Der Concept R combi darf nur in Kombination mit einer Saunasteuerung ohne Fernstart- und Vorwahlzeitfunktion verwendet werden.

Nur in Kombination mit der optional erhältlichen Sicherheitsabschaltung (CP-R-SWL) darf der Saunaofen Concept R combi auch mit einer Saunasteuerung, die über eine Fernstart- oder Vorwahlzeitfunktion verfügt, betrieben werden.

Nur in Kombination mit der optional erhältlichen Sicherheitsabschaltung (CP-R-SWL) darf der Saunaofen Concept R combi auch in öffentlichen Saunen eingesetzt werden.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Beschädigung des Produkts, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

2.2. Sicherheitshinweise für den Monteur

- Montage- und Anschlussarbeiten am Saunaofen dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.
- Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen.
- Verwenden Sie zum Anschluss des Saunaofens ausschließlich bis 150 °C temperaturbeständige Silikonleitungen.
- Installieren Sie nur einen Saunaofen in der Kabine. Der Saunaofen Concept R combi darf nicht gemeinsam mit anderen Saunanöfen in einer Saunakabine verwendet werden.
- Decken und Wände der Saunakabine sind aus harzarmen, unbehandelten oder thermisch behandelten Hölzern, z.B. nordischer Fichte, Hemlock, Kiefer oder Tanne, oder aus Holzlagen-Werkstoffen herzustellen. Bei Verwendung von Holzlagen-Werkstoffen ist darauf zu achten, dass deren Klebstoffe kein Formaldehyd abgeben. Werden andere Werkstoffe als Holz in der Saunakabine eingesetzt, müssen diese Materialien hitze- und korrosionsbeständig sein und dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Saunagäste haben.
- Die Höhe der Saunakabine muss mindestens 2,0 m betragen.
- Beachten Sie die Vorgaben zum Volumen und zur Belüftung der Saunakabine in Kapitel **10. Technische Daten** auf Seite **26**.
- Beachten Sie beim Aufstellen des Saunaofens die minimalen Sicherheitsabstände (siehe Kapitel **4.2. Sicherheitsabstände** auf Seite **12**).
- Beachten Sie auch die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.

- Bei Problemen, die in den Montageanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

2.3. Sicherheitshinweise für den Anwender

- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit verringerten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen unter folgenden Bedingungen verwendet werden:
 - wenn sie beaufsichtigt werden.
 - wenn ihnen die sichere Verwendung gezeigt wurde und sie die Gefahren, die entstehen können, verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät nur reinigen, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen, verzichten Sie aus gesundheitlichen Gründen auf das Saunabad.
- Nehmen Sie den Saunaofen niemals ohne Saunasteine in Betrieb, da dies Brände verursachen kann.
- Heizen Sie VOR dem ersten Saunabad den Saunaofen und den Verdampfer für eine halbe Stunde auf. Halten Sie sich während dieser Zeit NICHT in der Saunakabine auf. Lüften Sie anschließend die Saunakabine gut durch (siehe **5.3. Erstmaliges Aufheizen** auf Seite 17).
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.

- Berühren Sie niemals den Saunaofen während des Betriebs. Die Oberfläche des Saunaofens und die Saunasteine werden sehr heiß.
- Gießen Sie NIEMALS Wasser in den heißen Verdampferbehälter. Kontrollieren und befüllen Sie den Verdampferbehälter jedesmal bevor Sie den Kombi-Betrieb starten. Wenn der Überhitzungsschutz die Heizung des Verdampfers abgeschaltet hat oder Ihre Saunasteuerung einen Wassermangel meldet, lassen Sie den Verdampfer abkühlen BEVOR Sie Wasser in den Verdampferbehälter gießen.
- Bei Problemen, die in der Gebrauchsanweisung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

3. Produktbeschreibung

3.1. Lieferumfang

- Saunaofen
- Montage- und Gebrauchsanweisung
- Keramikschale für Kräuter und Duftstoffe

3.2. Zubehör

<i>Zubehör</i>	<i>Artikelnummer</i>
Auto-Refill-Set	CP-RC-AF
Sicherheitsabschaltung	CP-R-SWL
Halterungsset für Ofenreling	CP-R-HSR
ESPEN Holzreling klein (9 - 10,5 kW)	CP-R-A1
ESPEN Holzreling groß (12 - 15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR Holzreling klein (9 - 10,5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR Holzreling groß (12 - 15 kW)	CP-D-D2

3.3. Produktfunktionen

Der Saunaofen Concept R combi ist ein Kombiofen. Folgende Betriebsarten sind möglich:

- **Finnischer Saunabetrieb:** üblicherweise 80 bis 100 °C; ca. 10 % rel. Luftfeuchte
- **Kombi-Betrieb** (nur in Kombination mit einer Kombi-Steuerung): ca. 40 bis 65 °C, 35 % bis ca. 70 % Luftfeuchte. Die maximal zulässige Luftfeuchte sinkt mit steigender Temperatur.

Wenn Sie es wünschen, können Sie im Kombi-Betrieb Duftstoffe oder getrocknete Kräuter in die Keramikschale über dem Verdampfer geben. Der aufsteigenden Dampf löst ätherische Öle aus den Kräutern bzw. verteilt die Duftstoffe in der Saunakabine.

4. Montage und Anschluss

Berücksichtigen Sie folgende Punkte beim Aufstellen und beim Anschluss des Saunaofens:



WARNUNG!

Stromschlag-Gefahr

- Führen Sie Montage- und Anschlussarbeiten am Saunaofen nur im spannungsfreien Zustand durch.

- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.
- Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen.
- Der Saunaofen Concept R combi ist ein Standofen. Eine Befestigung am Boden oder an der Saunawand ist nicht notwendig.
- Platzieren Sie den Saunaofen nicht auf einem Boden aus einem leicht brennbarem Material wie Holz oder Kunststoff. Geeignete Bodenbeläge sind z.B. Keramikfliesen.
- Aufgrund der 3-Mantel-Technik und der daraus resultierenden niedrigen Temperatur der Ofenoberfläche wird kein zusätzlicher Berührschutz benötigt.

DE

4.1. Aufstellort und Fühlerposition

Stellen Sie den Ofen mittig vor die Lufteintrittsöffnung in der Kabinenwand. Halten Sie dabei die in **Abb.1** angegebenen Sicherheitsabstände zur Kabinenwand ein.

Montieren Sie den Temperaturfühler mit Übertemperatur-Sicherung an der Kabinenwand oberhalb der Mitte des Saunaofens. Halten Sie einen Abstand von 15 cm zur Kabinendecke ein.




Wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird, kann der Saunaofen Concept R auch freistehend aufgestellt werden. Montieren Sie in diesem Fall den Temperaturfühler an der Kabinendecke über der Ofenmitte.

4.2. Sicherheitsabstände

Beachten Sie die in der **Abb.1** angegebenen minimalen Sicherheitsabstände.


Abb.1 Sicherheitsabstände Concept R combi 9 kW und 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

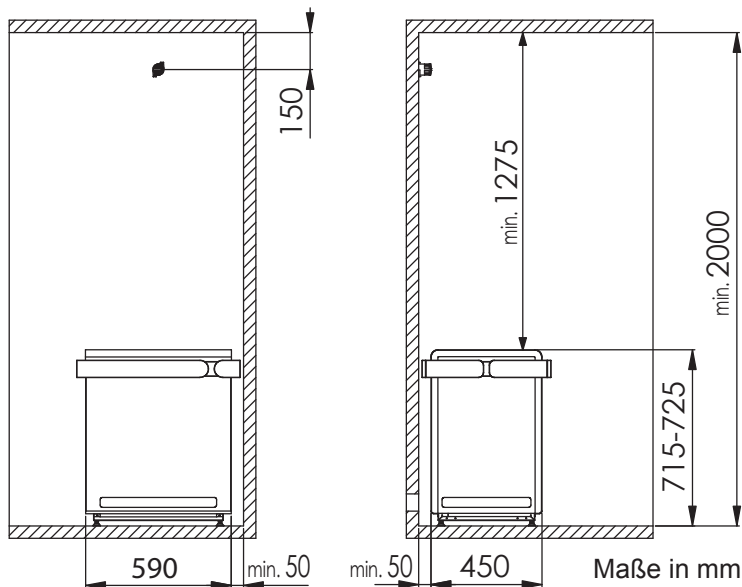

4.3. Höhe verstellen


Der Saunaofen Concept R combi verfügt über höhenverstellbare Standfüße. Dadurch kann die Höhe des Saunaofens von 715 mm bis 725 mm eingestellt werden. Da die Höhe jedes Standfußes individuell eingestellt werden kann, ist eine Anpassung an nicht ebene Böden möglich.

1. Lösen Sie den Standfuß des Saunaofens mit einem Gabelschlüssel (13 mm).
2. Heben Sie den Saunaofen leicht an und drehen Sie den Fuß nach rechts, um die Höhe zu verringern. Drehen Sie nach links, um die Höhe zu vergrößern.
3. Ziehen Sie den Standfuß mit dem Gabelschlüssel wieder fest.

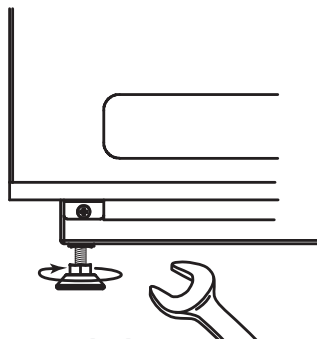

4.4. Anschlussplan

Abb.2 Anschlussplan Concept R combi 9 kW und 10,5 kW

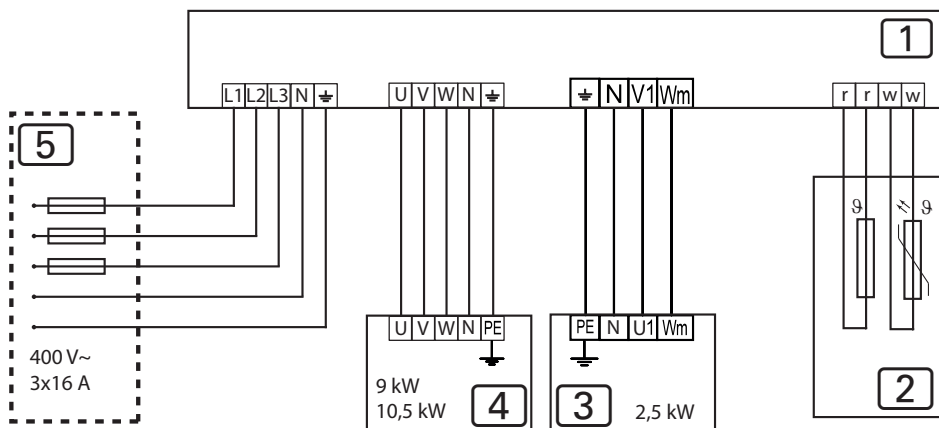

- ① Saunasteuerung
- ② Temperaturfühler mit Übertemperatur-Sicherung
- ③ Verdampfer 2,5 kW
- ④ Heizsystem 9 kW oder 10,5 kW
- ⑤ Stromversorgung

DE

Abb.3 Verdrahtungsschemen - Heizsystem



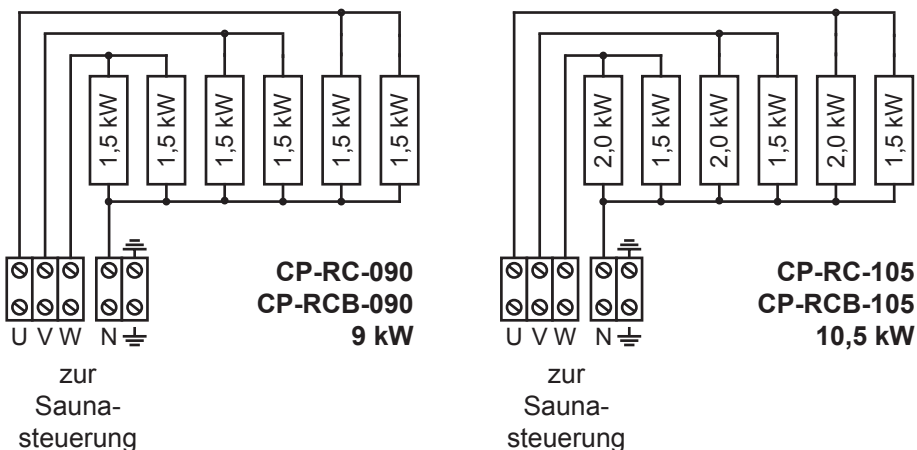


Abb.4 Verdrahtungsschema - Verdampfer


4.5. Elektrischer Anschluss

1. Lösen Sie die Schrauben [3] und [4] mit einem Schraubendreher.
2. Lösen Sie die Schrauben [1] und [5] mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie das Abdeckblech [2].

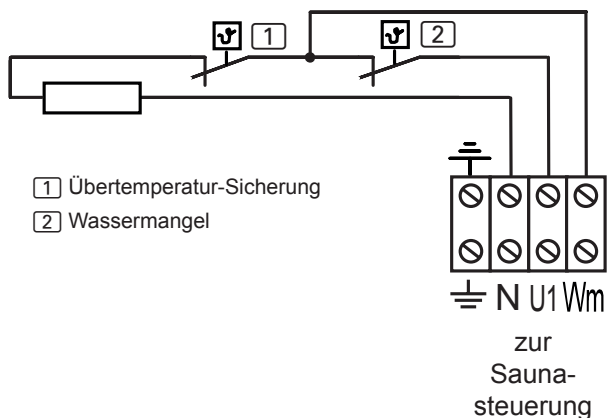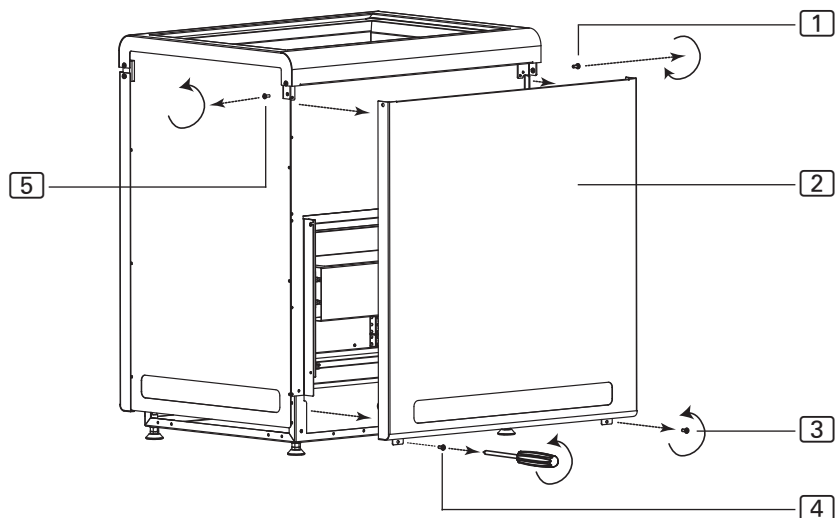

WORLD OF WELLNESS

4. Führen Sie das Anschlusskabel des Heizsystems durch die Durchführung [6].
5. Schließen Sie die Adern dieses Anschlusskabels an den Klemmen U – V – W – N – PE an der Anschlussleiste [5] und an den passenden Klemmen der Saunasteuerung an. Beachten Sie dabei die Montageanleitung der Saunasteuerung.
6. Führen Sie das Verdampferkabel durch die Durchführung [8].
7. Schließen Sie die Adern des Verdampferkabels an den Klemmen PE – N – U1 – Wm an der Anschlussleiste [7] und an den passenden Klemmen der Saunasteuerung an. Beachten Sie dabei die Montageanleitung der Saunasteuerung.
8. Befestigen Sie das Abdeckblech [2] wieder am Saunaofen.

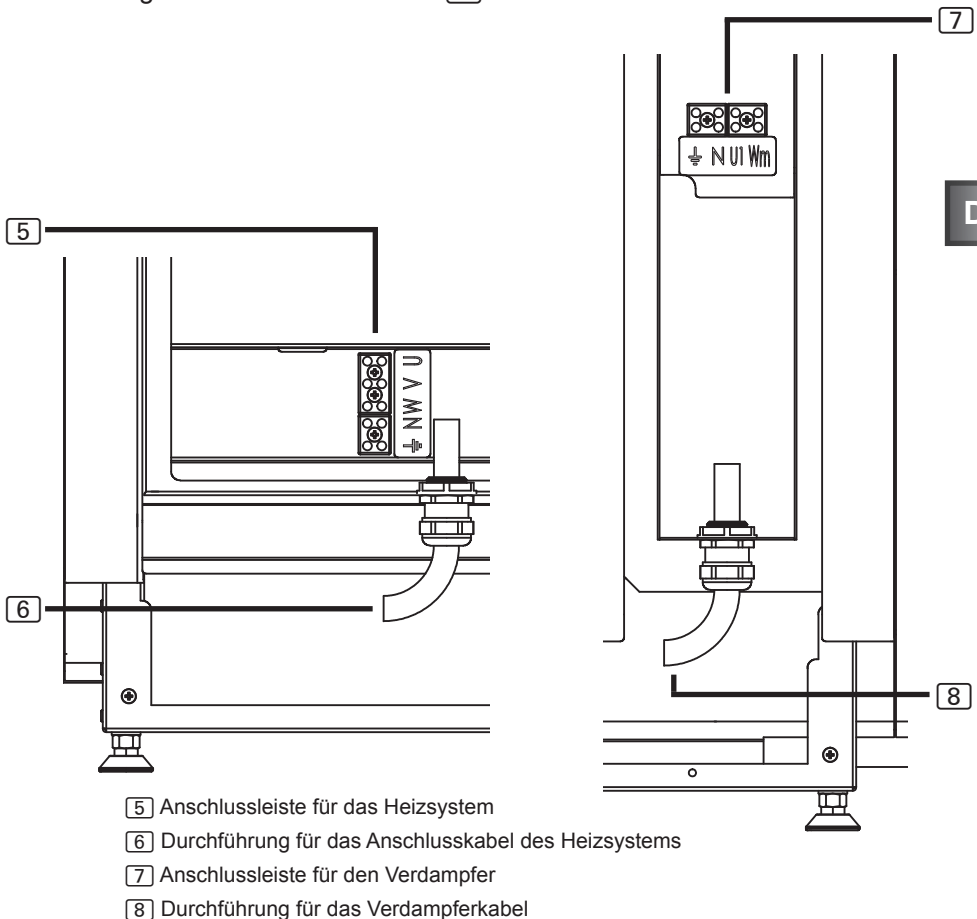

5. Inbetriebnahme

5.1. Steinbehälter füllen

**WARNUNG!*****Brandgefahr durch Überhitzung***

Wird der Saunaofen ohne Saunasteine verwendet, erhitzen sich die Kabinenwände stark. Dadurch können Brände verursacht werden.


- Nehmen Sie den Saunaofen **NIEMALS** ohne Saunasteine in Betrieb.

Die für Ihre Ofenleistung passende Steinmenge finden Sie im Kapitel **10. Technische Daten** (siehe Seite **26**).

1. Waschen Sie die Saunasteine vor der Verwendung gründlich mit Bürste und Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungszusätze.
2. Prüfen Sie die Steine vor dem Einfüllen in den Saunaofen auf Fremdkörper und entfernen Sie Verpackungsreste.
3. Legen Sie die Saunasteine in den Steinbehälter. Schichten Sie die Saunasteine locker, damit Luft durch die Zwischenräume strömen kann.
4. Achten Sie darauf, dass die Saunasteine nicht über den Rand des Steinbehälters ragen.

5.2. Keramikschale einsetzen

- Setzen Sie die Keramikschale auf den Verdampferbehälter - wie in der Abbildung rechts gezeigt.

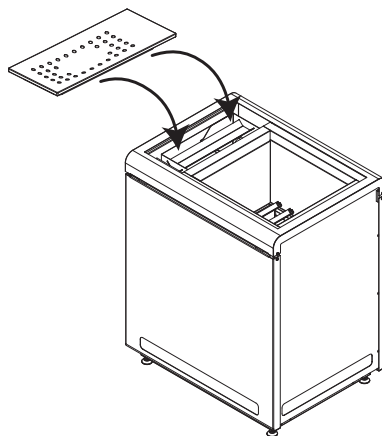

5.3. Erstmaliges Aufheizen

**VORSICHT!*****Rauch- und Geruchsbildung beim ersten Aufheizen***

Auf neuen Heizstäben befinden sich Betriebsstoffe aus dem Fertigungsprozess. Diese zersetzen sich beim ersten Aufheizen des Saunaofens. Dabei entsteht Rauch und unangenehmer Geruch. Wenn Sie diese Dämpfe oder den Rauch einatmen, schadet dies Ihrer Gesundheit.

Führen Sie folgende Schritte durch, wenn Sie Ihren Saunaofen **erstmalig in Betrieb** nehmen und wenn die **Heizstäbe Ihres Saunaofens getauscht** wurden. Sie verhindern so Gesundheitsschäden durch Dämpfe und Rauch, die beim ersten Aufheizen entstehen.

1. Heizstäbe erstmalig aufheizen
 - a. Wählen Sie an der Saunasteuerung die höchst mögliche Temperatur.
 - b. Heizen Sie den Saunaofen für eine halbe Stunde auf.
Halten Sie sich während dieser Zeit NICHT in der Saunakabine auf.
2. Verdampfer erstmalig aufheizen
 - a. Wählen Sie an der Saunasteuerung eine niedrige Temperatur und eine hohe Luftfeuchte.
 - b. Heizen Sie den Verdampfer OHNE Wasser auf.
Halten Sie sich während dieser Zeit NICHT in der Saunakabine auf.
 - Nach ca. 15 Minuten schaltet die Übertemperatursicherung den Verdampfer aus.
 - c. Lassen Sie den Verdampfer abkühlen (ca. eine halbe Stunde).
 - d. Wiederholen Sie Punkt 2.b.
 - e. Lüften Sie nach dem ersten Aufheizen die Saunakabine gut durch.
 - f. Wenn beim nächsten Aufheizen kein Rauch und kein Geruch mehr entstehen, können Sie mit dem ersten Saunabad beginnen.
Wenn erneut Rauch oder Geruch entsteht, verlassen Sie sofort die Saunakabine und wiederholen Sie das erstmalige Aufheizen mit anschließendem Lüften.

6. Bedienung



WARNUNG!

Brandgefahr

Brennbare Gegenstände, die auf dem heißen Saunaofen liegen, entzünden sich und verursachen Brände.

- Legen Sie **NIEMALS** brennbare Gegenstände auf den Saunaofen.
- Stellen Sie sicher, dass **KEINE** brennbaren Gegenstände auf dem Saunaofen liegen, bevor Sie den Saunaofen in Betrieb nehmen.

Die Bedienung des Saunaofens erfolgt über eine Saunasteuerung. Für Informationen zur Bedienung der Saunasteuerung lesen Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts. Beachten Sie, dass der Saunaofen Concept R combi nur für Saunasteuerungen ohne Fernstart- und Vorwahlzeitfunktion geeignet ist.



Mit der optional erhältlichen Sicherheitsabschaltung (CP-R-SWL) ist der Saunaofen Concept R combi auch für Saunasteuerungen MIT Fernstart- und Vorwahlzeitfunktion geeignet.

6.1. Finnischer Saunabetrieb

Beim finnischen Saunabetrieb ist nur das Heizsystem im Betrieb. Es steht trockene Wärme zur Verfügung. Die Temperatur in der Kabine ist hoch (80 bis 100 °C). Die Feuchtwerte sind mit maximal 10 % gering. Die Temperatur in der Saunakabine wird durch Ihre Saunasteuerung geregelt.

Am Ende des Saunaganges können Sie einen Aufguss durchführen. Gießen Sie dazu Wasser mit einer Saunakelle über die Saunasteine. Dadurch wird das Wasser verdampft und die Luftfeuchtigkeit in der Saunakabine erhöht.

Beachten sie beim Aufguss folgende Punkte:

- Verwenden Sie zum Aufgießen nur Leitungswasser. Meerwasser, stark kalkhaltiges und chloriertes Wasser können den Saunaofen beschädigen.
- Verwenden Sie nur Duftstoffe und ätherische Öle, die ausdrücklich für die Verwendung als Aufgussmittel in Saunen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Aufgussmittel.
- Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell über die Saunasteine. Nur dann wird das Aufgusswasser vollständig verdampft.

6.2. Kombi-Betrieb

Im Kombi-Betrieb sind das Heizsystem und der Verdampfer im Betrieb. Die Temperatur in der Saunakabine ist niedriger als im finnischen Saunabetrieb (ca. 40 bis 65 °C), dafür ist die relative Luftfeuchte mit 35 % bis ungefähr 70 % wesentlich höher. Die maximal zulässige Luftfeuchte sinkt mit steigender Temperatur. Die Temperatur und die Luftfeuchte in der Saunakabine werden durch Ihre Saunasteuerung geregelt.

Der Verdampferbehälter muss händisch befüllt werden. Wenn der Wasservorrat im Verdampferbehälter aufgebraucht ist, schaltet ein Überhitzungsschutz die Heizung des Verdampfers automatisch aus. Der Wassermangel wird an die Saunasteuerung gemeldet und wird dort angezeigt, z.B. durch einen akustischen Warnton und die Meldung "FILL".

DE



Mit dem Auto-Refill-Set (CP-RC-AF) ist ein Festwasseranschluss und damit eine automatische Befüllung des Verdampferbehälters möglich.

ACHTUNG!

Beschädigung des Verdampfers

Meerwasser, stark kalkhaltiges und chloriertes Wasser, Kräuter, Essenzen oder Duftstoffe können den Verdampfer beschädigen.

- Befüllen Sie den Verdampferbehälter nur mit Leitungswasser.
- Geben Sie Kräuter, Essenzen oder Duftstoffe nicht direkt in den Verdampferbehälter, sondern nur in die Keramikschale über dem Verdampfer.
- Entkalken Sie den Verdampfer regelmäßig (siehe 7.4. auf Seite 23).

Verdampfer befüllen**VORSICHT!****Verbrühungsgefahr**

Wenn Sie Wasser in den heißen Verdampferbehälter gießen, entsteht heißer Dampf.


- Gießen Sie NIEMALS Wasser in den heißen Verdampferbehälter.
- Kontrollieren und befüllen Sie den Verdampferbehälter jedesmal bevor Sie den Kombi-Betrieb starten.
- Wenn der Überhitzungsschutz die Heizung des Verdampfers abgeschaltet hat oder Ihre Saunasteuerung einen Wassermangel meldet, lassen Sie den Verdampfer abkühlen **BEVOR** Sie Wasser in den Verdampferbehälter gießen.

**VORSICHT!****Verbrühungsgefahr**

Wenn der Verdampferbehälter zu voll ist, spritzt kochendes Wasser aus dem Verdampferbehälter.

- Befüllen Sie den Verdampferbehälter nur bis zur Maximalmarke.

1. Entfernen Sie die Keramikschale [1] und den Dampftrichter [2].
2. Stellen Sie ein Auffanggefäß (mindestens 5 Liter) unter den Kugelhahn am Verdampferboden.
3. Drehen Sie den Kugelhahn nach links bis das Restwasser ausfließt.
4. Wenn der Verdampferbehälter [3] leer ist, schließen Sie den Kugelhahn.
5. Befüllen Sie den Verdampferbehälter [3] mit frischem Leitungswasser bis zur Maximalmarke. Dazu benötigen Sie etwa 5 Liter Wasser. Mit dieser Wassermenge kann der Verdampfer ungefähr 1 Stunde betrieben werden.
6. Setzen Sie die Keramikschale [1] und den Dampftrichter [2] wieder ein.

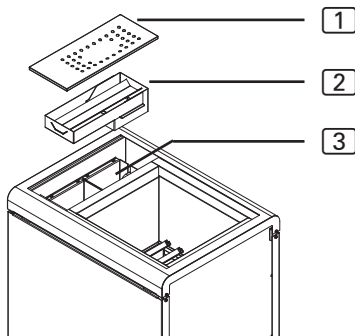

Verwendung von Duftstoffen und Kräutern

Wenn Sie es wünschen, können Sie Duftstoffe oder getrocknete Kräuter in die Keramikschale geben. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Geben Sie Duftstoffe nicht direkt in den Verdampferbehälter.
- Befüllen Sie die Keramikschale vorsichtig, damit die Duftstoffe nicht durch die Löcher der Keramikschale in den Verdampferbehälter tropfen.
- Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Kräuter und Duftstoffe.

7. Wartung

7.1. Längere Betriebspausen

Bei feuchten Umgebungsbedingungen oder langen Betriebspausen reichert sich Feuchtigkeit in den Heizstäben an. Dies ist ein physikalischer Vorgang und kein Fehler des Herstellers. Die Feuchtigkeit in den Heizstäben kann zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen. Verständigen Sie in diesem Fall zur Fehlerbehebung eine Elektrofachkraft (siehe Kapitel **8. Problemlösung durch den Monteur**).



Heizen Sie den Saunaofen alle 5 bis 6 Wochen für ca. 15 Minuten auf. So verhindern Sie, dass sich bei längeren Betriebspausen Wasser in den Heizstäben anreichert.

7.2. Saunaofen reinigen

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei von Flusen und Staub sind. So verhindern Sie, dass die Luftzirkulation im Saunaofen eingeschränkt wird und das Gerät überhitzt.

7.3. Saunasteine wechseln

Saunasteine werden durch Aufgussmittel und große Temperaturunterschiede, die bei der Benutzung auftreten, beansprucht. Die Saunasteine können angegriffen und brüchig werden.

Überprüfen Sie die Saunasteine in regelmäßigen Abständen und tauschen Sie die Steine mindestens einmal jährlich.



WARNUNG!

Brandgefahr durch Überhitzung

Wird der Saunaofen ohne Saunasteine verwendet, erhitzen sich die Kabinenwände stark. Dadurch können Brände verursacht werden.

- Nehmen Sie den Saunaofen NIEMALS ohne Saunasteine in Betrieb.

1. Entfernen Sie die alten Saunasteine.
2. Befreien Sie den Steinbehälter von Kalkrückständen, Staub und anderen Verunreinigungen.
3. Waschen Sie die Saunasteine vor der Verwendung gründlich mit Bürste und Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungszusätze.
4. Prüfen Sie die Steine vor dem Einfüllen in den Saunaofen auf Fremdkörper und entfernen Sie Verpackungsreste.
5. Legen Sie die Saunasteine in den Steinbehälter. Schichten Sie die Saunasteine locker, damit Luft durch die Zwischenräume strömen kann.
6. Achten Sie darauf, dass die Saunasteine nicht über den Rand des Steinbehälters ragen.

7.4. Verdampferbehälter reinigen

Entleeren und reinigen Sie den Verdampferbehälter nach jedem Gebrauch. Führen Sie dazu folgende Schritte durch:

1. Warten Sie bis das Wasser im Verdampfer abgekühlt ist.
2. Stellen Sie ein Auffanggefäß unter den Kugelhahn am Verdampferboden.
3. Drehen Sie den Kugelhahn nach links bis das Restwasser ausfließt.
4. Wenn der Verdampferbehälter leer ist, schließen Sie den Kugelhahn.
5. Entfernen Sie die Keramikschale und den Dampftrichter.
6. Reinigen Sie den Verdampferbehälter und den Dampftrichter mit einer Haushaltsbürste mit Kunststoffborsten. Spülen Sie mit Wasser nach.
7. Setzen Sie die Keramikschale und den Dampftrichter wieder ein.

DE

7.5. Keramikschale reinigen

Reinigen Sie die Keramikschale für Kräuter und Essenzen nach Bedarf in der Geschirrspülmaschine.

7.6. Verdampferbehälter entkalken

Entkalken Sie den Verdampferbehälter nach Bedarf. Verwenden Sie dazu ein Entkalkungsmittel für Haushaltsgeräte. Beachten Sie dabei die Vorgaben und Sicherheitshinweise des Herstellers.

1. Bereiten Sie die Entkalkungslösung nach den Herstellerangaben.
2. Befüllen Sie den Verdampfer mit der Entkalkungslösung bis zur Maximalmarke.
3. Lassen Sie die Entkalkungslösung 10 Minuten kochen.
4. Warten Sie bis die Entkalkungslösung im Verdampfer abgekühlt ist.
5. Stellen Sie ein Auffanggefäß unter den Kugelhahn am Verdampferboden und leeren Sie den Verdampferbehälter.
6. Spülen Sie den Verdampferbehälter 2 mal mit Leitungswasser.

8. Problemlösung durch den Monteur

Heizstäbe ausheizen

Bei feuchten Umgebungsbedingungen oder langen Betriebspausen kann es zu einer Anreicherung von Feuchtigkeit in den Heizstäben kommen. Dies ist ein physikalischer Vorgang und kein Fehler des Herstellers. Die Feuchtigkeit in den Heizstäben kann unter Umständen zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen.

In diesem Fall ist es notwendig, den Saunaofen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft auszuheizen. Dabei muss die Schutzfunktion des FI-Schalters außer Kraft gesetzt werden. Der Ausheizvorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch. Danach muss die Sicherungsfunktion des FI-Schalters wiederhergestellt werden.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

9. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

DE


10. Technische Daten

Die Abmessungen des Concept R combis entnehmen Sie der **Abb.5**.

Artikel-nummer	Leistung Heizsystem [kW]	Leistung Verdampfer [kW]	Kabinenvolumen [m ³]	Mindestgröße Belüftungsöffnung [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Artikel-nummer	Gewicht ohne Steine [kg]	Steinmenge [kg]	Ab-sicherung [A]	Versorgung
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Abb.5 Abmessungen Concept R combi 9 kW und 10,5 kW

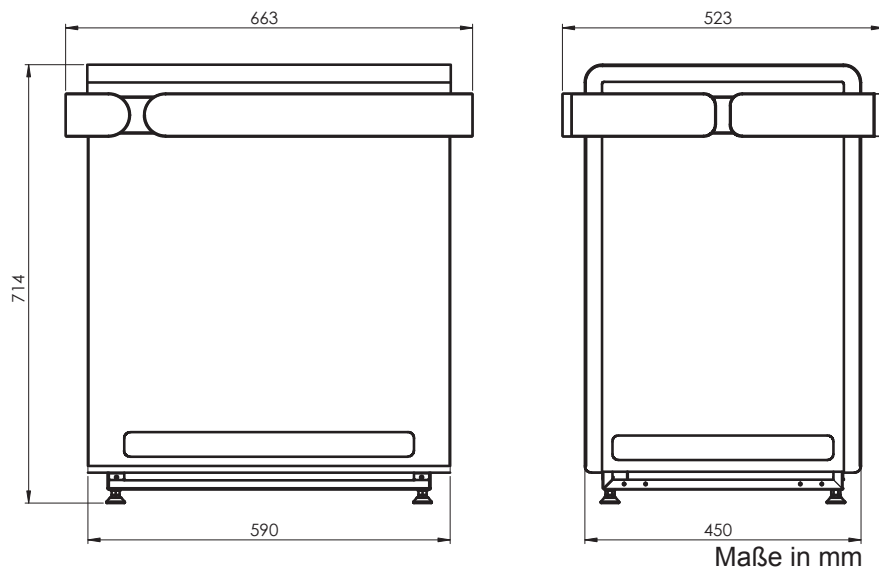

WORLD OF WELLNESS

Sauna heater


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE
English

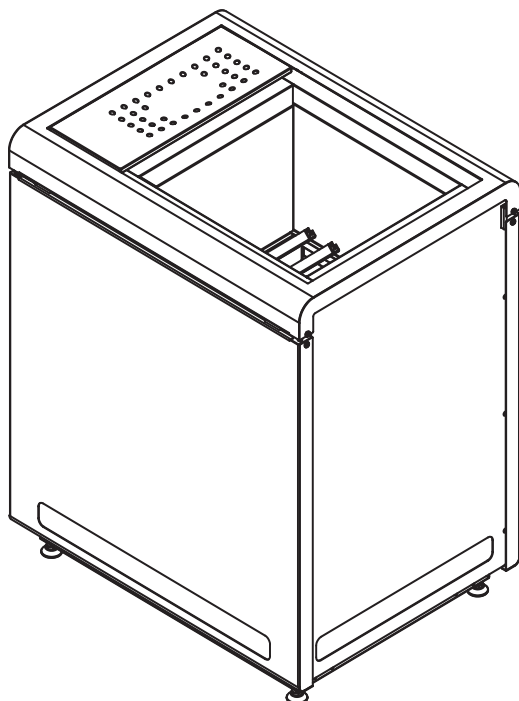

EN

Table of Contents

1. About this instruction manual	5
2. Important information for your safety	6
2.1. Intended use	6
2.2. Safety information for the installer	6
2.3. Safety information for the user	8
3. Product description	10
3.1. Scope of delivery	10
3.2. Accessories	10
3.3. Product functions	10
4. Installation and connection	11
4.1. Installation location and sensor position	11
4.3. Adjusting the height	12
4.2. Safety distances	12
4.4. Connection diagram	13
4.5. Electrical connection	14
5. Starting up	16
5.1. Filling the stone container	16
5.2. Using the ceramic bowl	16
5.3. Heating up for the first time	17
6. Operation	18
6.1. Finnish sauna mode	18
6.2. Combi mode	19

7. Maintenance	22
7.1. Extended periods of non-use	22
7.2. Cleaning the sauna heater	22
7.3. Changing the sauna stones	22
7.4. Cleaning the evaporator tank	23
7.5. Cleaning the ceramic bowl	23
7.6. Descaling the evaporator tank	24
8. Problem-solving by the installation engineer	25
9. Disposal	25
10. Technical data	26

WORLD OF WELLNESS

1. About this instruction manual

Carefully read these instructions for installation and use, and keep them near the sauna. This means you can refer to information regarding both your own safety and sauna operation at any time.



These instructions for installation and use can also be found in the downloads section of our website: www.sentiotec.com/downloads.

Symbols used for warning notices

In these instructions for installation and use, a warning notice located next to an activity indicates that this activity poses a risk. Always observe the warning notices. This prevents damage and injuries, which in the worst case may be fatal.

The warning notices contain keywords, which have the following meanings:



DANGER!

Serious or fatal injury will occur if this warning notice is not observed.



WARNING!

Serious or fatal injury can occur if this warning notice is not observed.



CAUTION!

Minor injuries can occur if this warning notice is not observed.

ATTENTION!

This keyword is a warning that damage to property can occur.

Other symbols



This symbol indicates tips and useful information.



Do not cover



Read the operating instructions

2. Important information for your safety

The Concept R combi sauna heater is constructed in accordance with recognised safety rules and regulations. However, hazards may occur during use. You should therefore adhere to the following safety information and the specific warning notices in the individual chapters.

2.1. Intended use

The Concept R combi is a sauna heater with integrated evaporator. The Concept R combi is intended solely for heating sauna cabins and for increasing the humidity within the sauna cabin. The Concept R combi must only be used in conjunction with a sauna control unit which does not include remote start and preset time functions.

The Concept R combi sauna heater which also has a sauna control unit with remote start or preset time functions must only be operated in conjunction with the optional safety shutdown feature (CP-R-SWL).

The Concept R combi sauna heater may also be used in public saunas only in combination with the optional safety shut-off (CP-R-SWL).

Any use exceeding this scope is considered improper use. Improper use can result in damage to the product, severe injuries or death.

2.2. Safety information for the installer

- Installing and connecting the sauna heater may only be performed when the power supply is disconnected.

- Installation may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.
- An all-pole disconnecting device with full cut-off must be fitted on-site in accordance with overvoltage category III.
- Always use silicone cables that are heat-resistant up to 150 °C to connect the heater.
- Only install one sauna heater in the cabin. The Concept R combi sauna heater must not be used together with other sauna heaters in a sauna cabin.
- The roof and walls of the sauna cabin are manufactured from low-resin, untreated or thermally treated woods, e.g. Nordic spruce, hemlock, pine or fir, or from laminated wooden materials. If laminated wooden materials are used, make sure that the adhesive does not produce formaldehyde. If other materials apart from wood are used in the sauna cabin, these materials must be heat and corrosion-resistant and must not have any negative effects on the health of the sauna users.
- The height of the sauna cabin must be at least 2.0 m.
- Observe the specifications on volumes and on ventilation of the sauna cabin in chapter **10. Technical data** on page **26**.
- When positioning the sauna heater, observe the minimum safety distances (see chapter **4.2. Safety distances** on page **12**).
- Also comply with the regulations applicable in the installation location.

- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not explained in sufficient detail in the installation instructions.

2.3. Safety information for the user

- The device must not be used by children under 8 years old.
- The device may only be used by children over 8 years old, by persons with limited psychological, sensory or mental capabilities or by persons with lack of experience/knowledge under the following conditions:
 - If they are supervised.
 - If they have been shown how to use the device safely and are aware of the hazards that could occur.
- Children must not play with the device.
- Children under 14 years old may only clean the device if they are supervised.
- For health reasons, do not use the sauna when under the influence of alcohol, medication or drugs.
- Never operate the sauna heater without sauna stones as this can cause fires.
- Heat up the sauna heater and the evaporator for half an hour BEFORE using the sauna for the first time. Do NOT stay in the sauna cabin during this period. After this, ventilate the sauna cabin thoroughly (see **5.3. Heating up for the first time** on page 17).
- Make sure that no flammable objects have been placed on the

sauna heater before the sauna control unit is switched on.

- Never touch the sauna heater while it is in operation. The surfaces of the sauna heater and sauna stones become extremely hot.
- NEVER pour water into the hot evaporator tank. Check and fill the evaporator tank each time before starting combi mode. If the overheating protection has switched off the heating of the evaporator or if your sauna control unit reports a lack of water, allow the evaporator to cool BEFORE you pour water into the evaporator tank.
- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not described in sufficient detail in the operating instructions.

3. Product description

3.1. Scope of delivery

- Sauna heater
- Instructions for installation and use
- Ceramic bowl for herbs and fragrances

3.2. Accessories

<i>Accessories</i>	<i>Article number</i>
Auto Refill Set	CP-RC-AF
Safety shut-off	CP-R-SWL
Bracket set for heater railing	CP-R-HSR
ESPEN wooden railing, small (9–10.5 kW)	CP-R-A1
ESPEN wooden railing, large (12–15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR wooden railing, small (9–10.5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR wooden railing, large (12–15 kW)	CP-D-D2

3.3. Product functions

The Concept R combi sauna heater is a combination heater. The following operating modes are possible:

- **Finnish sauna mode:** usually 80 to 100 °C; approx. 10% rel. humidity
- **Combi mode** (only in combination with a combi control): approx. 40 to 65 °C, 35% to 70% humidity. The maximum permissible relative humidity decreases with increasing temperature.

If you wish, you can put fragrances or dried herbs in the ceramic bowl over the evaporator in combi mode. The rising steam releases essential oils from the herbs and allows fragrances to fill the sauna cabin.

4. Installation and connection

Take the following points into account when positioning and connecting the sauna heater:



WARNING!

Risk of electric shock

- The sauna heater may only be installed and connected when the power supply is disconnected.

- The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.
- An all-pole disconnecting device with full cut-off must be fitted on-site in accordance with overvoltage category III.
- The Concept R combi sauna heater is a free-standing heater. It does not need to be attached to the floor or sauna wall.
- Do not place the sauna heater on a floor made from an easily flammable material such as wood or plastic. Suitable flooring includes ceramic tiles, for example.
- The 3-shell technology means that no additional protection against contact is required because the surface temperatures of the heater are low.

EN

4.1. Installation location and sensor position

Position the heater centrally in front of the air intake opening in the cabin wall. Comply with the safety distances to the cabin wall specified in **Fig. 1**.

Install the temperature sensor with excessive temperature controller to the cabin wall above the centre of the sauna heater. Maintain a distance of 15 cm to the sauna cabin roof.




If there is sufficient ventilation, the Concept R combi sauna heater can also be situated in a free-standing position. In this case, fit the temperature sensor to the cabin roof above the centre of the heater.

4.2. Safety distances

Observe the minimum safety distances specified in **Fig. 1**.


Fig. 1 Safety distances for Concept R combi 9 kW and 10.5 kW (CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

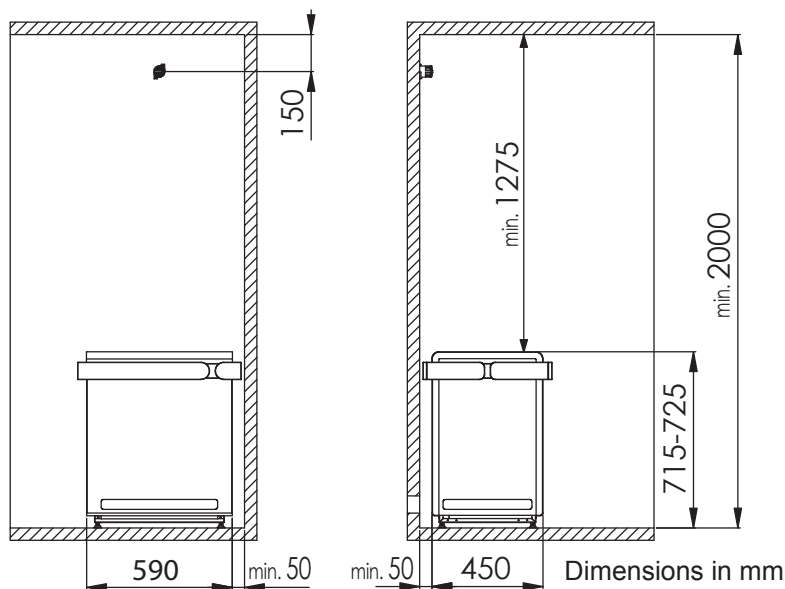

4.3. Adjusting the height


The Concept R combi sauna heater has height-adjustable feet. The height can therefore be set between 715 mm and 725 mm. Each foot can be set individually, making it possible to adjust the sauna heater for uneven floors.

1. Loosen the sauna heater foot using an open-ended spanner (13 mm).
2. Lift the sauna heater slightly and turn the foot to the right to reduce the height. Turn to the left to increase the height.
3. Retighten the foot using the open-ended spanner.

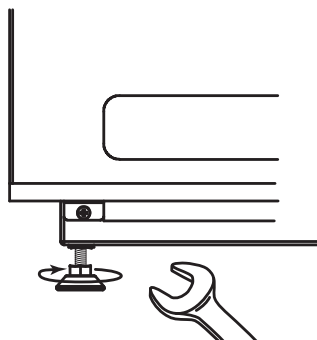

4.4. Connection diagram

Fig. 2 Connection diagrams for Concept R combi 9 kW and 10.5 kW

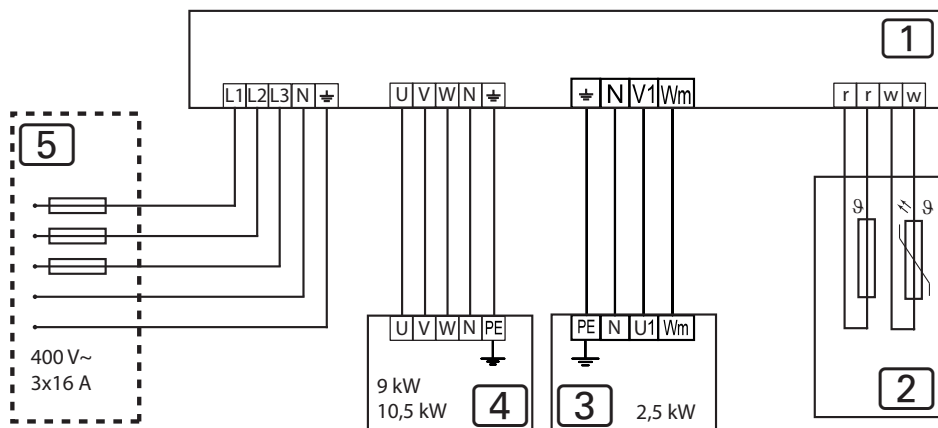

- ① Sauna control unit
- ② Temperature sensor with excess temperature controller
- ③ Evaporator 2.5 kW
- ④ Heating system 9 kW or 10.5 kW
- ⑤ Power supply

EN

Fig. 3 Wiring diagrams – heating system



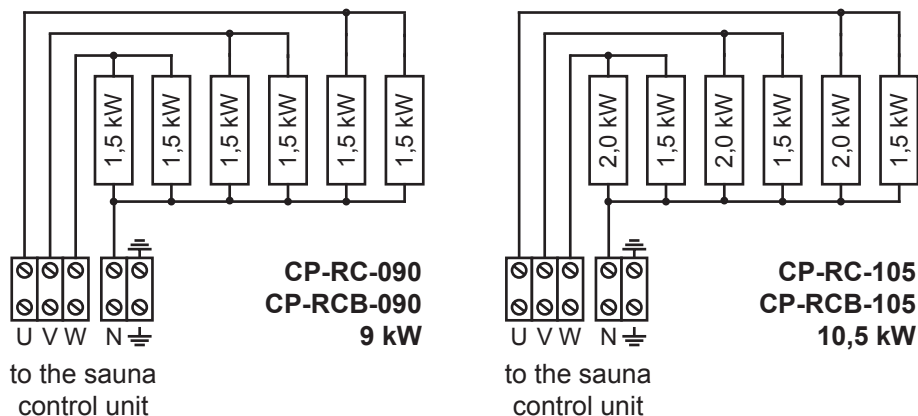


Fig. 4 Wiring diagram – evaporator


4.5. Electrical connection

1. Unscrew the screws [3] and [4] with a screwdriver.
2. Unscrew the screws [1] and [5] with a screwdriver.
3. Remove the cover panel [2].

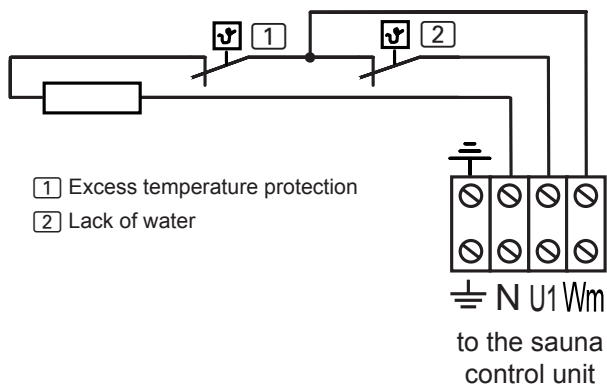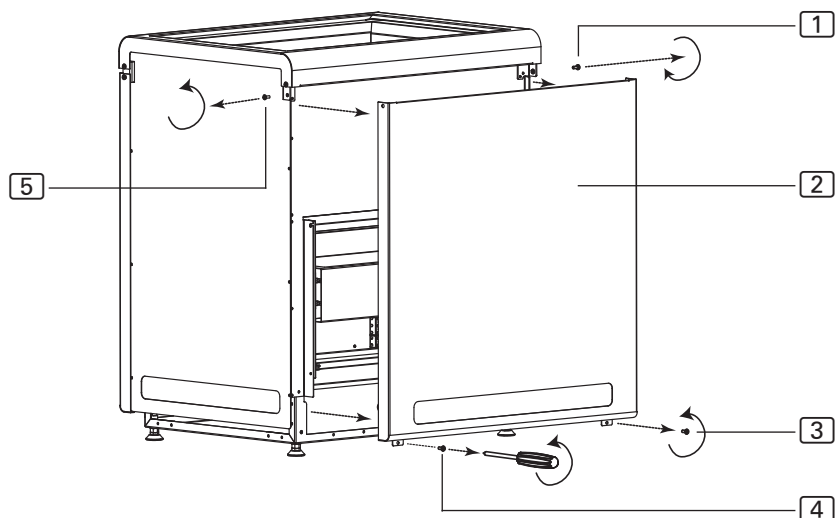

WORLD OF WELLNESS

4. Guide the connection cable of the heating system through the feed-through [6].
5. Connect the connectors of this connection cable to the U – V – W – N – PE terminals, to the connector block [5] and to the applicable sauna control unit terminals. Observe the installation instructions for the sauna control unit when doing so.
6. Guide the evaporator cable through the feed-through [8].
7. Connect the connectors of this evaporator cable to the PE – N – U1 – Wm terminals, to the connector block [7] and to the applicable sauna control unit terminals. Observe the installation instructions for the sauna control unit when doing so.
8. Reattach the cover panel [2] to the heater.

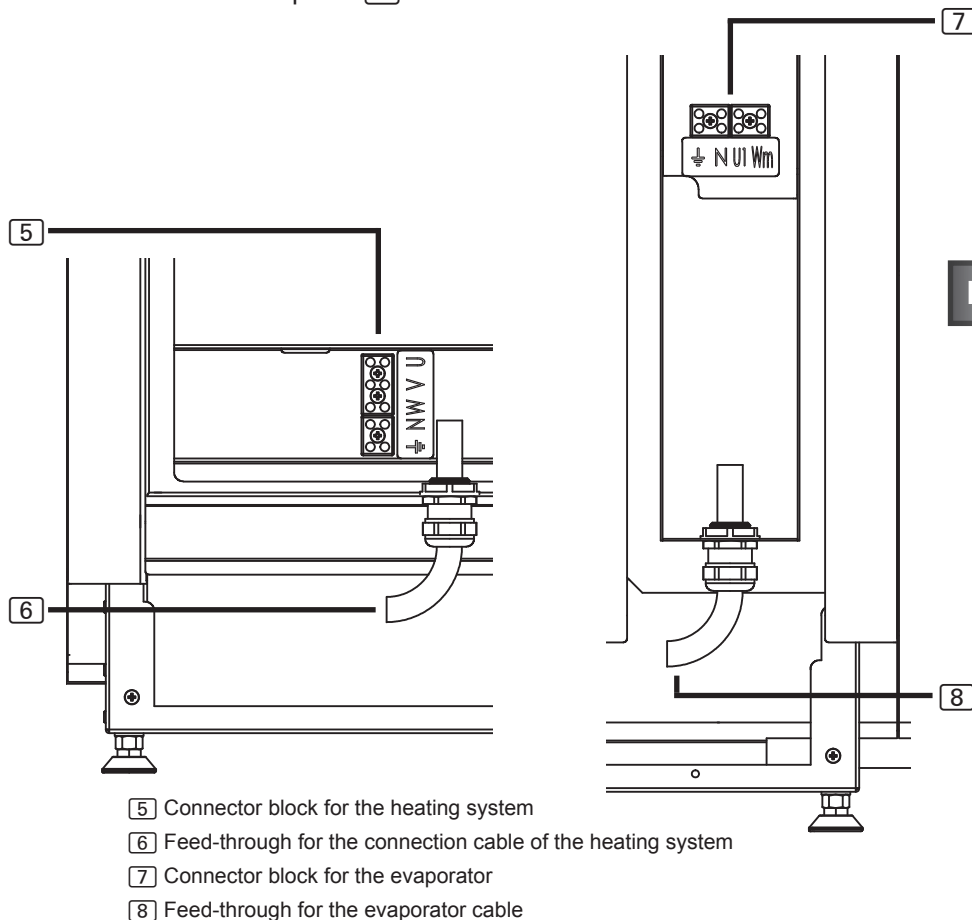

5. Starting up

5.1. Filling the stone container

**WARNING!*****Risk of fire due to overheating***

If the sauna heater is used without sauna stones, the cabin walls will become extremely hot. This could cause fires.


- NEVER operate the sauna heater without the sauna stones.

The amount of stones suited to your heater output can be found in chapter **10. Technical data** (see page **26**).

1. Wash the stones thoroughly before use using water and a brush. Do not use any cleaning additives.
2. Before filling the heater with the sauna stones, check them for foreign objects and remove any remaining packaging.
3. Place the stones in the stone container. Place sauna stones loosely so that air can flow through the gaps.
4. Make sure that the sauna stones do stick out over the edge of the stone container.

5.2. Using the ceramic bowl

- Place the ceramic bowl on the evaporator tank as shown in the illustration on the right.

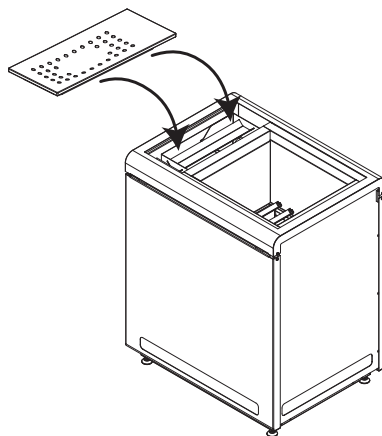

5.3. Heating up for the first time

**CAUTION!*****Smoke and odour formation when heating up for the first time***

Work materials from the manufacturing process will be present on the new heating elements. These evaporate when the sauna heater is heated up for the first time. This produces smoke and an unpleasant odour. Breathing in the fumes or smoke can be harmful to your health.

Perform the following steps when **operating the sauna heater for the first time** and if the **heating elements for the sauna heater have been changed**. In this way you will prevent damage to health due to the fumes and smoke produced when heating up for the first time.

1. Heating the heating rods for the first time
 - a. Select the highest possible temperature on the sauna control unit.
 - b. Heat up the sauna heater for half an hour.
Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
2. Heating the evaporator for the first time
 - a. Select a low temperature and high humidity on the sauna control unit.
 - b. Heat the evaporator **WITHOUT** water.
Do NOT stay in the sauna cabin during this period.
 - After about 15 minutes, the excess temperature protection switches off the evaporator.
 - c. Allow the evaporator to cool (for approx. half an hour).
 - d. Repeat step 2.b.
 - e. Allow the sauna cabin to ventilate thoroughly after heating up for the first time.
 - f. If no smoke or odour is produced the next time the sauna heater is heated up, you can start to use the sauna. If smoke or odour is produced again, leave the sauna cabin immediately and repeat the initial heating up process followed by ventilation.

6. Operation

**WARNING!*****Risk of fire***

Flammable objects that are placed on the heater will ignite and cause fires.

- NEVER place flammable objects on the sauna heater.
 - Make sure that NO flammable objects are located on the heater before operating it.
-

A sauna control unit is used to operate the sauna heater. For information on how to operate the sauna control unit, read the operating instructions for the device used. Please note that only sauna control units without remote start or preset time functions are permitted for use with the Concept R combi sauna heater.



With the optional safety shutdown feature (CP-R-SWL), the Concept R combi sauna heater is also suitable for sauna control units WITH remote start and preset time functions.

6.1. Finnish sauna mode

In Finnish sauna mode only the heating system operates. Dry heat is provided. The temperature in the room is high (80 to 100 °C). The humidity level is low and does not exceed 10%. The temperature in the sauna cabin is controlled by your sauna control unit.

At the end of the sauna session you can pour water over the stones. Pour water over the stones using a sauna ladle. The water evaporates and the humidity in the sauna cabin is increased.

When pouring water over the stones, observe the following points:

- Only use tap water. Sea water, hard water and chlorinated water can damage the sauna heater.
- Only use fragrances and essential oils that are suitable for use in saunas. Follow the manufacturer's instructions on the packaging of the scented substance.
- Do not pour the water onto the stones too quickly. Only in this way will the water evaporate completely.

6.2. Combi mode

Both the heating system and evaporator operate in combi mode. The temperature in the sauna cabin is lower than in Finnish sauna mode (approx. 40 to 65 °C), with the relative humidity being considerably higher, from 35% to approximately 70%. The maximum permissible relative humidity decreases with increasing temperature. The temperature and the humidity in the sauna cabin are controlled by your sauna control unit.

The evaporator tank must be filled manually. If the water supply has been used up in the evaporator tank, an overheating protection function automatically turns off the heating of the evaporator. The lack of water is reported to the sauna control unit and displayed there, e.g. by an audible warning tone and the message "FILL".

EN



The Auto Refill Set (CP-RC-AF) allows for a fixed water connection, making automatic filling of the evaporator tank possible.

ATTENTION!

Damage to the evaporator

Sea water, hard water, chlorinated water, herbs, essences or fragrances can damage the sauna heater.

- Fill the evaporator tank using tap water only.
- Do not put herbs, essences or fragrances directly into the evaporator tank, but only into the ceramic bowl over the evaporator.
- Descale the evaporator regularly (see 7.4. on page 23).

Filling the evaporator



CAUTION!

Scalding danger

If you pour water into the hot evaporator tank, hot steam is created.

- NEVER pour water into the hot evaporator tank.
- Check and fill the evaporator tank each time before starting combi mode.
- If the overheating protection has switched off the heating of the evaporator or if your sauna control unit reports a lack of water, allow the evaporator to cool BEFORE you pour water into the evaporator tank.




CAUTION!

Scalding danger

If the evaporator tank is too full, boiling water sprays out of the evaporator tank.

- Only fill the evaporator tank up to the maximum mark.

1. Remove the ceramic bowl [1] and the steam funnel [2].
2. Place a receptacle (at least 5 litres) under the ball valve on the bottom of the evaporator.
3. Turn the ball valve to the left until the remaining water has flowed out.
4. When the evaporator tank [3] is empty, close the ball valve.
5. Fill the evaporator tank [3] with fresh tap water up to the maximum mark. You will need about 5 litres of water for this. This amount of water allows the evaporator to be operated for approximately 1 hour.
6. Replace the ceramic bowl [1] and the steam funnel [2].

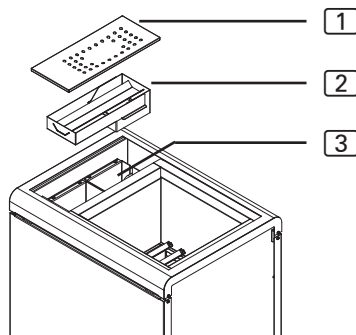

Using fragrances and herbs

If you wish, you can put fragrances or dried herbs into the ceramic bowl. Observe the following points:

- Do not put fragrances directly into the evaporator tank.
- Carefully fill the ceramic bowl so the fragrances do not drip into the evaporator tank through the holes in the ceramic bowl.
- Follow the manufacturer's instructions on the packaging of the herbs and fragrances.

7. Maintenance

7.1. Extended periods of non-use

Moisture can accumulate in the heating rods in especially humid ambient conditions or during long periods of non-use. This is a physical process and not a manufacturer error. Accumulation of moisture in the heating rods can lead to the FI circuit breaker being triggered. In this case, contact an electrician to correct the fault (see chapter 8. **Problem-solving by the installation engineer**).



Heat the sauna heater for approximately 15 minutes every 5 to 6 weeks. This prevents moisture from building up on the heating rods during extended periods of non-use.

7.2. Cleaning the sauna heater

Make sure that the ventilation openings are free of lint and dust. This prevents the air circulation in the sauna heater from becoming restricted and prevents the device from overheating.

7.3. Changing the sauna stones

Sauna stones are subjected to having water poured on them as well as large fluctuations in temperature which occur during use. The sauna stones can become weak and brittle.

Check the sauna stones at regular intervals and replace the stones at least once a year.



WARNING!

Risk of fire due to overheating

If the sauna heater is used without sauna stones, the cabin walls will become extremely hot. This could cause fires.

- NEVER operate the sauna heater without the sauna stones.

1. Remove the old sauna stones.
2. Clear the stone container of limescale deposits, dust and other contamination.
3. Wash the stones thoroughly using water and a brush before use. Do not use any cleaning additives.
4. Before filling the heater with the sauna stones, check them for foreign objects and remove any remaining packaging.
5. Place the stones in the stone container. Place sauna stones loosely so that air can flow through the gaps.
6. Make sure that the sauna stones do stick out over the edge of the stone container.

7.4. Cleaning the evaporator tank

Drain and clean the evaporator tank after each use. Perform the following steps:

1. Wait until the water in the evaporator has cooled.
2. Place a receptacle under the ball valve on the bottom of the evaporator.
3. Turn the ball valve to the left until the remaining water has flowed out.
4. When the evaporator tank is empty, close the ball valve.
5. Remove the ceramic bowl and the steam funnel.
6. Clean the evaporator tank and the steam funnel with a household brush with plastic bristles. Rinse with water.
7. Put the ceramic bowl and the steam funnel back in.

EN

7.5. Cleaning the ceramic bowl

Clean the ceramic bowl for herbs and essences in the dishwasher as required.

7.6. Descaling the evaporator tank

Descale the evaporator tank as required. To do this, use a descaling agent for household appliances. Observe the specifications and safety information of the manufacturer.

1. Prepare the descaling solution according to the manufacturer's instructions.
2. Fill the evaporator with the descaling solution up to the maximum mark.
3. Allow the descaling solution to boil for 10 minutes.
4. Wait until the descaling solution in the evaporator has cooled.
5. Place a receptacle under the ball valve on the bottom of the evaporator and drain the evaporator tank.
6. Rinse the evaporator tank twice with tap water.

8. Problem-solving by the installation engineer

Baking out of the heating rods

Moisture can accumulate in the heating rods in especially humid ambient conditions or during long periods of non-use. This is a physical process and not a manufacturer error. Under certain circumstances, accumulation of moisture in the heating rods can lead to the FI circuit breaker being triggered.

In this case, it is necessary to bake out the sauna heater under the supervision of an electrician. To do this, the protective function of the FI circuit breaker must be switched off. The baking out procedure takes approximately 10 minutes. The safety function of the FI circuit breaker must subsequently be reactivated.

If the problem persists, please consult your supplier.

9. Disposal



- Please dispose of packaging materials in accordance with the applicable disposal regulations.
- Used devices contain reusable materials and hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used device with household waste, but do so in accordance with the locally applicable regulations.

EN


10. Technical data

For the dimensions of the Concept R combi, refer to Fig. 5.

Article number	Power rating of the heating system [kW]	Power rating of the evaporator [kW]	Cabin volumes [m ³]	Minimum size of ventilation opening [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Article number	Weight without stones [kg]	Stone weight [kg]	Fuse [A]	Supply voltage
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Fig. 5 Dimensions for Concept R combi 9 kW and 10.5 kW

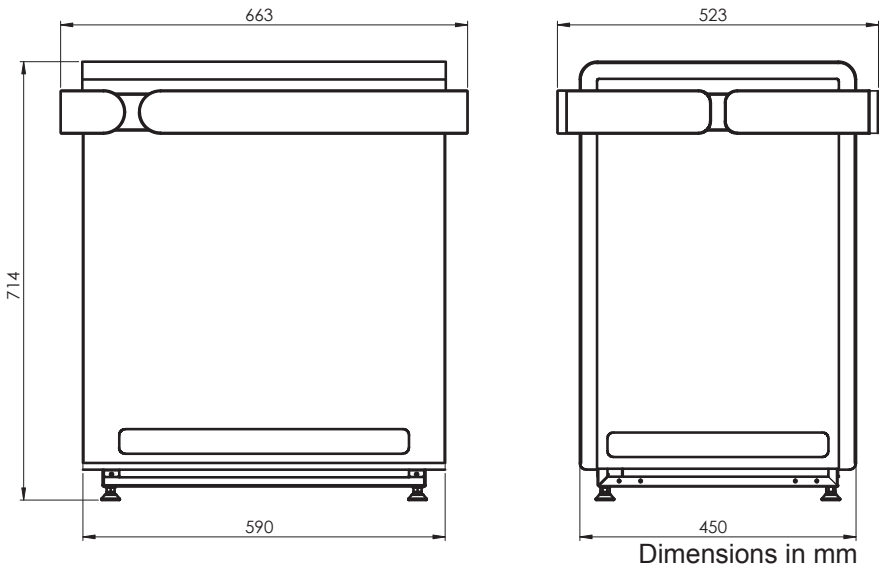

Poêle pour sauna


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
Français

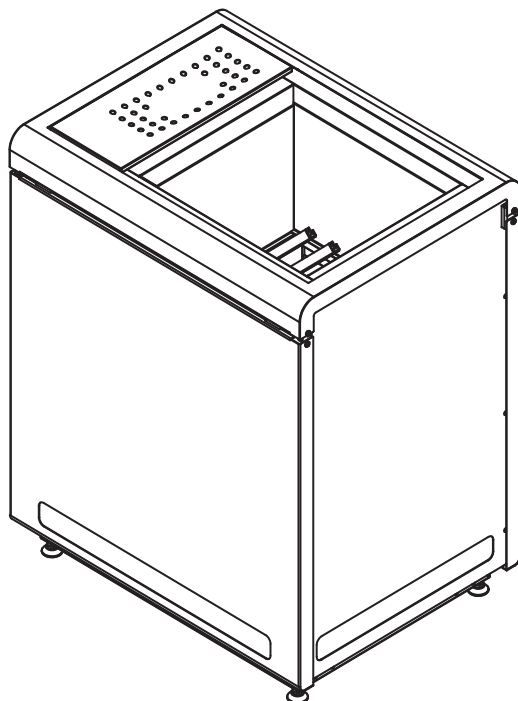

FR

Table des matières

1. Concernant ces instructions	5
2. Remarques importantes pour votre sécurité	6
2.1. Usage conforme	6
2.2. Consignes de sécurité pour le monteur	6
2.3. Consignes de sécurité pour l'utilisateur	8
3. Description du produit	10
3.1. Contenu de la livraison	10
3.2. Accessoires	10
3.3. Fonctions du produit	10
4. Montage et raccordement	11
4.1. Lieu d'installation et position de la sonde	11
4.3. Réglage de la hauteur	12
4.2. Distances de sécurité	12
4.4. Schéma de raccordement	13
4.5. Branchements électriques	14
5. Mise en service	16
5.1. Remplissage du réservoir de pierres	16
5.2. Utilisation du bol en céramique	16
5.3. Premier chauffage	17
6. Utilisation	18
6.1. Fonctionnement en sauna finlandais	18
6.2. Mode mixte	19

7. Entretien	22
7.1. Périodes d'arrêt prolongées	22
7.2. Nettoyage du poêle pour sauna	22
7.3. Remplacement des pierres à sauna	22
7.4. Nettoyage du conteneur de l'évaporateur	23
7.5. Nettoyage du bol en céramique	23
7.6. Détartrage du conteneur de l'évaporateur	24
8. Dépannage par le monteur	25
9. Élimination	25
10. Caractéristiques techniques	26

WORLD OF WELLNESS

1. Concernant ces instructions

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et d'utilisation et conservez-la à proximité du sauna. Vous pouvez ainsi consulter à tout moment des informations concernant son utilisation et relatives à votre sécurité.



Ces instructions de montage et ce mode d'emploi sont également disponibles dans la rubrique de téléchargement de notre site Internet www.sentiotec.com/downloads.

Symboles dans les avertissements

Dans ces instructions de montage et ce mode d'emploi, un avertissement précède les activités représentant un danger. Conformez-vous impérativement à ces avertissements. Vous évitez ainsi des dommages matériels et des blessures qui, dans le pire des cas, peuvent être mortelles.

Ces avertissements utilisent des termes clés qui ont la signification suivante :



DANGER

Le non-respect de cet avertissement entraîne des blessures graves voire mortelles.



AVERTISSEMENT

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves voire mortelles.



PRUDENCE

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Ce terme clé vous avertit de dommages matériels éventuels.

Autres symboles



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.



Ne pas couvrir !



Lire le mode d'emploi

2. Remarques importantes pour votre sécurité

Le poêle pour sauna Concept R combi est construit selon des règles techniques de sécurité reconnues. Cependant, des dangers peuvent survenir lors de l'utilisation. C'est pourquoi vous devez suivre les consignes de sécurité suivantes et les avertissements spécifiques des différents chapitres.

2.1. Usage conforme

Le Concept R combi est un poêle pour sauna à évaporateur intégré. Le poêle pour sauna Concept R combi doit être utilisé exclusivement pour chauffer les cabines de sauna et pour augmenter l'humidité de l'air dans la cabine. Le poêle pour sauna Concept R combi doit être utilisé exclusivement en combinaison avec une commande de sauna sans fonction de démarrage à distance ni de présélection du temps.

Le poêle pour sauna Concept R combi peut être utilisé également avec une commande pour sauna disposant d'une fonction de démarrage à distance et de présélection du temps, uniquement en combinaison avec l'extinction de sécurité disponible en option (CP-R-SWL).

Le poêle pour sauna Concept R combi ne peut être utilisé dans les saunas publics qu'en combinaison avec le dispositif d'arrêt de sécurité (CP-R-SWL).

Toute autre utilisation sera considérée comme un usage non conforme. Un usage non conforme peut endommager le produit et provoquer de graves blessures ou la mort.

2.2. Consignes de sécurité pour le monteur

- Les travaux de montage et de raccordement du poêle pour sauna doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil n'est pas sous tension.

- Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au montage.
- Un dispositif de coupure totale du circuit sur tous les pôles (catégorie de surtension III) doit être prévu par le client.
- Pour le raccordement du poêle pour sauna, utilisez exclusivement des lignes en silicone résistant à des températures allant jusqu'à 150 °C.
- Installez un seul poêle pour sauna par cabine. Le poêle pour sauna Concept R combi ne doit pas être utilisé avec d'autres poêles pour sauna dans une même cabine de sauna.
- Les plafonds et parois de la cabine de sauna doivent être fabriqués en bois peu résineux, non traités ou traités thermiquement, par ex. pin nordique, tsuga, pin ou sapin, ou en matériaux composés de couches de bois. En cas d'utilisation de matériaux composés de couches de bois, veillez à ce que leurs colles n'émettent pas de formaldéhyde. Si d'autres matériaux que le bois sont utilisés dans la cabine de sauna, ils doivent résister à la chaleur et à la corrosion et ne doivent avoir aucun effet négatif sur la santé des utilisateurs du sauna.
- La cabine de sauna doit mesurer au moins 2,0 m de hauteur.
- Respectez les indications concernant le volume et la ventilation de la cabine de sauna du chapitre **10. Caractéristiques techniques** à la page **26**.
- Lors de l'installation du poêle pour sauna, respectez les distances minimales de sécurité (voir chapitre **4.2. Distances de sécurité** à la page **12**).
- Respectez également les dispositions légales du lieu d'installation.
- En cas de problèmes insuffisamment traités dans les instructions de montage, adressez-vous à votre fournisseur pour votre propre sécurité.

2.3. Consignes de sécurité pour l'utilisateur

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, par des personnes ayant des capacités psychiques, sensorielles ou mentales limitées et par des personnes manquant d'expérience et de connaissances aux conditions suivantes :
 - lorsqu'ils sont surveillés ;
 - lorsque l'utilisation en toute sécurité leur a été montrée et qu'ils comprennent les dangers qui peuvent survenir.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 14 ans peuvent nettoyer l'appareil uniquement s'ils sont surveillés.
- Pour des raisons liées à votre santé, n'utilisez pas le sauna lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Ne faites jamais fonctionner le poêle pour sauna sans pierres à sauna, cela pourrait provoquer des incendies.
- AVANT de commencer à utiliser le sauna, faites chauffer le poêle pour sauna et l'évaporateur pendant une demi-heure. Pendant ce temps, NE restez PAS dans la cabine de sauna. Ensuite, aérez bien la cabine de sauna (voir **5.3. Premier chauffage** à la page 17).
- Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve sur le poêle de sauna avant de mettre la commande en marche.
- Ne touchez jamais le poêle pour sauna pendant son fonctionnement. Les surfaces du poêle pour sauna et les pierres à sauna sont très chaudes.

- NE versez JAMAIS d'eau dans le conteneur chaud de l'évaporateur. Contrôlez et remplissez le conteneur de l'évaporateur à chaque fois avant de démarrer le fonctionnement mixte. Si la protection contre la surchauffe a éteint le chauffage de l'évaporateur ou si votre commande de sauna signale un manque d'eau, laissez l'évaporateur refroidir AVANT de verser de l'eau dans le conteneur de l'évaporateur.
- En cas de problèmes insuffisamment traités dans le mode d'emploi, adressez-vous à votre fournisseur pour votre propre sécurité.

3. Description du produit

3.1. Contenu de la livraison

- Poêle pour sauna
- Instructions de montage et mode d'emploi
- Bol en céramique pour les herbes et les parfums

3.2. Accessoires

<i>Accessoires</i>	<i>Numéro de produit</i>
Kit Auto-Refill	CP-RC-AF
Dispositif d'arrêt de sécurité	CP-R-SWL
Kit de fixation pour rambarde du poêle	CP-R-HSR
ESPEN Rambarde en bois, petite (9–10,5 kW)	CP-R-A1
ESPEN Rambarde en bois, grande (12–15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR Rambarde en bois, petite (9–10,5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR Rambarde en bois, grande (12–15 kW)	CP-D-D2

3.3. Fonctions du produit

Le poêle pour sauna Concept R combi est un poêle mixte. Les modes de fonctionnement suivants sont possibles :

- **Fonctionnement sauna finlandais** : normalement 80 à 100 °C ; env. 10 % d'humidité rel. de l'air
- **Fonctionnement mixte** (uniquement en combinaison avec une commande mixte) : env. 40 à 65 °C, 35 % à 70 % env. d'humidité de l'air. Plus la température augmente, plus l'humidité de l'air maximale autorisée baisse.
Si vous le souhaitez, vous pouvez placer, en fonctionnement mixte, des parfums ou des herbes séchées dans le bol en céramique au-dessus de l'évaporateur. La vapeur montante extrait les huiles essentielles des herbes et répartit les parfums dans la cabine de sauna.

4. Montage et raccordement

Tenez compte des points suivants lors de l'installation et du raccordement du poêle pour sauna :



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- Effectuez les travaux de montage et de raccordement du poêle pour sauna uniquement lorsque celui-ci n'est pas sous tension.

- Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.
- Un dispositif de coupure totale du circuit sur tous les pôles (catégorie de surtension III) doit être prévu par le client.
- Le poêle pour sauna Concept R combi est un poêle à poser. Une fixation au plancher ou aux parois du sauna n'est pas nécessaire.
- Ne placez pas le poêle pour sauna sur un plancher en matériau facilement inflammable comme le bois ou le plastique. Les revêtements de sol adaptés sont par ex. du carrelage en céramique.
- Grâce à la technologie de revêtement triple et à la faible température en résultant sur la surface du poêle, aucune protection supplémentaire contre le contact n'est nécessaire.

FR

4.1. Lieu d'installation et position de la sonde

Installez le poêle au milieu, devant l'ouverture d'entrée d'air de la paroi de la cabine. Ce faisant, respectez les distances de sécurité par rapport à la paroi de la cabine indiquées à la **Fig. 1**.

Montez la sonde de température à limiteur de température de sécurité au niveau de la paroi de la cabine, au-dessus du centre du poêle pour sauna. Respectez une distance de 15 cm par rapport au plafond de la cabine.




Si une ventilation suffisante est garantie, le poêle pour sauna Concept R peut également être installé sans fixations. Dans ce cas, montez la sonde de température au niveau du plafond de la cabine, au-dessus du centre du poêle.

4.2. Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité minimales indiquées sur la **Fig. 1**.


Fig. 1 Distances de sécurité du Concept R combi 9 kW et 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

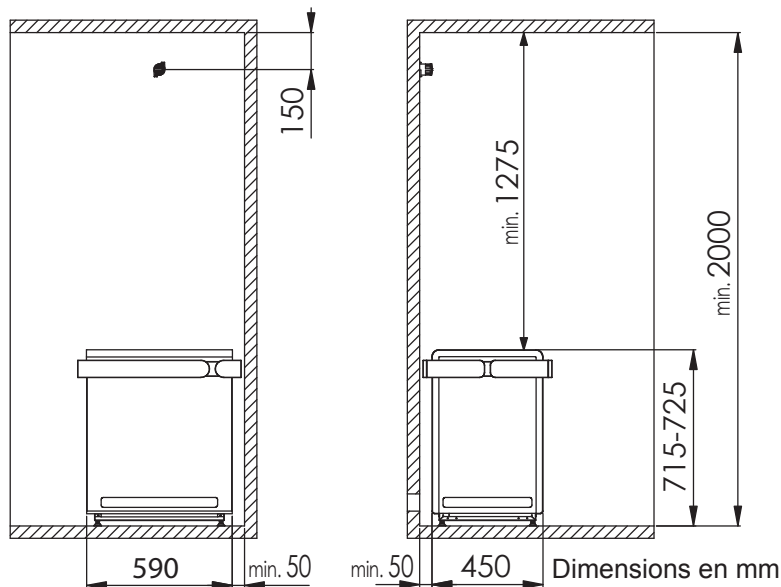

4.3. Réglage de la hauteur


Le poêle pour sauna Concept R combi dispose de pieds réglables en hauteur. Cela permet de régler la hauteur du poêle pour sauna de 715 mm à 725 mm. Comme la hauteur de chaque pied peut être réglée individuellement, une adaptation à des sols non plans est possible.

1. Desserrez le pied du poêle pour sauna avec une clé à fourche (13 mm).
2. Soulevez légèrement le poêle pour sauna et tournez le pied vers la droite pour diminuer sa hauteur. Tournez vers la gauche pour augmenter la hauteur.
3. Resserrez le pied avec la clé à fourche.

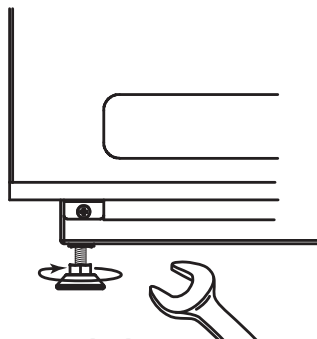

4.4. Schéma de raccordement


Fig. 2 Schéma de raccordement du Concept R combi 9 kW et 10,5 kW

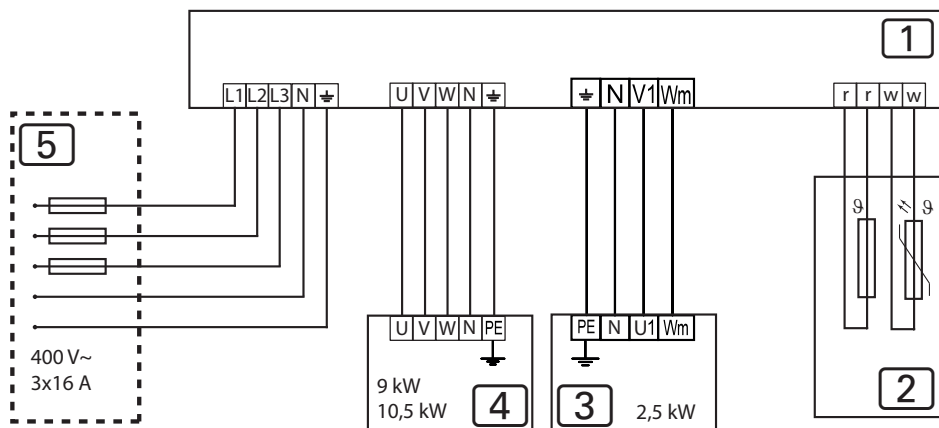


- [1] Commande de sauna
- [2] Sonde de température avec limiteur de température de sécurité
- [3] Évaporateur 2,5 kW
- [4] Système de chauffage 9 kW ou 10,5 kW
- [5] Alimentation électrique

FR

Fig. 3 Schémas de câblage – Système de chauffage

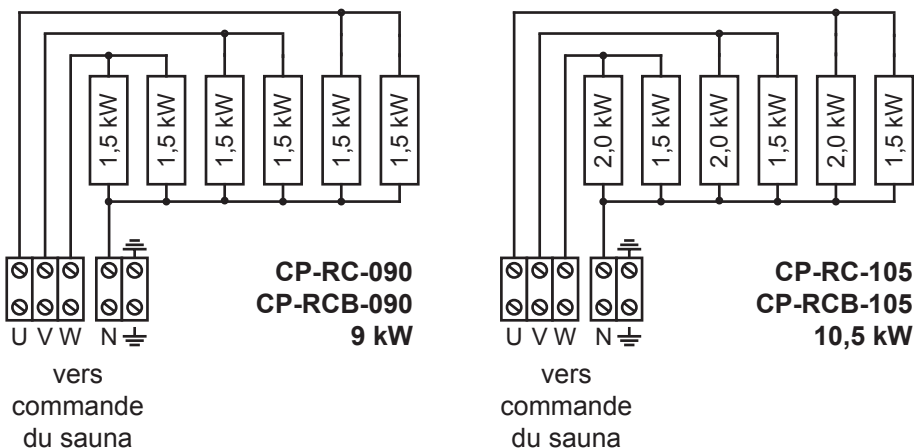


WORLD OF WELLNESS

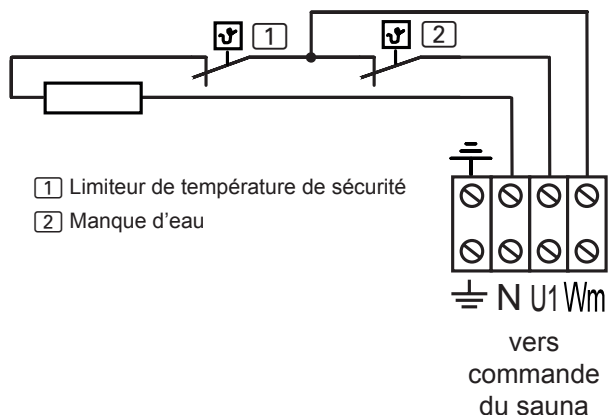Fig. 4 Schéma de câblage – évaporateur



4.5. Branchements électriques

1. Desserrez les vis [3] et [4] à l'aide d'un tournevis.
2. Desserrez les vis [1] et [5] à l'aide d'un tournevis.
3. Retirez le cache en tôle [2].

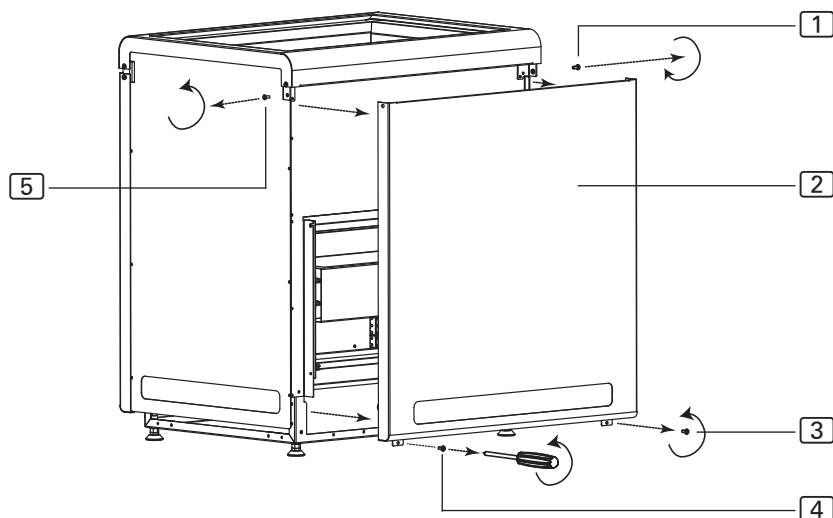

WORLD OF WELLNESS

4. Faites passer le câble de raccordement du système de chauffage par le passage de câbles [6].
5. Raccordez les fils de ce câble de raccordement aux bornes U – V – W – N – PE de la barre de raccordement [5] et au niveau des bornes correspondantes de la commande du sauna. Ce faisant, conformez-vous aux instructions de montage de la commande du sauna.
6. Faites passer le câble de l'évaporateur par le passage de câbles [8].
7. Raccordez les fils du câble de l'évaporateur aux bornes PE – N – U1 – Wm de la barre de raccordement [7] et aux bornes correspondantes de la commande du sauna. Ce faisant, conformez-vous aux instructions de montage de la commande du sauna.
8. Fixez de nouveau le cache en tôle [2] sur le poêle pour sauna.

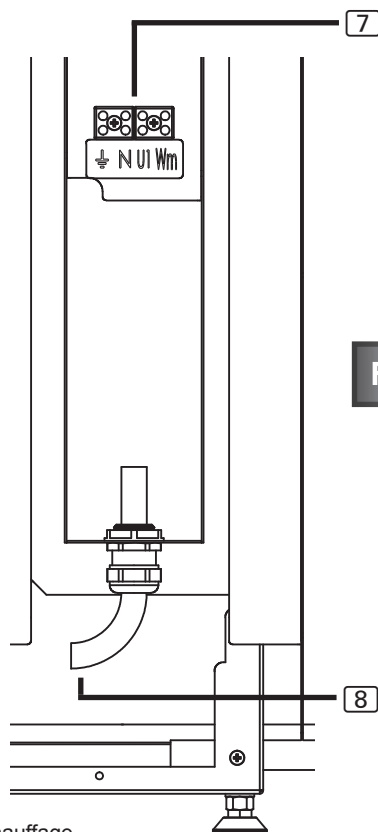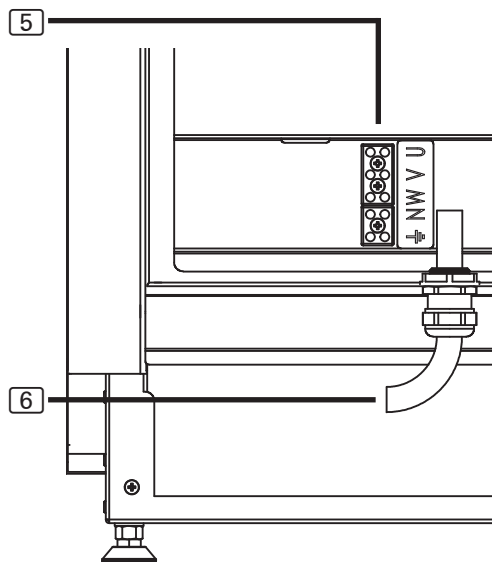

FR

- [5] Barre de raccordement pour le système de chauffage
[6] Passage pour le câble de raccordement du système de chauffage
[7] Barre de raccordement pour l'évaporateur
[8] Passage pour le câble de l'évaporateur

WORLD OF WELLNESS

5. Mise en service

5.1. Remplissage du réservoir de pierres



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à la surchauffe

Si le poêle pour sauna est utilisé sans pierres à sauna, les parois de la cabine chauffent fortement. Cela peut provoquer des incendies.


- NE mettez JAMAIS le poêle pour sauna en marche sans pierres à sauna.

Vous trouverez la quantité de pierres correspondant à la puissance de votre poêle au chapitre **10. Caractéristiques techniques** (voir page 26).

1. Avant utilisation, nettoyez soigneusement les pierres pour sauna à l'eau, à l'aide d'une brosse. N'utilisez pas de produits de nettoyage.
2. Avant de les placer dans le poêle pour sauna, vérifiez que les pierres ne comportent pas de corps étrangers et retirez les restes d'emballage.
3. Placez les pierres à sauna dans le réservoir de pierres. Disposez les pierres à sauna sans les serrer, afin que l'air puisse passer entre les interstices.
4. Veillez à ce que les pierres à sauna ne dépassent pas du bord du réservoir de pierres.

5.2. Utilisation du bol en céramique

- Placez le bol en céramique sur le conteneur de l'évaporateur – comme indiqué sur l'illustration de droite.

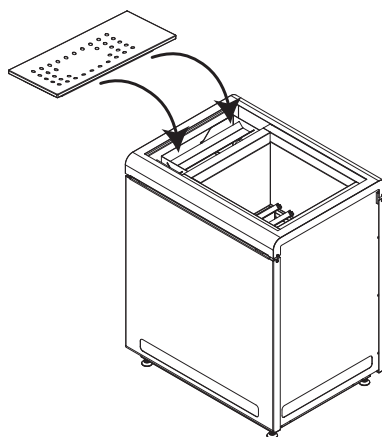

5.3. Premier chauffage



PRUDENCE !

Formation de fumée et de mauvaises odeurs lors du premier chauffage

Sur les thermoplongeurs neufs se trouvent des matières consommables issues du processus de fabrication. Celles-ci se décomposent lors du premier chauffage du poêle pour sauna. Cela provoque de la fumée et des odeurs désagréables. Le fait de respirer ces vapeurs ou la fumée nuit à votre santé.

Procédez aux opérations suivantes lorsque vous mettez votre poêle pour sauna **en service pour la première fois** et lorsque les **thermoplongeurs de votre poêle pour sauna ont été remplacés**. Vous évitez ainsi des dommages pour votre santé provoqués par les vapeurs et la fumée se formant lors du premier chauffage.

1. Premier chauffage des thermoplongeurs
 - a. Sur la commande du sauna, sélectionnez la température la plus élevée possible.
 - b. Faites chauffer le poêle pour sauna pendant une demi-heure.
Pendant ce temps, NE restez PAS dans la cabine de sauna.
2. Premier chauffage de l'évaporateur
 - a. Sur la commande de sauna, sélectionnez une température faible et une humidité de l'air élevée.
 - b. Faites chauffer l'évaporateur SANS eau.
Pendant ce temps, NE restez PAS dans la cabine de sauna.
 - Au bout d'env. 15 minutes, le limiteur de température de sécurité éteint l'évaporateur.
 - c. Laissez refroidir l'évaporateur (env. une demi-heure).
 - d. Répétez le point 2.b.
 - e. Après le premier chauffage, aérez bien la cabine de sauna.
 - f. Si plus aucune fumée ni aucune odeur ne se forment lors du prochain chauffage, vous pouvez commencer à utiliser votre sauna. Si de la fumée ou des odeurs apparaissent de nouveau, quittez immédiatement la cabine de sauna et répétez la procédure de premier chauffage, suivie d'une aération.

6. Utilisation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Des objets inflammables se trouvant sur le poêle de sauna brûlant peuvent s'enflammer et provoquer des incendies.

- NE placez JAMAIS de matériaux inflammables sur le poêle.
- Assurez-vous qu'AUCUN objet inflammable ne se trouve sur le poêle pour sauna avant de mettre le sauna en marche.

L'utilisation du poêle pour sauna s'effectue grâce à une commande pour sauna. Pour obtenir des informations concernant l'utilisation de la commande pour sauna, lisez le mode d'emploi de l'appareil correspondant. Veuillez noter que le poêle pour sauna Concept R combi convient uniquement aux commandes de sauna sans fonction de démarrage à distance ni de présélection du temps.



Avec le dispositif d'arrêt de sécurité disponible en option (CP-R-SWL), le poêle pour sauna Concept R combi convient également aux commandes pour sauna AVEC fonction de démarrage à distance et de présélection du temps.

6.1. Fonctionnement en sauna finlandais

En mode sauna finlandais, seul le système de chauffage fonctionne. La chaleur disponible est sèche. La température dans la cabine est élevée (de 80 à 100 °C). Les valeurs d'humidité sont faibles (max. 10 %). La température dans la cabine de sauna est réglée par la commande du sauna.

À la fin de l'utilisation du sauna, vous pouvez effectuer un arrosage. Pour ce faire, versez de l'eau sur les pierres à sauna à l'aide d'une louche pour sauna. Cela fait évaporer l'eau et augmente l'humidité de l'air dans la cabine.

Lors de l'arrosage, respectez les points suivants :

- utilisez uniquement de l'eau du robinet pour l'arrosage. L'eau de mer, une eau très calcaire et de l'eau chlorée peuvent endommager le poêle pour sauna.
- Utilisez uniquement des parfums et des huiles essentielles pour lesquels il est expressément indiqué qu'ils peuvent être utilisés pour l'arrosage dans des saunas. Suivez les consignes données par le fabricant sur l'emballage des essences.
- Ne versez pas l'eau trop vite sur les pierres à sauna. Cela permet que l'eau d'arrosage s'évapore totalement.

6.2. Mode mixte

En mode mixte, le système de chauffage et l'évaporateur fonctionnent. La température dans la cabine du sauna est plus basse (environ de 40 à 65 °C) qu'en mode sauna finlandais mais l'humidité relative de l'air est nettement plus élevée (de 35 % à environ 70 %). Plus la température augmente, plus l'humidité de l'air maximale autorisée baisse. La température et l'humidité de l'air dans la cabine de sauna sont réglées par la commande du sauna.

Le conteneur de l'évaporateur doit être rempli manuellement. Si la réserve d'eau dans le conteneur de l'évaporateur est épuisée, une protection contre la surchauffe éteint automatiquement le chauffage de l'évaporateur. Le manque d'eau est signalé au niveau de la commande du sauna et y est indiqué, par ex. par un signal sonore et par le message « FILL ».

FR



Le kit Auto-Refill (CP-RC-AF) permet un raccordement permanent à la conduite d'eau et donc un remplissage automatique du conteneur de l'évaporateur.

ATTENTION !

Dommages de l'évaporateur

L'eau de mer, une eau très calcaire et de l'eau chlorée, des herbes, des essences ou des parfums peuvent endommager le poêle pour sauna.

- Remplissez le conteneur de l'évaporateur uniquement à l'eau du robinet.
- Ne placez pas les herbes, les essences ou les parfums directement dans le conteneur de l'évaporateur, mais dans le bol en céramique situé au-dessus de l'évaporateur.
- Déterminez l'évaporateur régulièrement (voir 7.4. à la page 23).

Remplissage de l'évaporateur**PRUDENCE****Risque de brûlure**

Lorsque vous versez de l'eau dans le conteneur chaud de l'évaporateur, de la vapeur chaude se dégage.

- NE versez JAMAIS d'eau dans le conteneur chaud de l'évaporateur.
- Contrôlez et remplissez le conteneur de l'évaporateur à chaque fois avant de démarrer le fonctionnement mixte.
- Si la protection contre la surchauffe a éteint le chauffage de l'évaporateur ou si votre commande de sauna signale un manque d'eau, laissez l'évaporateur refroidir AVANT de verser de l'eau dans le conteneur de l'évaporateur.

**PRUDENCE****Risque de brûlure**

Si le conteneur de l'évaporateur est trop plein, des éclaboussures d'eau bouillante jaillissent du conteneur de l'évaporateur.

- Remplissez le conteneur de l'évaporateur uniquement jusqu'à la marque du maximum.

1. Retirez le bol en céramique [1] et l'entonnoir à tuyau de vapeur [2].


2. Placez un récipient de récupération (d'au moins 5 litres) sous le robinet à boisseau sphérique situé au fond de l'évaporateur.

3. Tournez le robinet à boisseau sphérique vers la gauche jusqu'à ce que l'eau résiduelle s'écoule.

4. Lorsque le conteneur de l'évaporateur [3] est vide, fermez le robinet à boisseau sphérique.

5. Remplissez le conteneur de l'évaporateur [3] d'eau fraîche du robinet jusqu'à la marque du maximum. Pour cela, il vous faut environ 5 litres d'eau. Avec cette quantité d'eau, il est possible d'utiliser l'évaporateur pendant 1 heure environ.

6. Remplacez le bol en céramique [1] et l'entonnoir à tuyau de vapeur [2].

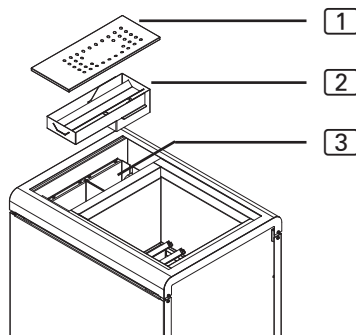

Utilisation de parfums et d'herbes

Si vous le souhaitez, vous pouvez placer des parfums ou des herbes séchées dans le bol en céramique. Tenez compte des points suivants :

- ne placez pas les parfums directement dans le conteneur de l'évaporateur.
- Remplissez le bol en céramique avec prudence pour que les parfums ne s'écoulent pas par les trous du bol en céramique et tombent dans le conteneur de l'évaporateur.
- Suivez les consignes données par le fabricant sur l'emballage des herbes et des parfums.

7. Entretien

7.1. Périodes d'arrêt prolongées

En cas d'humidité ambiante ou de longues périodes d'arrêt, de l'humidité s'accumule dans les thermoplongeurs. Il s'agit d'un phénomène physique et non d'un défaut de fabrication. L'humidité des thermoplongeurs peut provoquer le déclenchement du disjoncteur. Dans ce cas, contactez un électricien qualifié pour le dépannage (voir chapitre 8. **Dépannage par le monteur**).



Faites chauffer le poêle pour sauna toutes les 5 à 6 semaines pendant env. 15 minutes. Vous évitez ainsi que de l'eau ne s'accumule dans les thermoplongeurs lors de longues périodes d'arrêt.

7.2. Nettoyage du poêle pour sauna

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient exemptes de peluches et de poussières. Vous évitez ainsi que la circulation de l'air dans le poêle pour sauna soit limitée et que l'appareil chauffe excessivement.

7.3. Remplacement des pierres à sauna

Les pierres à sauna sont très sollicitées par les produits utilisés pour l'arrosage et les importantes différences de température survenant lors de l'utilisation. Les pierres à sauna peuvent être attaquées et devenir cassantes.

Contrôlez les pierres à sauna à intervalles réguliers et remplacez les pierres au moins une fois par an.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à la surchauffe

Si le poêle pour sauna est utilisé sans pierres à sauna, les parois de la cabine chauffent fortement. Cela peut provoquer des incendies.

- NE mettez JAMAIS le poêle pour sauna en marche sans pierres à sauna.

1. Retirez les anciennes pierres à sauna.
2. Nettoyez le réservoir de pierres pour retirer les dépôts de calcaire, la poussière et autres impuretés.
3. Avant utilisation, nettoyez soigneusement les pierres pour sauna à l'eau, à l'aide d'une brosse. N'utilisez pas de produits de nettoyage.
4. Avant de les placer dans le poêle pour sauna, vérifiez que les pierres ne comportent pas de corps étrangers et retirez les restes d'emballage.
5. Placez les pierres à sauna dans le réservoir de pierres. Disposez les pierres à sauna sans les serrer, afin que l'air puisse passer entre les interstices.
6. Veillez à ce que les pierres à sauna ne dépassent pas du bord du réservoir de pierres.

7.4. Nettoyage du conteneur de l'évaporateur

Videz et nettoyez le conteneur de l'évaporateur après chaque utilisation. À cet effet, suivez les étapes suivantes :

1. Attendez que l'eau ait refroidi dans l'évaporateur.
2. Placez un récipient de récupération sous le robinet à boisseau sphérique situé au fond de l'évaporateur.
3. Tournez le robinet à boisseau sphérique vers la gauche jusqu'à ce que l'eau résiduelle s'écoule.
4. Lorsque le conteneur de l'évaporateur est vide, fermez le robinet à boisseau sphérique.
5. Retirez le bol en céramique et l'entonnoir à tuyau de vapeur.
6. Nettoyez le conteneur de l'évaporateur et l'entonnoir à tuyau de vapeur avec une brosse à poils en plastique. Rincez à l'eau.
7. Remplacez le bol en céramique et l'entonnoir à tuyau de vapeur.

FR

7.5. Nettoyage du bol en céramique

Nettoyez le bol en céramique pour herbes et essences au besoin dans le lave-vaisselle.

7.6. D  tartrage du conteneur de l'  vaporateur

D  tartez le conteneur de l'  vaporateur si besoin. Pour ce faire, utilisez un d  tartrant pour appareils m  nagers. Conformez-vous aux prescriptions et aux consignes de s  curit   du fabricant.

1. Pr  parez la solution de d  tartrage selon les indications du fabricant.
2. Remplissez l'  vaporateur de la solution de d  tartrage jusqu'   la marque du maximum.
3. Laissez la solution de d  tartrage bouillir pendant 10 minutes.
4. Attendez que la solution de d  tartrage ait refroidi dans l'  vaporateur.
5. Placez un r  cipient de r  cup  ration sous le robinet    boisseau sph  rique situ   au fond de l'  vaporateur et videz le conteneur de l'  vaporateur.
6. Rincez le conteneur de l'  vaporateur 2 fois    l'eau du robinet.

8. Dépannage par le monteur

Chauffage des thermoplongeurs

En cas d'humidité ambiante ou de longues périodes d'arrêt, de l'humidité peut s'accumuler dans les thermoplongeurs. Il s'agit d'un phénomène physique et non d'un défaut de fabrication. L'humidité des thermoplongeurs peut éventuellement provoquer le déclenchement du disjoncteur.

Dans ce cas, il est nécessaire de faire chauffer le poêle pour sauna sous la surveillance d'un électricien qualifié. Ce faisant, la fonction de protection du disjoncteur doit être mise hors service. La procédure de chauffage prend env. 10 minutes. La fonction de protection du disjoncteur doit ensuite être rétablie.

Si le problème persiste, adressez-vous à votre fournisseur.

9. Élimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives d'élimination en vigueur.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.


10. Caractéristiques techniques

Les dimensions du Concept R combi figurent sur la Fig. 5.

Référence	Puissance du système de chauffage [kW]	Puissance de l'évapo- rateur [kW]	Volume de la cabine [m³]	Taille minimale de l'ouverture de ventilation [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Référence	Poids sans pierres [kg]	Quantité de pierres [kg]	Pro- tection [A]	Alimentation
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Fig. 5 Dimensions du Concept R combi 9 kW et 10,5 kW

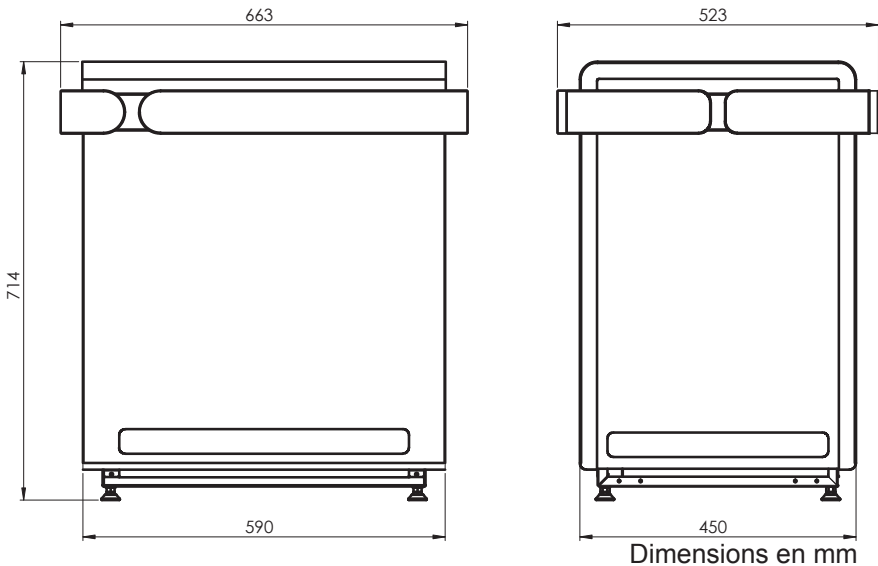

Stufa per sauna


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

ISTRUZIONI D'USO E DI MONTAGGIO
Italiano

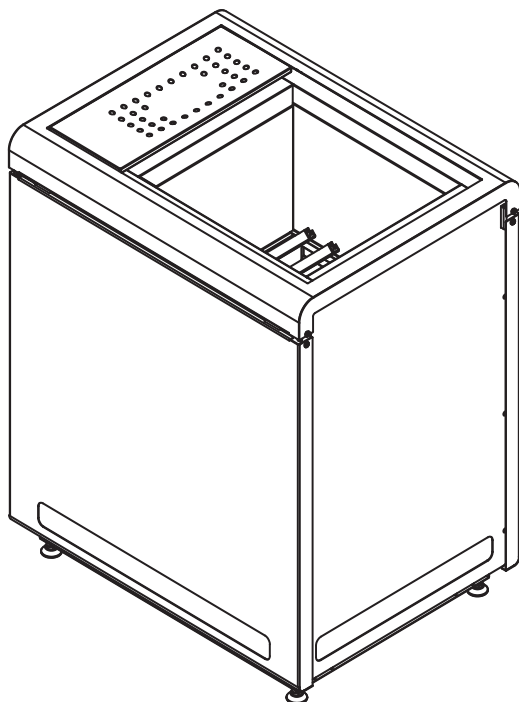

IT

Indice

1. Informazioni sul presente manuale	5
2. Importanti indicazioni per la sicurezza personale	6
2.1. Conformità d'uso	6
2.2. Indicazioni di sicurezza per l'installatore	6
2.3. Indicazioni di sicurezza per l'utilizzatore	8
3. Descrizione del prodotto	10
3.1. Dotazione	10
3.2. Accessori	10
3.3. Funzioni del prodotto	10
4. Montaggio e collegamento	11
4.1. Luogo di installazione e posizione della sonda	11
4.3. Regolazione dell'altezza	12
4.2. Distanze di sicurezza	12
4.4. Schema di collegamento	13
4.5. Collegamento elettrico	14
5. Messa in funzione	16
5.1. Riempimento del contenitore delle pietre	16
5.2. Inserimento della vaschetta in ceramica	16
5.3. Primo riscaldamento	17
6. Utilizzo	18
6.1. Funzionamento sauna finlandese	18
6.2. Funzionamento combinato	19

7. Manutenzione	22
7.1. Pause di funzionamento prolungate.....	22
7.2. Pulizia della stufa per sauna.....	22
7.3. Sostituzione delle pietre.....	22
7.4. Pulizia del contenitore dell'evaporatore	23
7.5. Pulizia della vaschetta in ceramica.....	23
7.6. Decalcificazione del contenitore dell'evaporatore.....	24
 8. Risoluzione del problema con l'intervento di un installatore	 25
 9. Smaltimento	 25
 10. Specifiche tecniche	 26

WORLD OF WELLNESS

1. Informazioni sul presente manuale

Leggere dettagliatamente le presenti istruzioni di montaggio e d'uso e conservarle vicino alla sauna. Così è possibile controllare in qualsiasi momento le informazioni sulla sicurezza personale e sull'utilizzo della sauna.



Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso si trovano anche nell'area di download della nostra pagina web all'indirizzo: www.sentiotec.com/downloads.

Simboli nelle avvertenze

Nelle presenti istruzioni di montaggio e d'uso, prima di ogni attività che genera un pericolo, è applicata un'avvertenza. Osservare sempre queste avvertenze. Così facendo, evitate danni a beni materiali e lesioni che nel peggiore dei casi possono essere addirittura mortali.

Nelle avvertenze vengono utilizzati pittogrammi che hanno i seguenti significati:



PERICOLO!

L'inosservanza di questa avvertenza causa lesioni gravi o addirittura mortali.



AVVERTIMENTO!

L'inosservanza di questa avvertenza può causare lesioni gravi o addirittura mortali.



ATTENZIONE!

L'inosservanza di questa avvertenza può causare lesioni lievi.

ATTENZIONE!

Questo pittogramma avverte della possibilità di danni a beni materiali.

Altri simboli



Questo simbolo indica consigli e indicazioni utili.



Non coprire!



Leggere il manuale di istruzioni

2. Importanti indicazioni per la sicurezza personale

La stufa per sauna Concept R combi è costruita secondo le regole di sicurezza tecniche riconosciute. Tuttavia, durante l'utilizzo, possono presentarsi pericoli. Osservare pertanto le seguenti indicazioni di sicurezza e le avvertenze speciali riportate nei singoli capitoli.

2.1. Conformità d'uso

Concept R combi è una stufa per sauna con evaporatore integrato. Concept R combi può essere utilizzata solo per riscaldare cabine per sauna e per aumentare l'umidità all'interno di esse. Concept R combi può essere utilizzata solo in combinazione con un comando della sauna senza funzione di avvio remoto e preselezione oraria.

Solo se in combinazione con il disinserimento di sicurezza (CP-R-SWL) opzionale, la stufa per sauna Concept R combi può essere azionata anche con un comando della sauna dotato di funzione di avvio remoto e preselezione oraria.

Solo in combinazione con l'interruttore di sicurezza (CP-R-SWL) opzionale, la stufa per sauna Concept R combi può essere utilizzata anche in saune pubbliche.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio. Un utilizzo improprio può causare danni al prodotto e lesioni gravi o mortali.

2.2. Indicazioni di sicurezza per l'installatore

- I lavori di montaggio e di collegamento della stufa per sauna devono essere eseguiti solo in assenza di tensione.
- Il montaggio deve essere eseguito solo da elettricisti o da persone con una qualifica simile.

- Per l'installazione, predisporre sul posto un dispositivo di separazione su tutti i poli con disinnesto totale corrispondente alla categoria di sovratensione III.
- Per collegare la stufa per sauna, utilizzare solamente tubi in silicone termoresistenti fino a una temperatura di 150°C.
- Installare la stufa per sauna solo nella cabina. La stufa per sauna Concept R combi non deve essere utilizzata insieme ad altre stufe nella stessa cabina.
- Il soffitto e la pareti della cabina della sauna devono essere costruiti in legno a basso contenuto di resina, non trattato o termotrattato, ad es. abete rosso nordico, tsuga, pino o abete o in materiali in strati di legno. Se si utilizzano materiali in strati di legno, assicurarsi che le colle ivi presenti non rilascino formaldeide. Se nella cabina vengono utilizzati altri materiali, questi devono essere resistenti al calore e alla corrosione e non devono avere effetti negativi sulla salute di chi va in sauna.
- La cabina deve avere un'altezza di almeno 2,0 m.
- Osservare i valori prescritti per il volume e la ventilazione della cabina per sauna al capitolo **10. Specifiche tecniche** a pagina **26**.
- Durante l'installazione della stufa per sauna osservare le distanze minime di sicurezza (vedi capitolo **4.2. Distanze di sicurezza** a pagina **12**).
- Osservare anche le disposizioni locali valide nel luogo di installazione.
- Qualora si presentassero problemi non trattati in modo esaustivo nelle presenti istruzioni di montaggio, per la vostra sicurezza, vi preghiamo di rivolgervi al vostro fornitore.

2.3. Indicazioni di sicurezza per l'utilizzatore

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Nei seguenti casi questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive della sufficiente esperienza e del know-how necessari:
 - se sono in presenza di persone responsabili per loro;
 - se è stato loro spiegato come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e sono chiari i pericoli che ne possono derivare.
- Ai bambini non è permesso giocare con l'apparecchio.
- I bambini al di sotto dei 14 anni possono pulire l'apparecchio solo in presenza di adulti.
- Se si è sotto l'effetto di alcol, medicinali o droghe, per motivi di salute, evitare di andare in sauna.
- Non mettere mai in funzione la stufa per sauna senza le pietre perché potrebbero verificarsi incendi.
- PRECEDENTEMENTE alla prima volta che si effettua una sauna, riscaldare la stufa e l'evaporatore per mezz'ora. NON rimanere nella cabina della sauna durante questo arco di tempo. Quindi aerare bene la cabina (vedi **5.3. Primo riscaldamento** a pagina 17).
- Prima di accendere il comando della sauna, assicurarsi che sulla stufa per sauna non si trovino oggetti infiammabili.
- Non toccare mai la stufa per sauna durante il funzionamento. La superficie della stufa per sauna e le pietre diventano incandescenti.

- NON versare MAI acqua sul contenitore dell'evaporatore caldo. Controllare e riempire sempre il contenitore dell'evaporatore prima di avviare il dispositivo in funzionamento combinato. Se la protezione dal surriscaldamento ha disattivato la produzione di calore dell'evaporatore o se il comando della sauna segnala la mancanza di acqua, lasciar raffreddare l'evaporatore PRIMA di versare acqua all'interno del suo contenitore.
- Qualora si presentassero problemi non trattati in modo esaustivo nelle istruzioni per l'uso, per la vostra sicurezza, vi preghiamo di rivolgervi al vostro fornitore.

3. Descrizione del prodotto

3.1. Dotazione

- Stufa per sauna
- Istruzioni di montaggio e d'uso
- Vaschetta in ceramica per erbe e aromi

3.2. Accessori

<i>Accessori</i>	<i>Numero articolo</i>
Set di Auto Refill	CP-RC-AF
Dispositivo automatico di spegnimento di sicurezza	CP-R-SWL
Set di supporto per cornice in legno per stufa	CP-R-HSR
ESPEN cornice in legno piccola (9–10,5 kW)	CP-R-A1
ESPEN cornice in legno grande (12–15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR cornice in legno piccola (9–10,5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR cornice in legno piccola (12–15 kW)	CP-D-D2

3.3. Funzioni del prodotto

La stufa per sauna Concept R combi è una stufa multifunzionale. Sono possibili le seguenti modalità di funzionamento:

- **sauna finlandese:** normalmente da 80 a 100°C; ca. 10% di umidità relativa dell'aria
- **funzionamento combinato** (solo in combinazione con un controllo combinato): da ca. 40 a 65°C, dal 35% a ca. il 70% di umidità dell'aria. L'umidità dell'aria massima consentita scende con l'aumentare della temperatura.
Se si preferisce, con il funzionamento combinato, si possono aggiungere aromi o erbe essiccate nella vaschetta in ceramica, sopra all'evaporatore. Il vapore in ascensione scioglie gli oli essenziali delle erbe o sparge gli aromi nella cabina della sauna.

4. Montaggio e collegamento

Tenere presente i seguenti punti durante l'installazione e il collegamento della stufa per sauna:



ATTENZIONE!

Pericolo di scossa elettrica

- Eseguire i lavori di montaggio e collegamento alla stufa per sauna solo in assenza di tensione.

- Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da elettricisti specializzati o da persone con una qualifica simile.
- Per l'installazione, predisporre sul posto un dispositivo di separazione su tutti i poli con disinnesto totale corrispondente alla categoria di sovratensione III.
- La stufa per sauna Concept R combi è una stufa autoportante. Non è necessario fissarla al pavimento o alla parete della sauna.
- Non posizionare la stufa per sauna su un pavimento in materiale facilmente infiammabile come legno o plastica. Rivestimenti per pavimenti adatti sono ad es. piastrelle in ceramica.
- Sulla base della tecnica a triplo rivestimento e della risultante bassa temperatura della superficie della stufa non è necessaria nessuna protezione addizionale da contatto.

4.1. Luogo di installazione e posizione della sonda

Posizionare la stufa centralmente davanti all'apertura dell'entrata dell'aria nella parete della cabina. Durante questa operazione mantenere le distanze di sicurezza indicate nella **Fig. 1** rispetto alla parete della cabina.

Montare la sonda termica con fusibile termico di protezione alla parete della cabina al di sopra del centro della stufa della sauna. Rispettare una distanza di 15 cm dal tetto della cabina.




Se è assicurata una aerazione sufficiente, la stufa per sauna Concept R può essere anche installata liberamente. In questo caso montare la sonda termica al soffitto della cabina sopra il centro della stufa.

4.2. Distanze di sicurezza

Osservare le distanze di sicurezza minime indicate nella **Fig. 1**.


Fig. 1 Distanze di sicurezza Concept R combi 9 kW e 10,5 kW (CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

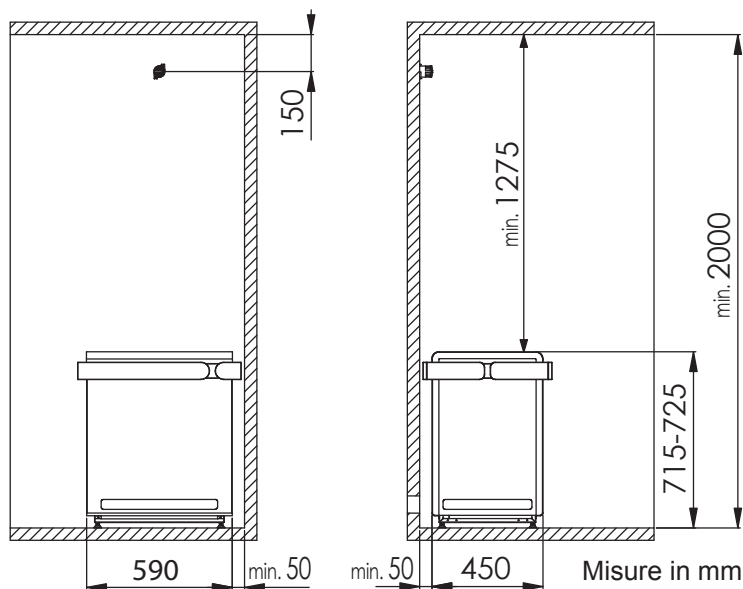

4.3. Regolazione dell'altezza


La stufa per sauna Concept R combi dispone di piedi di appoggio con altezza regolabile. Perciò la sua altezza può essere regolata da 715 mm a 725 mm. Poiché l'altezza di ogni piede d'appoggio può essere regolata in modo individuale è possibile un adattamento su pavimenti non piani.

1. Svitare il piede d'appoggio della stufa per sauna con una chiave fissa (13 mm).
2. Per ridurre l'altezza, sollevare leggermente la stufa della sauna e ruotare il piede verso destra. Per aumentare l'altezza ruotare verso sinistra.
3. Serrare di nuovo il piede d'appoggio con la chiave fissa.

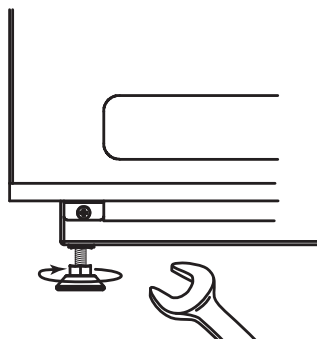

4.4. Schema di collegamento

Fig. 2 Schema di collegamento Concept R combi 9 kW e 10,5 kW

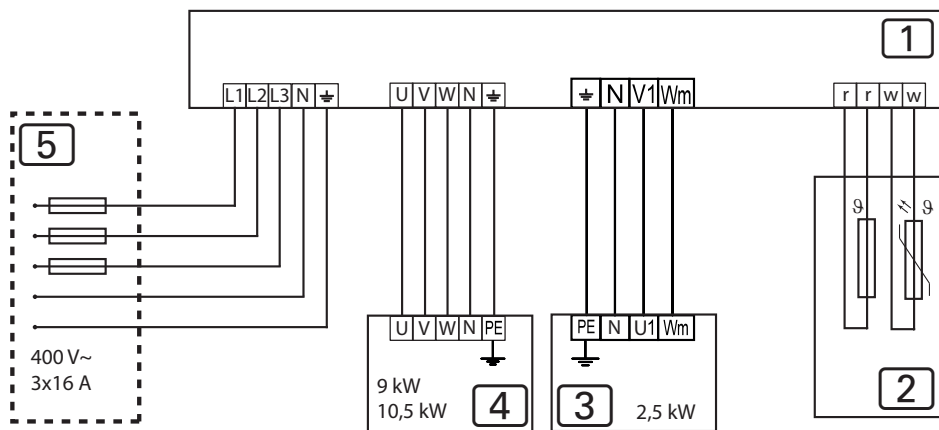

- 1** Comando della sauna
- 2** Sonda termica con fusibile termico di protezione
- 3** Evaporatore 2,5 kW
- 4** Sistema di riscaldamento 9 kW o 10,5 kW
- 5** Alimentazione di corrente

Fig. 3 Schemi di cablaggio – Sistema di riscaldamento

IT



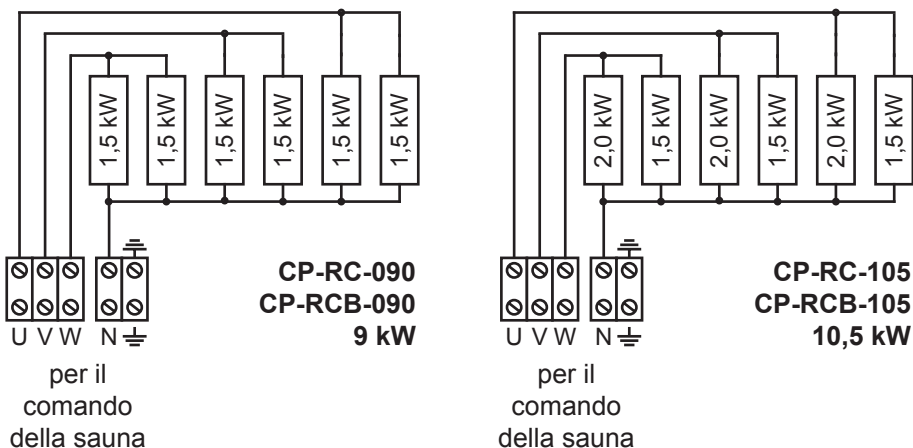


Fig. 4 Schema per il cablaggio – evaporatore


4.5. Collegamento elettrico

1. Allentare le viti [3] e [4] con un cacciavite.
2. Allentare le viti [1] e [5] con un cacciavite.
3. Rimuovere la lamiera di copertura [2].

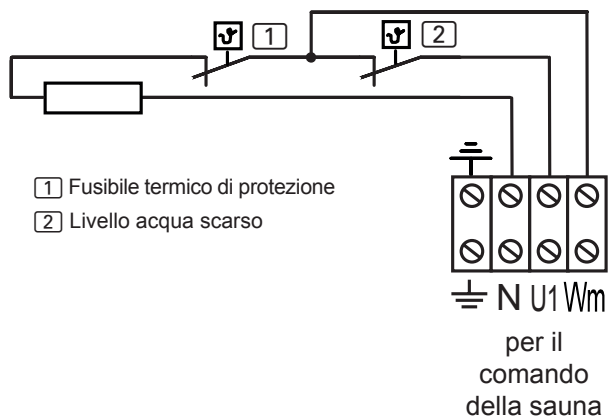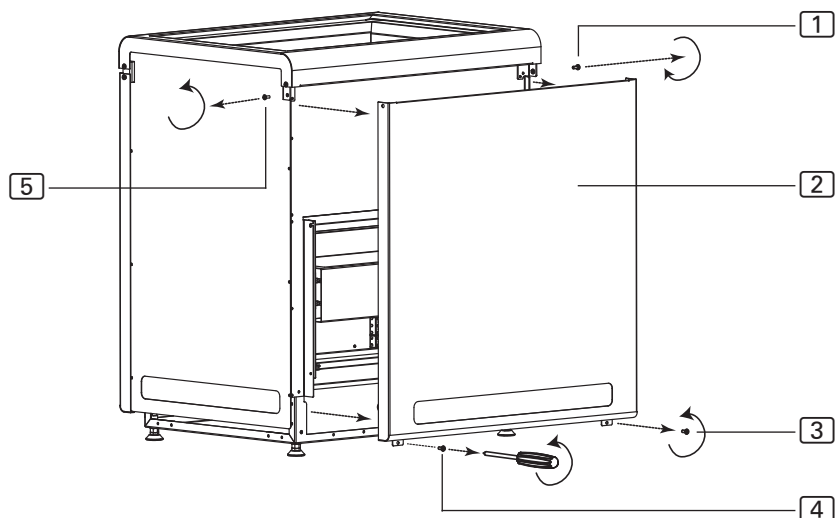

WORLD OF WELLNESS

4. Far passare il cavo di collegamento del sistema di riscaldamento attraverso il passacavi [6].
5. Collegare i fili di questo cavo di collegamento ai morsetti U – V – W – N – PE della morsettiera [5] e ai relativi morsetti del comando della sauna. Per questa operazione seguire il manuale di montaggio del comando della sauna.
6. Far passare il cavo dell'evaporatore attraverso il passacavi [8].
7. Collegare i fili del cavo dell'evaporatore ai morsetti PE – N – U1 – Wm della morsettiera [7] e ai relativi morsetti del comando della sauna. Per questa operazione seguire il manuale di montaggio del comando della sauna.
8. Fissare di nuovo la lamiera di copertura [2] sulla stufa della sauna.

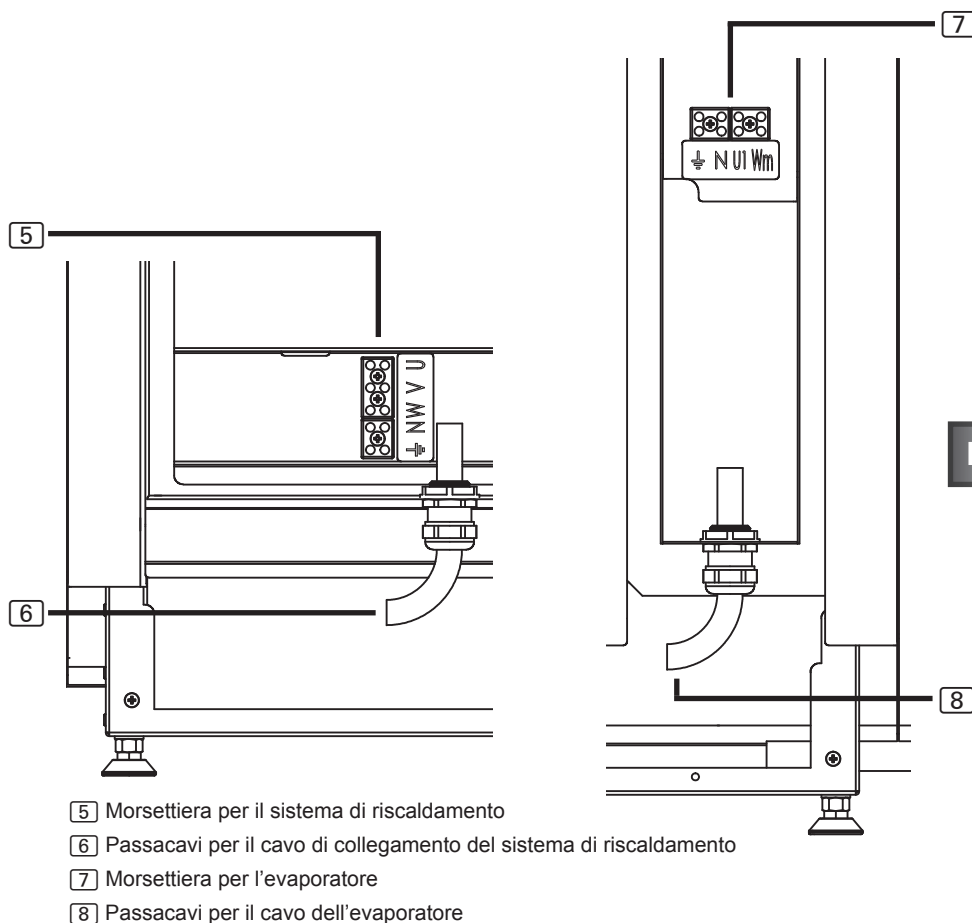

5. Messa in funzione

5.1. Riempimento del contenitore delle pietre

**AVVERTIMENTO!*****Pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento***

Se la stufa per sauna viene utilizzata senza pietre, le pareti della cabina si riscaldano molto. Per questo motivo possono verificarsi incendi.

- Non mettere MAI in funzione la stufa per sauna senza pietre.


Per la quantità di pietre adatta per la potenza della vostra stufa, consultare il capitolo

10. Specifiche tecniche (vedi pagina 26).

1. Prima di utilizzare le pietre per la sauna lavarle accuratamente con una spazzola e acqua. Non utilizzare additivi per la pulizia.
2. Prima di mettere le pietre nella stufa, controllare se sono presenti corpi estranei e rimuovere i resti dell'imballaggio.
3. Mettere le pietre per sauna nell'apposito contenitore. Collocare le pietre per sauna in modo non troppo ravvicinato, affinché l'aria possa circolare fra gli spazi.
4. Assicurarsi che le pietre non sporgano oltre il bordo del contenitore.

5.2. Inserimento della vaschetta in ceramica

- Posizionare la vaschetta in ceramica sul contenitore dell'evaporatore, come mostrato nella figura a destra.

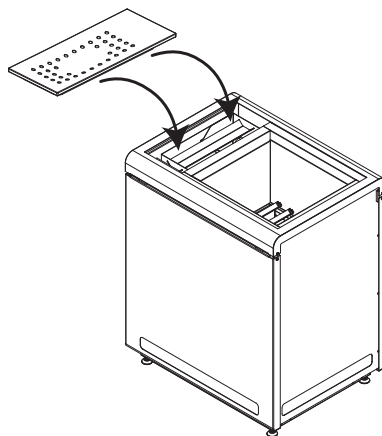

5.3. Primo riscaldamento

**ATTENZIONE!**

La prima volta che si effettua il riscaldamento si possono produrre fumo e odori

Sulle nuove resistenze si trovano materiali di consumo derivanti dal processo di produzione. Questi si disgregano al momento del primo riscaldamento della stufa per sauna. Ciò produce fumo oppure un odore sgradevole. In caso di inalazione, questi fumi e vapori sono nocivi per la salute.

Eseguire i seguenti passaggi per **mettere in funzione per la prima volta** la stufa per sauna e se **sono state sostituite le resistenze della stufa per sauna**. In tal modo si evitano danni alla salute dovuti a fumi e vapori che derivano dal primo riscaldamento.

1. Primo utilizzo delle resistenze

- a. Selezionare la temperatura più alta sul comando della sauna.
- b. Riscaldare la stufa per sauna per mezz'ora.

NON rimanere nella cabina durante questo arco di tempo.

2. Primo riscaldamento dell'evaporatore

- a. Selezionare nel comando della sauna una temperatura bassa e un'alta umidità dell'aria.
- b. Riscaldare l'evaporatore **SENZA** acqua.

NON rimanere nella cabina durante questo arco di tempo.

- Dopo circa 15 minuti, il fusibile termico di protezione disattiva l'evaporatore.
- c. Lasciar raffreddare l'evaporatore (per circa mezz'ora).
- d. Ripetere il punto 2.b.
- e. Aerare bene la cabina dopo il primo riscaldamento.
- f. Se al successivo riscaldamento non si produce alcun odore o fumo, si può procedere alla prima sauna. Se continuano a prodursi odore e fumo, uscire immediatamente dalla cabina della sauna e ripetere la procedura del primo riscaldamento con successiva aerazione.

6. Utilizzo



ATTENZIONE!

Pericolo d'incendio

Gli oggetti infiammabili che poggiano sulla stufa calda, infiammandosi causano incendi.

- NON posare MAI oggetti infiammabili sulla stufa.
- Prima di mettere in funzione la stufa per sauna, assicurarsi che su quest'ultima NON poggino oggetti infiammabili.

La stufa viene gestita mediante un dispositivo di comando della sauna. Per informazioni sul comando della sauna leggere il manuale di istruzioni dell'apparecchio utilizzato. Osservare che la stufa per sauna Concept R combi è adatta solo per comandi della sauna senza funzione di avvio remoto e preselezione oraria.



Con il disinserimento di sicurezza opzionale (CP-R-SWL), la stufa per sauna Concept R combi è adatta anche per i comandi della sauna CON funzione di avvio remoto e preselezione oraria.

6.1. Funzionamento sauna finlandese

Nel funzionamento a sauna finlandese, si attiva solo il sistema di riscaldamento. Durante il funzionamento della sauna è presente aria calda e secca. La temperatura nella cabina è elevata (da 80 a 100°C). Il livello di umidità è basso e corrisponde al massimo al 10%. La temperatura nella cabina della sauna è regolata dal comando della sauna.

Al termine della sauna è possibile eseguire una gettata di vapore. A tal fine versare acqua con un mestolo sulle pietre. Così facendo l'acqua evapora e l'umidità dell'aria nella cabina aumenta.

Durante la gettata di vapore, osservare i seguenti punti:

- Per la gettata di vapore utilizzare solo acqua del rubinetto. L'acqua salata e l'acqua contenete calcare e cloro possono danneggiare la stufa della sauna.
- Utilizzare solo aromi e oli essenziali adatti per essere utilizzati come sostanze per la gettata di vapore nelle saune. Osservare le indicazioni del produttore presenti sulla confezione delle essenze utilizzate per la gettata di vapore.
- Non versare l'acqua troppo velocemente sulle pietre. Solo così l'acqua per la gettata di vapore evapora completamente.

6.2. Funzionamento combinato

Con il funzionamento combinato, si attivano il sistema di riscaldamento e l'evaporatore. La temperatura nella cabina della sauna è inferiore rispetto alla sauna finlandese (ca. da 40 a 65°C), però l'umidità relativa dell'aria è notevolmente maggiore, con valori compresi fra 35% e circa 70%. L'umidità dell'aria massima consentita scende con l'aumentare della temperatura. La temperatura e l'umidità dell'aria nella cabina della sauna sono regolate dal comando della sauna.

Il contenitore dell'evaporatore deve essere riempito a mano. Quando il serbatoio di acqua nel contenitore dell'evaporatore è vuoto, la protezione dal surriscaldamento disattiva automaticamente il riscaldamento dell'evaporatore. La mancanza di acqua viene comunicata al comando della sauna e lì viene visualizzata ad es. con un segnale acustico e con il messaggio "FILL".



Con il set di Auto Refill (CP-RC-AF) è possibile effettuare un collegamento fisso con la tubazione dell'acqua e quindi riempire automaticamente il contenitore dell'evaporatore.

IT

ATTENZIONE!

Danneggiamento dell'evaporatore

Acqua salata, acqua calcarea e con aggiunta di cloro, erbe, essenze o aromi possono danneggiare l'evaporatore.

- Riempire il contenitore dell'evaporatore solo con acqua di rubinetto.
- Non mettere erbe, essenze o aromi direttamente nel contenitore dell'evaporatore, ma solo nella vaschetta in ceramica sopra l'evaporatore.
- Decalcificare regolarmente l'evaporatore (vedi 7.4. a pagina 23).

Riempimento dell'evaporatore**ATTENZIONE!****Pericolo di ustioni**

Quando si mette l'acqua nel contenitore dell'evaporatore acceso, si forma vapore caldo.

- NON versare MAI acqua sul contenitore dell'evaporatore caldo.
- Controllare e riempire sempre il contenitore dell'evaporatore prima di avviare il dispositivo in funzionamento combinato.
- Se la protezione dal surriscaldamento ha disattivato la produzione di calore dell'evaporatore o se il comando della sauna segnala la mancanza di acqua, lasciar raffreddare l'evaporatore PRIMA di versare acqua all'interno del suo contenitore.

**ATTENZIONE!****Pericolo di ustioni**

Se il contenitore dell'evaporatore è troppo pieno, l'acqua bollente schizza fuori.

- Riempire il contenitore dell'evaporatore solo fino al segno di livello massimo.

1. Estrarre la vaschetta in ceramica [1] e l'imbuto del vapore [2].


2. Posizionare un contenitore (almeno da 5 litri) sotto il rubinetto a sfera alla base dell'evaporatore.

3. Girare il rubinetto a sfera a sinistra fino a che non esce tutta l'acqua residua.

4. Una volta che il contenitore dell'evaporatore [3] è vuoto, chiudere il rubinetto a sfera.

5. Riempire il contenitore dell'evaporatore [3] con acqua fresca del rubinetto fino al segno di livello massimo. Sono necessari circa 5 litri di acqua. Con questa quantità, l'evaporatore funziona per circa un'ora.

6. Riposizionare la vaschetta in ceramica [1] e l'imbuto del vapore [2].

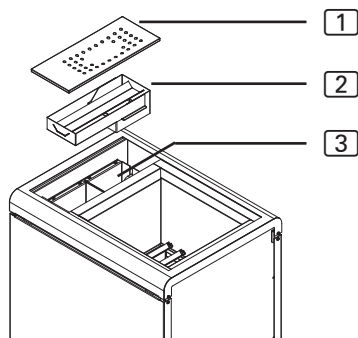

Uso di aromi ed erbe

Se si preferisce, è possibile aggiungere aromi o erbe essiccate nella vaschetta in ceramica. Procedere nel seguente modo:

- Non mettere gli aromi direttamente nel contenitore dell'evaporatore.
- Riempire la vaschetta in ceramica con attenzione, affinché gli aromi non gocciolino attraverso i fori della vaschetta nel contenitore dell'evaporatore.
- Osservare le indicazioni del produttore presenti sulla confezione delle erbe e degli aromi.

7. Manutenzione

7.1. Pause di funzionamento prolungate

In caso di condizioni ambientali umide o in seguito a pause di funzionamento prolungate, si accumula molta umidità nelle resistenze. Questo è un processo fisico e non un errore del produttore. L'umidità nelle resistenze può far scattare l'interruttore differenziale di protezione. Per eliminare il problema in questo caso informare un elettricista (vedi capitolo **8. Risoluzione del problema con l'intervento di un installatore**).



Riscaldare la stufa della sauna ogni 5, 6 settimane per ca. 15 minuti. In questo modo si impedisce l'accumulo d'acqua nelle resistenze, in caso di pause di funzionamento prolungate.

7.2. Pulizia della stufa per sauna

Assicurarsi che le bocchette di aerazione siano libere da pelucchi e polvere. In questo modo si impedisce la riduzione della circolazione dell'aria nella stufa e il surriscaldamento dell'apparecchio.

7.3. Sostituzione delle pietre

Le pietre subiscono forti sollecitazioni da parte delle sostanze per la gettata di vapore e dalle grandi differenze di temperatura che possono presentarsi con l'uso. Le pietre possono consumarsi o diventare friabili.

Controllare le pietre a intervalli regolari e sostituirle almeno una volta l'anno.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento

Se la stufa per sauna viene utilizzata senza pietre, le pareti della cabina si riscaldano molto. Per questo motivo possono verificarsi incendi.

- Non mettere MAI in funzione la stufa per sauna senza pietre.

1. Rimuovere le pietre vecchie.
2. Eliminare dal contenitore delle pietre residui di calcare, polvere e altre impurità.
3. Prima di utilizzare le pietre per la sauna, lavarle accuratamente con una spazzola e acqua. Non utilizzare additivi per la pulizia.
4. Prima di mettere le pietre nella stufa, controllare se sono presenti corpi estranei e rimuovere i resti dell'imballaggio.
5. Mettere le pietre per sauna nell'apposito contenitore. Collocare le pietre per sauna in modo non troppo ravvicinato, affinché l'aria possa circolare fra gli spazi.
6. Assicurarsi che le pietre non sporgano oltre il bordo del contenitore.

7.4. Pulizia del contenitore dell'evaporatore

Svuotare e pulire il contenitore dell'evaporatore dopo ogni utilizzo. Procedere nel seguente modo:

1. Attendere che l'acqua dell'evaporatore si raffreddi.
2. Posizionare un contenitore sotto il rubinetto a sfera alla base dell'evaporatore.
3. Girare il rubinetto a sfera a sinistra fino a che non esce tutta l'acqua residua.
4. Una volta che il contenitore dell'evaporatore è vuoto, chiudere il rubinetto a sfera.
5. Estrarre la vaschetta in ceramica e l'imbuto del vapore.
6. Pulire il contenitore dell'evaporatore e l'imbuto del vapore con una spazzola a setole artificiali. Risciacquare con acqua.
7. Riposizionare la vaschetta in ceramica e l'imbuto del vapore.

IT

7.5. Pulizia della vaschetta in ceramica

Lavare la vaschetta in ceramica per le erbe e le essenze nella lavastoviglie quando necessario.

7.6. Decalcificazione del contenitore dell'evaporatore

Decalcificare il contenitore dell'evaporatore quando necessario. Utilizzare un anticalcare per utensili domestici. Osservare le disposizioni e gli avvisi di sicurezza del produttore.

1. Preparare la soluzione anticalcare secondo le indicazioni del produttore.
2. Riempire l'evaporatore con la soluzione anticalcare fino al segno del livello massimo.
3. Lasciar bollire la soluzione anticalcare per 10 minuti.
4. Attendere che la soluzione anticalcare nell'evaporatore si raffreddi.
5. Posizionare un contenitore sotto il rubinetto a sfera alla base dell'evaporatore e svuotare il contenitore dell'evaporatore.
6. Risciacquare il contenitore dell'evaporatore 2 volte con acqua di rubinetto.

8. Risoluzione del problema con l'intervento di un installatore

Riscaldamento delle resistenze

In caso di condizioni ambientali umide o in seguito a pause di funzionamento prolungate, può accumularsi molta umidità nelle resistenze. Questo è un processo fisico e non un errore del produttore. L'umidità nelle resistenze, in alcuni casi, può far scattare l'interruttore differenziale di protezione.

In questo caso è necessario riscaldare la stufa in presenza di un elettricista. La funzione di protezione dell'interruttore differenziale inoltre deve essere disattivata. Il processo di riscaldamento dura ca. 10 minuti. Dopodiché, ripristinare la funzione di protezione dell'interruttore differenziale.

Se il problema persiste, rivolgersi al proprio fornitore.

9. Smaltimento



- Smaltire i materiali dell'imballaggio conformemente alle normative sullo smaltimento vigenti.
- Gli apparecchi usati contengono materiali riciclabili, ma anche sostanze dannose. Non gettare mai l'apparecchio usato insieme ai rifiuti non riciclabili, bensì smaltirlo in conformità alle norme vigenti a livello locale.


10. Specifiche tecniche

Le misure di Concept R combi sono visibili nella Fig. 5.

<i>Numero articolo</i>	<i>Potenza sistema di riscaldamento [kW]</i>	<i>Potenza evaporatore [kW]</i>	<i>Volume della cabina [m³]</i>	<i>Dimensione minima bocchetta di aerazione [mm]</i>
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

<i>Numero articolo</i>	<i>Peso senza pietre [kg]</i>	<i>Quantità di pietre [kg]</i>	<i>Protezione [A]</i>	<i>Alimentazione</i>
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Fig. 5 Misure di Concept R combi 9 kW e 10,5 kW

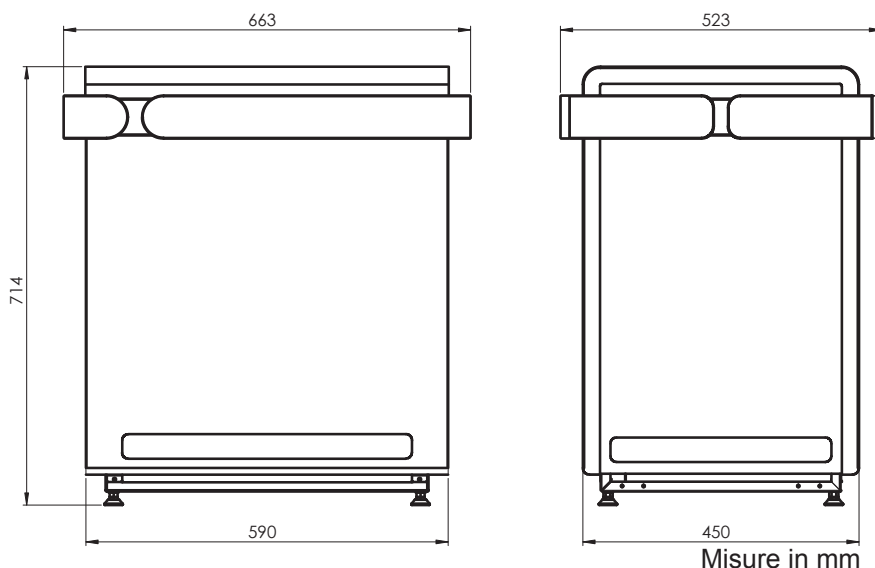

Saunakachel


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING
Nederlands

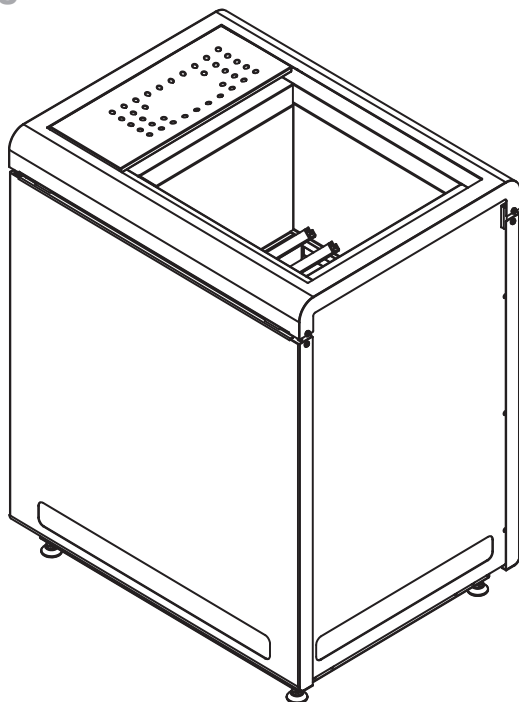

NL

Inhoudsopgave

1. Over deze handleiding	5
2. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid	6
2.1. Reglementair gebruik	6
2.2. Veiligheidsaanwijzingen voor de monteur	6
2.3. Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker	8
3. Productbeschrijving	10
3.1. Omvang van de levering	10
3.2. Toebehoren	10
3.3. Productfuncties	10
4. Montage en aansluiting	11
4.1. Plaats van opstelling en voelerpositie	11
4.3. Hoogte verstellen	12
4.2. Veiligheidsafstanden	12
4.4. Aansluitschema	13
4.5. Elektrische aansluiting	14
5. Inbedrijfstelling	16
5.1. Steenhouder vullen	16
5.2. Keramiekschaal plaatsen	16
5.3. Eerste keer verwarmen	17
6. Bediening	18
6.1. Finse sauna	18
6.2. Combi-modus	19

7. Onderhoud	22
7.1. Langere bedrijfspauzes.....	22
7.2. Saunakachel reinigen.....	22
7.3. Saunastenen wisselen.....	22
7.4. Verdampreservoir reinigen	23
7.5. Keramiekschaal reinigen.....	23
7.6. Verdampreservoir ontkalken.....	24
8. Oplossen van problemen door de monteur	25
9. Afvoer	25
10. Technische gegevens	26

WORLD OF WELLNESS

1. Over deze handleiding

Lees deze montage- en gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze in de buurt van de sauna. Zo kunt u te allen tijde informatie over uw veiligheid en de bediening nalezen.



U vindt deze montage- en gebruiksaanwijzing ook in het downloadbereik van onze website op www.sentiotec.com/downloads.

Symbolen in waarschuwingen

In deze montage- en gebruiksaanwijzing staat bij werkzaamheden die gevaarlijk kunnen zijn een waarschuwingsaanwijzing. Neem deze waarschuwingen steeds in acht. Zo worden materiële schade, letsel en zelfs de dood voorkomen.

In de waarschuwingen worden signaalwoorden gebruikt die de volgende betekenis hebben:



GEVAAR!

Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet in acht neemt, heeft dit ernstig letsel of de dood tot gevolg.



WAARSCHUWING!

Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet in acht neemt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



VOORZICHTIG!

Als u deze waarschuwingsaanwijzing niet in acht neemt, kan dit licht letsel tot gevolg hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor materiële schade.

NL

Andere symbolen



Dit symbool kenmerkt tips en nuttige aanwijzingen.



Niet afdekken!



Bedieningshandleiding lezen

2. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

De saunakachel Concept R combi is gebouwd volgens de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kunnen bij het gebruik gevaren ontstaan. Neem daarom de volgende veiligheidsaanwijzingen en de speciale waarschuwingsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken in acht.

2.1. Reglementair gebruik

De Concept R combi is een saunakachel met geïntegreerde verdamper. De Concept R combi mag alleen voor de verwarming van saunacabines en de verhoging van de luchtvochtigheid in de saunacabine worden gebruikt. De Concept R combi mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een saunabesturing zonder afstands- of voorselectiefunctie.

Alleen in combinatie met de optioneel verkrijgbare veiligheidsuitschakeling (CP-RC-SWL) mag de saunakachel Concept R combi ook in combinatie met een saunabesturing met afstands- of voorselectiefunctie worden gebruikt.

Alleen in combinatie met de optioneel verkrijgbare veiligheidsuitschakeling (CP-R-SWL) mag de saunakachel Concept R combi ook in openbare sauna's worden gebruikt.

Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair. Niet-reglementair gebruik kan leiden tot beschadiging van het product, ernstig letsel of de dood.

2.2. Veiligheidsaanwijzingen voor de monteur

- Montage- en aansluitwerkzaamheden aan de saunakachel mogen uitsluitend in stroomloze toestand worden uitgevoerd.
- De montage mag alleen door een elektricien of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.

- Op de plaats van opstelling moet een volledige scheidingsinrichting met complete uitschakeling overeenkomstig de overspanningscategorie III worden aangebracht.
- Gebruik voor de aansluiting van de saunakachel uitsluitend tot 150 °C temperatuurbestendige siliconenleidingen.
- Monteer slechts één saunakachel in de cabine. De saunakachel Concept R combi mag niet samen met andere saunakachels in één saunacabine worden gebruikt.
- Plafonds en wanden van de saunacabine moeten bestaan uit harsarm, onbehandeld of thermisch behandeld hout, bijvoorbeeld vurenhout, hemlockspar, grenen- of dennehout of gelaagd hout. Bij gebruik van gelaagd hout mogen de kleefstoffen geen formaldehyde afgeven. Indien andere materialen dan hout in de saunacabine worden gebruikt, moeten deze hitte- en roestbestendig zijn en mogen deze materialen geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van de saunagasten.
- De hoogte van de saunacabine moet minstens 2,0 m bedragen.
- Neem de gegevens over volume en ventilatie van de saunacabine in acht in hoofdstuk **10. Technische gegevens** op pagina **26**.
- Neem bij het opstellen van de saunakachel de minimale veiligheidsafstanden in acht (zie hoofdstuk **4.2. Veiligheidsafstanden** op pagina **12**).
- Neem ook de plaatselijke bepalingen op de plaats van opstelling in acht.
- Bij problemen die in deze montagehandleiding niet uitvoerig genoeg behandeld zijn, dient u voor uw eigen veiligheid contact op te nemen met uw leverancier.

2.3. Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker

- Het apparaat mag niet door kinderen onder 8 jaar worden gebruikt.
- Het apparaat mag door kinderen boven 8 jaar, door personen met gereduceerde fysische, sensorische of mentale vaardigheden en door personen met gebrekkige ervaring en kennis onder volgende omstandigheden worden gebruikt:
 - onder toezicht.
 - indien veilig gebruik werd gedemonstreerd en ze de gevaren die kunnen ontstaan, begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder 14 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht reinigen.
- Maak in het belang van uw eigen gezondheid geen gebruik van de sauna, indien u onder invloed staat van alcohol, medicamenten of drugs.
- Gebruik de saunakachel in geen geval zonder saunastenen, omdat anders brand kan ontstaan.
- Verwarm de saunakachel en de verdamper VOOR het eerste saunabad een half uur. Betreed gedurende deze tijd de saunacabine NIET. Ventileer de saunacabine vervolgens grondig (zie **5.3. Eerste keer verwarmen** op pagina 17).
- Controleer of geen brandbare voorwerpen op de saunakachel liggen, voordat u de saunabesturing inschakelt.
- Raak de saunakachel tijdens bedrijf nooit aan. Het oppervlak van de saunakachel en de saunastenen worden zeer heet.

- Giet NOOIT water in het hete verdamperreservoir. Controleer en vul het verdamperreservoir elke keer voor starten van combibedrijf. Als de oververhittingsbeveiliging de verwarming van de verdamper heeft uitgeschakeld of uw saunabesturing een watertekort meldt, laat de verdamper dan afkoelen VOORDAT u water in het verdamperreservoir giet.
- Raadpleeg voor problemen die in de gebruiksaanwijzing niet uitvoerig genoeg werden behandeld in het belang van uw eigen veiligheid uw leverancier.

3. Productbeschrijving

3.1. Omvang van de levering

- Saunakachel
- Montage- en gebruiksaanwijzing
- Keramiekschaal voor kruiden en geurstoffen

3.2. Toebehoren

<i>Toebehoren</i>	<i>Artikelnummer</i>
Auto-Refill-Set	CP-RC-AF
Veiligheidsuitschakeling	CP-R-SWL
Houderset voor kachelreling	CP-R-HSR
ESPEN houtreling klein (9 - 10,5 kW)	CP-R-A1
ESPEN houtreling groot (12 - 15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR houtreling klein (9 - 10,5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR houtreling groot (12 - 15 kW)	CP-D-D2

3.3. Productfuncties

De saunakachel Concept R combi is een combikachel. Volgende bedrijfsmodi zijn mogelijk:

- **Finse sauna:** normaal 80 tot 100 °C; ca. 10% rel. luchtvochtigheid
- **Combibedrijf** (alleen in combinatie met een combibesturing): ca. 40 tot 65 °C, 35% tot ca. 70% luchtvochtigheid. De maximaal toegestane luchtvochtigheid daalt met stijgende temperatuur.

U kunt in combibedrijf geurstoffen of gedroogde kruiden in de keramiekschaal boven de verdamer doen. De stijgende damp doet etherische oliën uit de kruiden ontsnappen resp. verdeelt de geurstoffen in de saunacabine.

4. Montage en aansluiting

Neem volgende punten in acht bij het opstellen en aansluiten van de saunakachel:



WAARSCHUWING!

Stroomstootgevaar

- Voer de montage- en aansluitwerkzaamheden aan de saunakachel alleen in stroomloze toestand uit.

- De elektrische aansluiting mag alleen door een electricien of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.
- Op de plaats van opstelling moet een volledige scheidingsinrichting met complete uitschakeling overeenkomstig de overspanningscategorie III worden aangebracht.
- De saunakachel Concept R combi is een standkachel. Bevestiging aan de ondergrond of aan de saunawand is niet nodig.
- Positioneer de saunakachel niet op een ondergrond van licht brandbaar materiaal zoals hout of kunststof. Een geschikte ondergrond is bijvoorbeeld keramiek.
- Door de 3-mantel-techniek en de hieruit volgende lage temperatuur van het kacheloppervlak is geen aanvullende aanraakbescherming vereist.

4.1. Plaats van opstelling en voelerpositie

Plaats de kachel in het midden voor de luchtinlaat in de cabinewand. Houd hierbij de in **Afb. 1** aangegeven veiligheidsafstanden tot de cabinewand aan.

Monteer de temperatuurvoeler met overtemperatuurbeveiliging aan de cabinewand boven het midden van de saunakachel. Houd een afstand van 15 cm tot het cabineplafond aan.




Als voor voldoende ventilatie wordt gezorgd, kan de saunakachel Concept R ook vrijstaand worden opgesteld. Monteer in dit geval de temperatuurvoeler aan het cabineplafond boven het kachelmidden.

4.2. Veiligheidsafstanden

Neem de in de in **Afb. 1** aangegeven minimale veiligheidsafstanden in acht.


Afb. 1 Veiligheidsafstanden Concept R combi 9 kW en 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

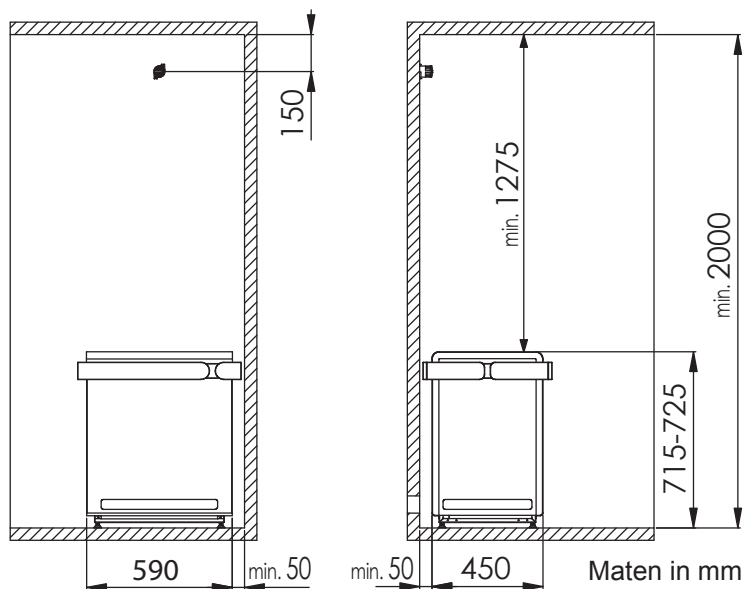

4.3. Hoogte verstellen


De saunakachel Concept R combi beschikt over hoogteverstelbare standvoeten. Hierdoor kan de hoogte van de saunakachel van 715 mm tot 725 mm worden ingesteld. Omdat de hoogte van elke standvoet individueel kan worden ingesteld, is aanpassing aan een niet effen ondergrond mogelijk.

1. Maak de standvoet van de saunakachel los met een steeksleutel (13 mm).
2. Til de saunakachel iets op en draai de voet naar rechts om de hoogte te verminderen. Draai naar links om de hoogte te vergroten.
3. Draai de standvoet met de steeksleutel weer vast.

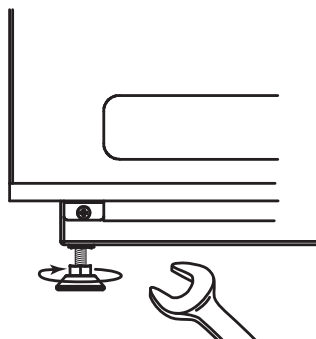



4.4. Aansluitschema

Afb. 2 Aansluitschema Concept R combi 9 kW en 10,5 kW

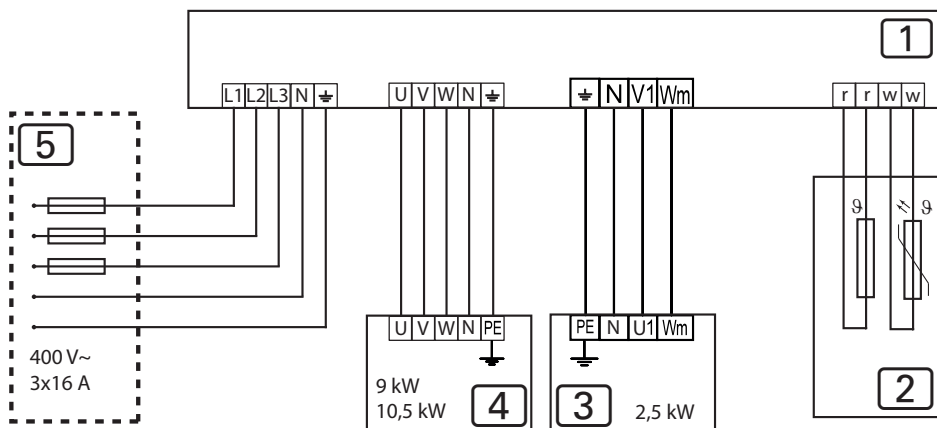


- 1 Saunabesturing
- 2 Temperatuurvoeler met overtemperatuurbeveiliging
- 3 Verdampert 2,5 kW
- 4 Verwarmingssysteem 9 kW of 10,5 kW
- 5 Stroomvoorziening


Afb. 3 Bedradingsschema's – Verwarmingssysteem

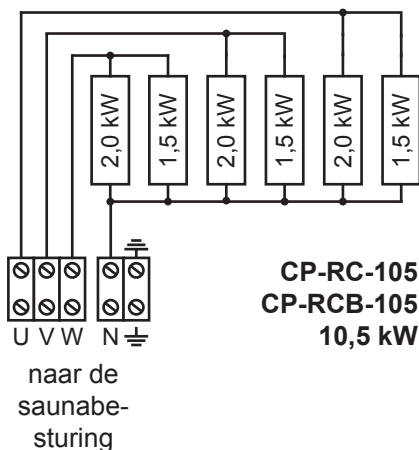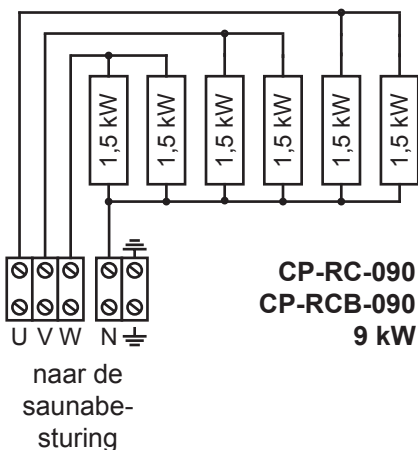


NL

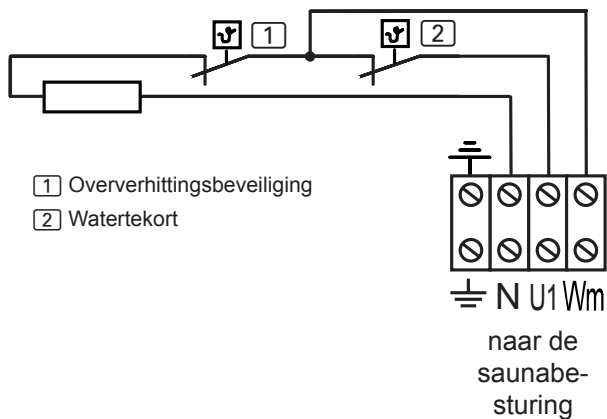Afb. 4 Bedradingsschema – Verdampers**4.5. Elektrische aansluiting**

1. Draai de schroeven **3** en **4** los met een schroevendraaier.
2. Draai de schroeven **1** en **5** los met een schroevendraaier.
3. Verwijder afdekplaat **2**.

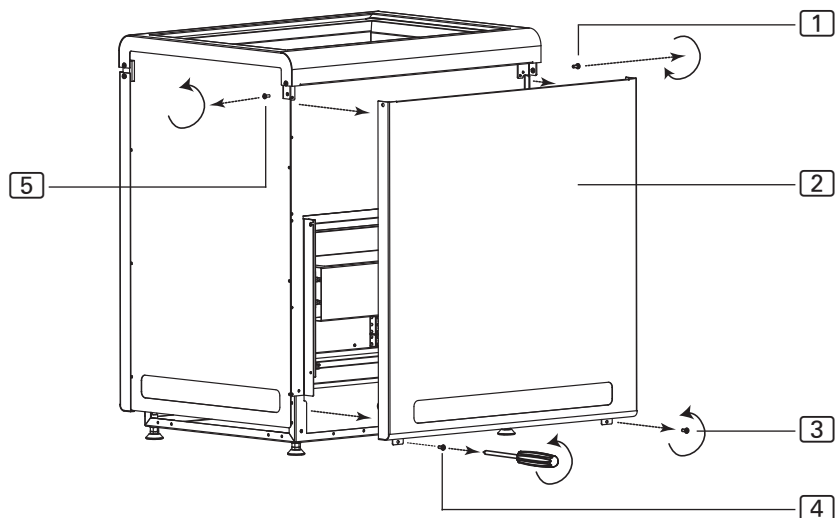**WORLD OF WELLNESS**

4. Leid de aansluitkabel van het verwarmingssysteem door de doorvoering [6].
5. Sluit de aders van deze aansluitkabel aan op de klemmen U – V – W – N – PE van de aansluitlijst [5] en op de passende klemmen van de saunabesturing. Neem hierbij de montagehandleiding van de saunabesturing in acht.
6. Leid de verdamperkabel door de doorvoering [8].
7. Sluit de aders van de verdamperkabel aan op de klemmen PE – N – U1 – Wm van de aansluitlijst [7] en op de passende klemmen van de saunabesturing. Neem hierbij de montagehandleiding van de saunabesturing in acht.
8. Bevestig de afdekplaat [2] weer op de saunakachel.

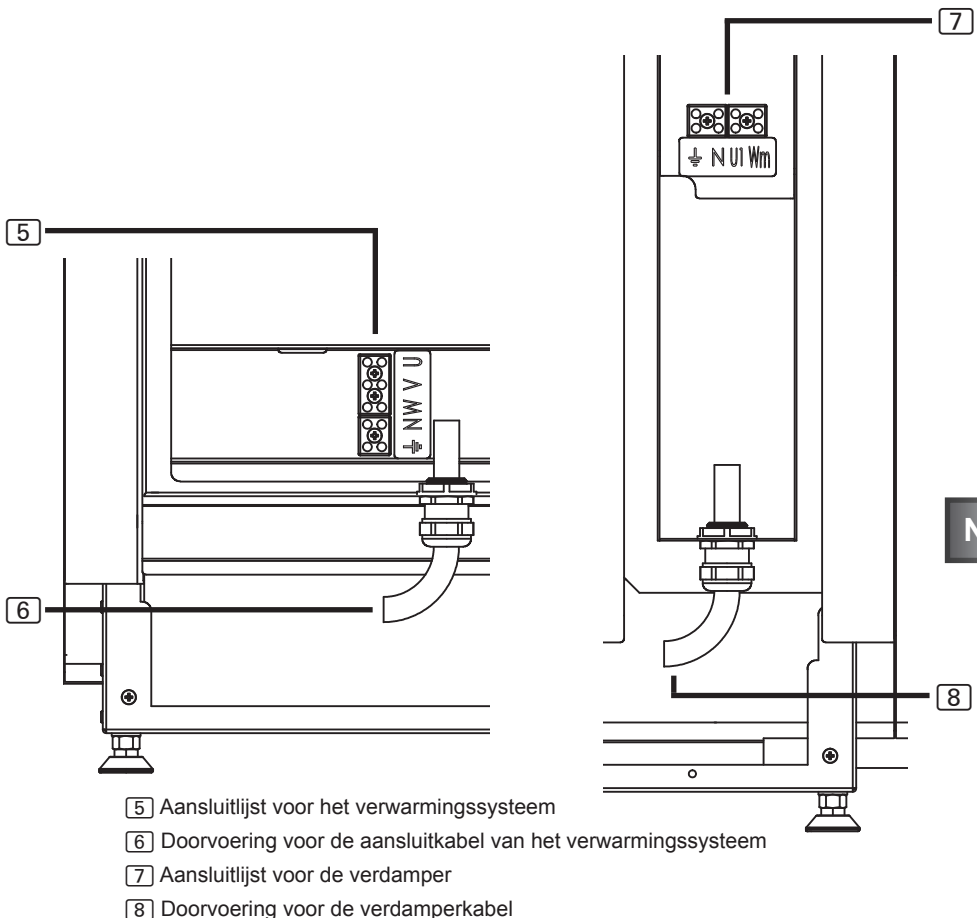

5. Inbedrijfstelling

5.1. Steenhouder vullen

**WAARSCHUWING!*****Brandgevaar door oververhitting***

Als de saunakachel zonder saunastenen wordt gebruikt, worden de cabinewanden zeer heet. Hierdoor kan brand ontstaan.


- Gebruik de saunakachel **NOOIT** zonder saunastenen.

De voor uw kachel passende steenhoeveelheid vindt u in hoofdstuk **10. Technische gegevens** (zie pagina **26**).

1. Borstel de saunastenen voor gebruik grondig met water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
2. Controleer de stenen voor vullen in de saunakachel op vreemde deeltjes en verwijder verpakkingsresten.
3. Plaats de saunastenen in de steenhouder. Arrangeer de saunastenen los ten opzichte van elkaar, zodat nog lucht tussen de tussenruimtes kan doorstromen.
4. De saunastenen mogen niet over de rand van de steenhouder uitkomen.

5.2. Keramiekschaal plaatsen

- Plaats de keramiekschaal op het verdamperreservoir – zoals rechts afgebeeld.

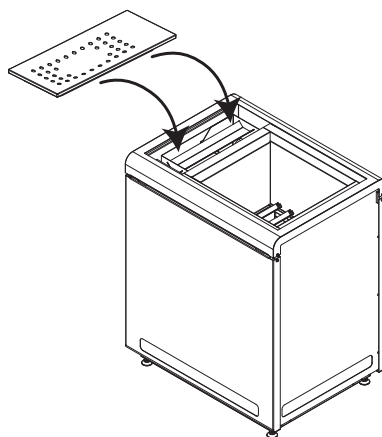

5.3. Eerste keer verwarmen



VOORZICHTIG!

Rook- en geurvorming bij de eerste keer verwarmen

Op nieuwe verwarmingsstaven bevinden zich bedrijfsstoffen van het productieproces. Deze verdwijnen bij de eerste keer verwarmen van de saunakachel. Hierbij ontstaan rook en een onaangename geur. Als u deze dampen of de rook inademt, is dit schadelijk voor uw gezondheid.

Voer de volgende stappen uit, als u uw saunakachel **de eerste keer in bedrijf neemt** en nadat de **verwarmingsstaven van uw saunakachel vervangen** werden. Zo voorkomt u schade aan uw gezondheid door dampen en rook die ontstaan bij de eerste keer verwarmen.

1. Verwarmingsstaven de eerste keer verwarmen
 - a. Kies op de saunabediening de hoogst mogelijke temperatuur.
 - b. Verwarm de saunakachel gedurende een half uur
Betreed gedurende deze tijd de saunacabine NIET.
2. Verdamer de eerste keer verwarmen
 - a. Selecteer op de saunabesturing een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid.
 - b. Verwarm de verdamer ZONDER water.
Betreed gedurende deze tijd de saunacabine NIET.
 - Na ca. 15 minuten schakelt de overtemperatuurbeveiliging de verdamer uit.
 - c. Laat de verdamer afkoelen (ca. een half uur).
 - d. Herhaal punt 2.b.
 - e. Ventileer de saunacabine na de eerste keer verwarmen goed.
 - f. Als bij de volgende keer verwarmen geen rook en geuren meer ontstaan, kunt u met het eerste saunabad beginnen. Als opnieuw rook en geuren ontstaan, de saunacabine onmiddellijk verlaten en de eerste keer verwarmen en aansluitend luchten herhalen.

6. Bediening



WAARSCHUWING!

Brandgevaar

Brandbare voorwerpen die op de hete saunakachel liggen kunnen ontvlammen en brand veroorzaken.

- Leg **NOOIT** brandbare voorwerpen op de saunakachel.
- Controleer of **GEEN** brandbare voorwerpen op de saunakachel liggen, alvorens de saunakachel in te schakelen.

De saunakachel wordt bediend met een saunabesturing. Voor informatie over bediening van saunabesturing leest u de bedieningshandleiding van het gebruikte apparaat. Neem in acht dat de saunakachel Concept R combi alleen voor saunabesturingen zonder afstands- en voorselectiefunctie geschikt is.



Met optioneel verkrijgbare veiligheidsuitschakeling (CP-RC-SWL) is de saunakachel Concept R ook geschikt voor saunabesturingen **MET** afstands- en voorselectiefunctie.

6.1. Finse sauna

Bij een Finse sauna is alleen het verwarmingssysteem in bedrijf. Er is droge warmte beschikbaar. De temperatuur in de cabine is hoog (80 tot 100 °C). De vochtigheidswaarden bedragen maximaal slechts 10%. De temperatuur in de saunacabine wordt door uw saunabesturing geregeld.

Aan het einde van de saunagang kunt u opgieten. Giet dan water met een saunalepel over de saunastenen. Hierdoor verdampt water en wordt de luchtvochtigheid in de saunacabine verhoogd.

Neem voor opgieten de volgende punten in acht:

- Gebruik voor opgieten alleen leidingwater. Zeewater, sterk kalkhoudend water en chloorwater kunnen de saunakachel beschadigen.
- Gebruik alleen geurstoffen en etherische oliën die uitdrukkelijk voor gebruik als opgietmiddel in sauna's geschikt zijn. Neem de fabrikantgegevens op de verpakking van het opgietmiddel in acht.
- Giet niet te snel water over de saunastenen. Alleen dan verdampt het opgietwater volledig.

6.2. Combi-modus

In combibedrijf zijn het verwarmingssysteem en de verdamper beide in bedrijf. De temperatuur in de saunacabine is lager dan in Finse-saunabedrijf (ca. 40 tot 65 °C), maar de relatieve luchtvochtigheid is met 35% tot ongeveer 70% wel aanzienlijk hoger. De maximaal toegestane luchtvochtigheid daalt met stijgende temperatuur. De temperatuur en luchtvochtigheid in de saunacabine worden door uw saunabesturing geregeld.

Het verdamperreservoir moet handmatig worden gevuld. Als de watervoorraad in het verdamperreservoir verbruikt is, schakelt een oververhittingsbeveiliging de verwarming van de verdamper automatisch uit. Het watertekort wordt aan de saunabesturing gemeld en daar weergegeven, bijvoorbeeld door een akoestische waarschuwingstoon en de melding „FILL”.



Met de Auto-Refill-Set (CP-RC-AF) is een vaste-wateraansluiting en zo een automatische vulling van het verdamperreservoir mogelijk.

LET OP!

Beschadiging van de verdamper

Zeewater, sterk kalkhoudend water en chloorwater, kruiden, essenties of geurstoffen kunnen de saunakachel beschadigen.

- Vul het verdamperreservoir alleen met leidingwater.
- Plaats kruiden, essenties of geurstoffen niet direct in het verdamperreservoir, maar in de keramiekschaal boven de verdamper.
- Ontkalk de verdamper regelmatig (zie 7.4. op pagina 23).

Verdamper vullen**VOORZICHTIG!****Verbrandingsgevaar**

Als u water in het hete verdamperreservoir giet, ontstaat hete damp.


- Giet **NOOIT** water in het hete verdamperreservoir.
- Controleer en vul het verdamperreservoir elke keer voor starten van combibedrijf.
- Als de oververhittingsbeveiliging de verwarming van de verdamper heeft uitgeschakeld of uw saunabesturing een watertekort meldt, laat de verdamper dan afkoelen **VOORDAT** u water in het verdamperreservoir giet.

**VOORZICHTIG!****Verbrandingsgevaar**

Als het verdamperreservoir te vol is, spuit kokend water uit het verdamperreservoir.

- Vul het verdamperreservoir slechts tot de maximummarkering.

1. Verwijder de keramiekschaal [1] en de damptrechter [2].
2. Stel een opvangreservoir (minstens 5 liter) onder de kogelkraan van de verdamperbodem.
3. Draai de kogelkraan naar links tot het restwater wegstroomt.
4. Als het verdamperreservoir [3] leeg is, de kogelkraan sluiten.
5. Vul het verdamperreservoir [3] met vers leidingwater tot de maximummarkering. Hiervoor is ongeveer 5 liter nodig. Met deze waterhoeveelheid kan de verdamper ongeveer 1 uur worden bedreven.
6. Plaats de keramiekschaal [1] en de damptrechter [2].

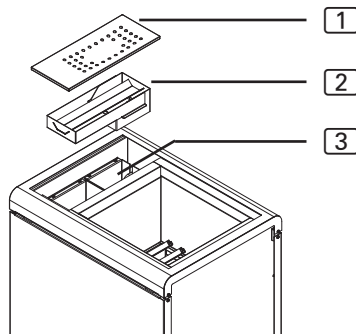

Gebruik van geurstoffen en kruiden

U kunt geurstoffen of gedroogde kruiden in de keramiekschaal doen. Neem hierbij volgende punten in acht:

- Plaats geurstoffen niet direct in het verdamperreservoir.
- Vul de keramiekschaal voorzichtig zodat de geurstoffen niet door de gaten van de keramiekschaal in het verdamperreservoir druppelen.
- Neem de fabrikantgegevens op de verpakking van de kruiden en geurstoffen in acht.

7. Onderhoud

7.1. Langere bedrijfspauzes

In vochtige omgevingen of bij lange bedrijfspauzes verzamelt zich vocht in de verwarmingsstaven. Dit is een fysisch proces en geen fout van de fabrikant. De vochtigheid in de verwarmingsstaven kan leiden tot activering van de FI-veiligheidsschakelaar. Raadpleeg in dit geval ter verhelping van de storing een elektricien (zie hoofdstuk 8. **Oplossen van problemen door de monteur**).



Verwarm de saunakachel elke 5 tot 6 weken gedurende ca. 15 minuten. Zo voorkomt u dat zich na langere bedrijfspauzes water in de verwarmingsstaven verzamelt.

7.2. Saunakachel reinigen

De ventilatieopeningen moeten vrij zijn van pluizen en stof. Zo wordt voorkomen dat de luchtcirculatie in de saunakachel wordt gereduceerd en het apparaat oververhit raakt.

7.3. Saunastenen wisselen

Opgietmiddel en grote temperatuurverschillen tijdens gebruik zijn van invloed op saunastenen. De saunastenen kunnen worden aangetast en breekbaar worden.

Controleer de saunastenen regelmatig en vervang de stenen jaarlijks.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar door oververhitting

Als de saunakachel zonder saunastenen wordt gebruikt, worden de cabinewanden zeer heet. Hierdoor kan brand ontstaan.

- Gebruik de saunakachel **NOOIT** zonder saunastenen.

1. Verwijder de oude saunastenen.
2. Verwijder kalkresten, stof en andere verontreinigingen van de steenhouders.
3. Borstel de saunastenen voor gebruik grondig met water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
4. Controleer de stenen voor vullen in de saunakachel op vreemde deeltjes en verwijder verpakkingsresten.
5. Plaats de saunastenen in de steenhouders. Arrangeer de saunastenen los ten opzichte van elkaar, zodat nog lucht tussen de tussenruimtes kan doorstromen.
6. De saunastenen mogen niet over de rand van de steenhouders uitkomen.

7.4. Verdamperreservoir reinigen

Leeg en reinig het verdamperreservoir na elk gebruik. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

1. Wacht tot het water in de verdamper is afgekoeld.
2. Stel een opvangreservoir onder de kogelkraan van de verdamperbodem.
3. Draai de kogelkraan naar links tot het restwater wegstroomt.
4. Als het verdamperreservoir leeg is, de kogelkraan sluiten.
5. Verwijder de keramiekschaal en de damptrechter.
6. Reinig het verdamperreservoir en de damptrechter met een kunststofborstel. Spoel na met water.
7. Plaats de keramiekschaal en de damptrechter.

7.5. Keramiekschaal reinigen

Reinig de keramiekschaal voor kruiden en geurstoffen indien nodig in de vaatwasmachine.

7.6. Verdamperreservoir ontkalken

Ontkalk het verdamperreservoir indien nodig. Gebruik hiervoor een ontkalkingsmiddel voor huishoudelijke apparaten. Neem daarbij de instructies en de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant in acht.

1. Maak de ontkalkingsoplossing volgens fabrikantinstructies.
2. Vul de verdamper tot de maximummarkering met de ontkalkingsoplossing.
3. Laat de ontkalkingsoplossing 10 minuten koken.
4. Wacht tot de ontkalkingsoplossing in de verdamper is afgekoeld.
5. Stel een opvangreservoir onder de kogelkraan van de verdamperbodem en leeg het verdamperreservoir.
6. Spoel het verdamperreservoir 2 keer met leidingwater.

8. Oplossen van problemen door de monteur


Verwarmingsstaven verwarmen

Vochtige omgevingsomstandigheden of lange bedrijfspauzes kunnen leiden tot achterblijven van vocht in de verwarmingsstaven. Dit is een fysisch proces en geen fout van de fabrikant. De vochtigheid in de verwarmingsstaven kan eventueel leiden tot de activering van de FI-veiligheidsschakelaar.

In dit geval moet de saunakachel onder toezicht van een elektricien worden gedroogd door verwarmen. Hierbij moet de veiligheidsfunctie van de FI-schakelaar worden gedeactiveerd. Drogen door verwarmen duurt ongeveer 10 minuten. Daarna moet de veiligheidsfunctie van de FI-schakelaar weer worden geactiveerd.

Als het probleem verder bestaat, raadpleeg dan uw leverancier.

9. Afvoer



- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende richtlijnen met betrekking tot afvalverwerking.
- Oude apparaten bevatten herbruikbare materialen, maar ook schadelijke stoffen. Deponeer uw oude apparaat daarom in geen geval bij het gewone afval, maar voer het apparaat af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.


10. Technische gegevens

De afmetingen van de Concept R combi staan in de Afb. 5.

Artikel-nummer	Vermogen verwarmings-systeem [kW]	Vermogen verdamper [kW]	Cabinevo-lume [m ³]	Minimumgrootte ventilatieopening [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Artikel-nummer	Gewicht zon-der stenen [kg]	Steenhoe-veelheid [kg]	Zekering [A]	Verzorging
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Afb. 5 Afmetingen Concept R combi 9 kW en 10,5 kW

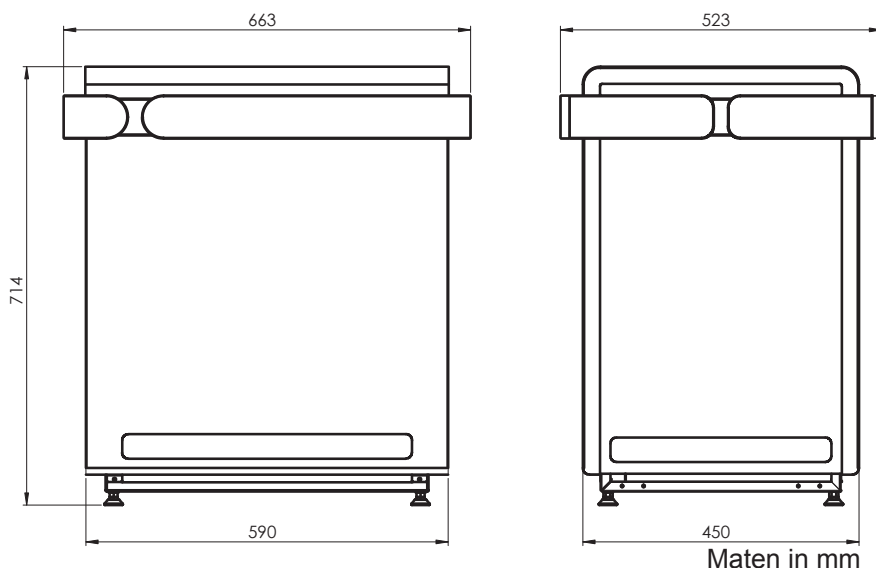

Bastuaggregat


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING
Svenska

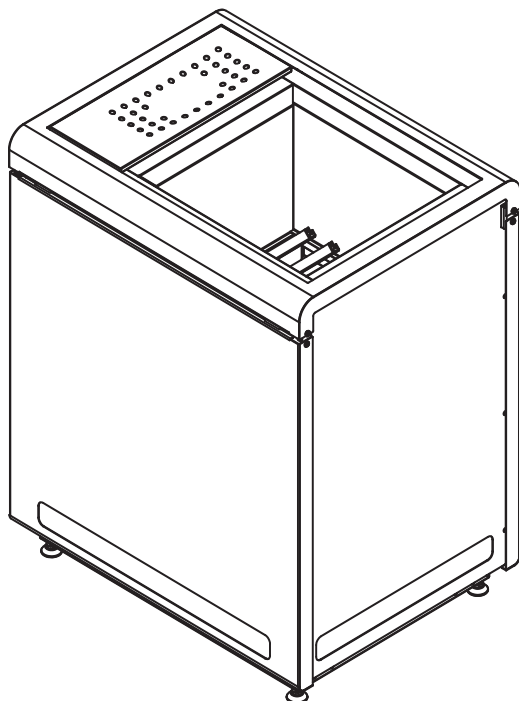

SV

Innehållsförteckning

1. Om den här monterings- och bruksanvisningen	5
2. Viktig säkerhetsinformation	6
2.1. Ändamålsenlig användning	6
2.2. Säkerhetsanvisningar för installatören	7
2.3. Säkerhetsanvisningar för användaren	8
3. Produktbeskrivning	10
3.1. Leveransomfattning	10
3.2. Tillbehör	10
3.3. Funktioner	10
4. Installation och anslutning	11
4.1. Uppställningsplats och givarposition	11
4.3. Höjdjustering	12
4.2. Säkerhetsavstånd	12
4.4. Elschema	13
4.5. Elanslutning	14
5. Idrifttagning	16
5.1. Fylla på stenbehållaren	16
5.2. Sätta in keramikskålen	16
5.3. Den första uppvärmningen	17
6. Användning	18
6.1. Finsk bastu	18
6.2. Kombiläge	19

7. Underhåll	22
7.1. Längre användningsuppehåll.....	22
7.2. Rengöring av bastuaggregatet.....	22
7.3. Byta bastustenar.....	22
7.4. Rengöring av förångarbehållaren	23
7.5. Rengöring av keramikskålen.....	23
7.6. Avkalkning av förångarbehållaren.....	24
8. Felavhjälpning utförd av installatören	25
9. Avfallshantering	25
10. Tekniska data	26

WORLD OF WELLNESS

1. Om den här monterings- och bruksanvisningen

Läs hela monterings- och bruksanvisningen noga och förvara den sedan i närheten av bastun. Du kan då när som helst läsa de specifika säkerhets- och användningsanvisningarna.



Den här monterings- och bruksanvisningen kan även laddas ner från vår webbsida, www.sentiotec.com/downloads.

Symboler och varningar

I den här monterings- och bruksanvisningen används olika varningssymboler vid avsnitt som beskriver situationer som kan medföra fara eller risker av olika slag. Dessa varningar ska alltid beaktas. På så sätt undviker man sakskador och personskador, som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Följande signalord används:



FARA!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs leder det till allvarliga eller livsfarliga skador.



VARNING!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga eller livsfarliga skador.



VAR FÖRSIKTIG!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till lätta skador.

OBS!

Varnar för sakskador.

SV

Andra Symboler



Används vid tips och nyttig information.



Täck inte över!



Läs bruksanvisningen

2. Viktig säkerhetsinformation

Bastuaggregatet Concept R combi har konstruerats och tillverkats enligt vedertagna säkerhetstekniska regler. Det kan ändå uppstå vissa risker under användningen. Följ alltid nedanstående säkerhetsanvisningar och observera de särskilda varningarna i resp. kapitel.

2.1. Ändamålsenlig användning

Concept R combi är ett bastuaggregat med integrerad förångare. Concept R combi får endast användas för uppvärmning av basturum och för höjning av luftfuktigheten i bastun. Bastuaggregatet Concept R combi får endast användas i kombination med en styrenhet utan fjärrstart- och timerfunktion/tidsstyrning.

Bastuaggregatet Concept R combi får endast användas tillsammans med en styrenhet med fjärrstart- eller timerfunktion/tidsstyrning om samtidigt en anordning för säkerhetsavstängning (CP-R-SWL – tillval) installeras.

Bastuaggregatet Concept R combi får installeras i offentliga bastuanläggningar endast i kombination med säkerhetsavstängningen CP-R-SWL (tillval).

All annan användning betraktas som ej ändamålsenlig. Ej ändamålsenlig användning kan leda till skador på produkten och innebära risk för allvarliga eller livsfarliga skador.

2.2. Säkerhetsanvisningar för installatören

- Bastuaggregatet får endast installeras och anslutas i spänningslöst tillstånd.
- Montering/installation får endast utföras av elektriker.
- På plats ska en allpolig fränksiljare med komplett avstängning enligt överspänningskategori III installeras.
- Använd endast silikonkablar med värmetålighet upp till 150 °C för anslutning av bastuaggregatet.
- Installera endast ett bastuaggregat i varje basturum. Bastuaggregatet Concept R combi får inte användas i ett basturum tillsammans med andra bastuaggregat.
- Bastuns väggar och tak ska vara tillverkade av obehandlat eller termiskt behandlat trä med låg hartshalt, t.ex. nordisk gran, hemlock, tall eller ädelgran, eller av flerskikts träskivor. Om flerskikts träskivor används får limmet inte innehålla formaldehyd. Om andra material än trä används i bastun måste de vara värme- och korrosionsbeständiga och får inte utgöra någon hälsorisk för bastubadarna.
- Basturummet ska ha minst 2,0 meters takhöjd.
- Observera uppgifterna om volym och ventilation av basturummet i kapitel **10. Tekniska data** på sidan **26**.
- Observera min. avstånden vid installation av bastuaggregatet

(se kapitel **4.2. Säkerhetsavstånd** på sidan **12**).

- Följ gällande lokala bestämmelser.
- Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i monteringsanvisningarna, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/återförsäljaren.

2.3. Säkerhetsanvisningar för användaren

- Barn under 8 år får inte använda utrustningen.
- Under följande förutsättningar får utrustningen användas av barn över 8 år, personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga och av personer som saknar erfarenhet och kunskap med/om liknande utrustningar:
 - under uppsikt.
 - när de har instruerats om säker användning och känner till vilka risker som kan uppstå.
- Utrustningen är ingen leksak. Barn får inte leka med den.
- Barn under 14 år får endast rengöra utrustningen under uppsikt.
- Av hälsoskäl bör man inte bada bastu när man är påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.
- Använd aldrig bastuaggregatet utan bastustenar – det kan medföra brandrisk.
- Värm upp bastuaggregatet och förångaren en halvtimme INNAN du ska använda bastun för första gången. Vistas INTE i bastu-

rummet under denna tid. Vädra därefter basturummet ordentligt (se **5.3. Den första uppvärmningen** på sidan 17).

- Kontrollera att det inte finns några brännbara föremål på bastuaggregatet innan styrenheten slås på.
- Vidrör aldrig bastuaggregatet när det är igång. Bastuaggregatets yta och bastustenarna blir mycket varma.
- Håll ALDRIG vatten i den heta förångarbehållaren. Kontrollera och fyll på förångarbehållaren varje gång innan du startar kombiläget. Om överhettningsskyddet har stängt av förångarens värme, eller om styrenheten signalerar att det råder vattenbrist, låt förångaren svalna INNAN du håller i vatten i förångarbehållaren.
- Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i bruksanvisningen, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/återförsäljaren.

3. Produktbeskrivning

3.1. Leveransomfattning

- Bastuaggregat
- Monterings- och bruksanvisning
- Keramikskål för örter och doftämnen

3.2. Tillbehör

<i>Tillbehör</i>	<i>Artikelnummer</i>
Auto-Refill-set	CP-RC-AF
Säkerhetsavstängning	CP-R-SWL
Hållarsats för aggregatslist	CP-R-HSR
ESPEN aggregatslist, liten (9 - 10,5 kW)	CP-R-A1
ESPEN aggregatslist, stor (12 - 15 kW)	CP-R-A2
RED CEDAR aggregatslist, liten (9 - 10,5 kW)	CP-R-D1
RED CEDAR aggregatslist, stor (12 - 15 kW)	CP-D-D2

3.3. Funktioner

Bastuaggregatet Concept R combi är ett kombiaggregat. Följande driftsätt står till förfogande:

- **Finsk bastu:** vanligtvis 80 till 100 °C; ca 10 % rel. luftfuktighet
- **Kombiläge** (endast i kombination med en kombistyrenhet): ca 40 till 65 °C, 35 % till ca 70 % luftfuktighet. Den max. tillåtna luftfuktigheten blir lägre ju högre temperaturen är.
I kombiläget kan du lägga i doftämnen eller torkade örter i keramikskålen ovanför förångaren. Den uppstigande ångan frigör eteriska oljor ur örterna eller sprider doftämnena i basturummet.

4. Installation och anslutning

Observera följande punkter vid installation och anslutning av bastuaggregatet:



VARNING!

Risk för strömstötar

- Montering/installation och anslutning av bastuaggregatet får endast göras i spänningslöst tillstånd.

- Elanslutningarna får endast utföras av utbildad elektriker.
- På plats ska en allpolig fränksiljare med komplett avstängnin enligt överspänningskategori III installeras.
- Bastuaggregatet Concept R combi är ett fristående aggregat. Det behöver inte monteras fast på golvet eller på väggen.
- Placera inte bastuaggregatet på ett golv av lätt brännbart material som t.ex. trä eller plast. Lämplig golvbeläggning är t.ex. keramiklinkers.
- Tack vare aggregatets 3-skikts mantel blir yttemperaturen relativt låg och det behövs inget beröringsskydd.

4.1. Uppställningsplats och givarposition

Ställ upp aggregatet mitt framför luftintaget på bastuväggen. Se till att de säkerhetsavstånd som anges på **Bild 1** inte överskrids.

Montera temperaturgivaren med övertemperaturskydd på bastuväggen över bastuaggregatets mitt. Avståndet till bastuns tak ska vara 15 cm.




Förutsatt att det finns tillräcklig ventilation i basturummet kan bastuaggregatet Concept R även installeras fristående. Då ska temperaturgivaren installeras i taket över aggregatets mitt.

4.2. Säkerhetsavstånd

Beakta min.-avstånden som anges på **Bild 1**.


Bild 1 Säkerhetsavstånd Concept R combi 9 kW och 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

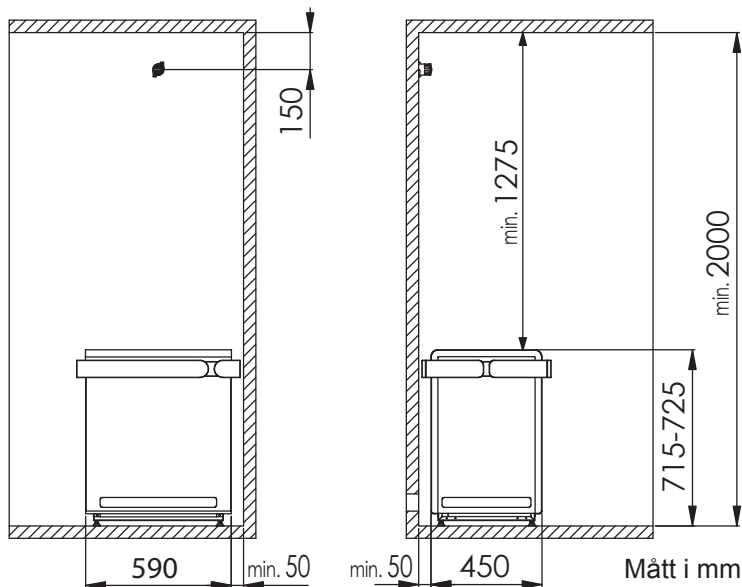

4.3. Höjdjustering


Bastuaggregatet Concept R combi har höjdjusterbara fötter. Bastuaggregatets höjd kan ställas in mellan 715 mm och 725 mm. Eftersom alla fötter kan justeras oberoende av varandra kan aggregatet även anpassas till ett ojämnt golv.

1. Lossa bastuaggregatets fot med en U-nyckel (13 mm).
2. Lyft bastuaggregatet något och vrid foten åt höger för att reducera höjden. Vrid åt vänster för att höja aggregatet.
3. Dra åt foten med U-nyckeln igen.

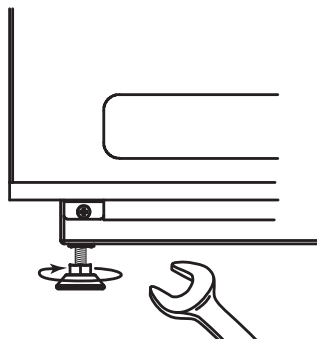

4.4. Elschema

Bild 2 Elschema Concept R Combi 9 kW och 10,5 kW

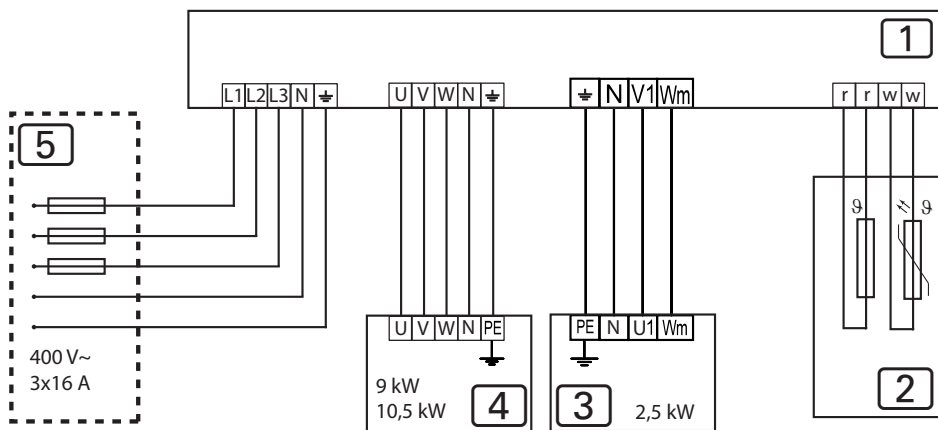

- 1 Styrenhet
- 2 Temperaturgivare med övertemperaturskydd
- 3 Förångare 2,5 kW
- 4 Värmesystem 9 kW eller 10,5 kW
- 5 Strömförsörjning

Bild 3 Kopplingsscheman – värmesystem



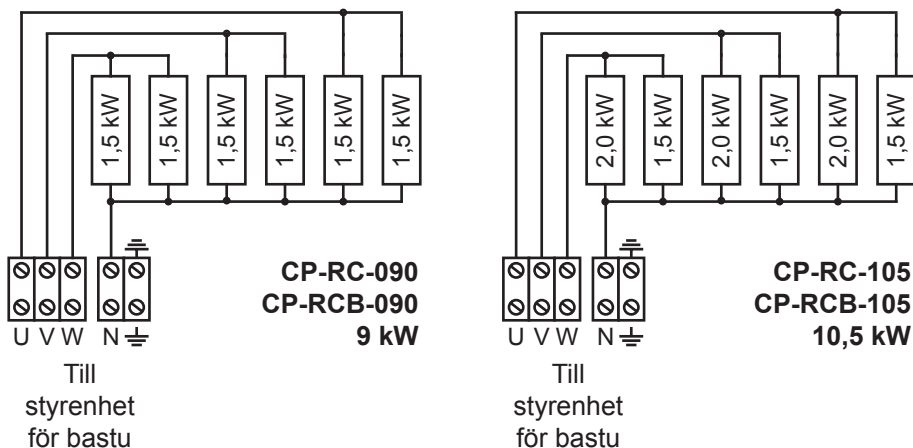


Bild 4 Kopplingsschema – förångare


4.5. Elanslutning

1. Skruva loss skruvarna [3] och [4] med en skruvmejsel.
2. Skruva loss skruvarna [1] och [5] med en skruvmejsel.
3. Ta bort täckplåten [2].

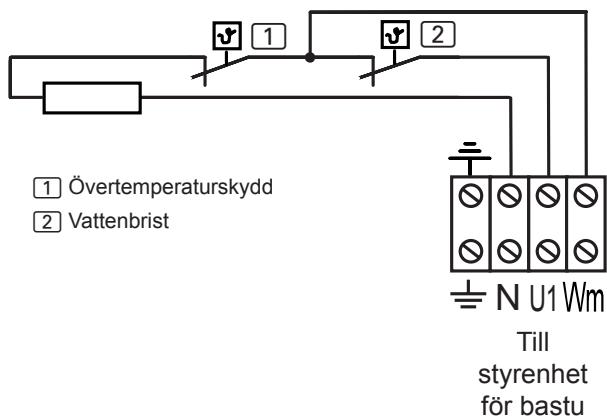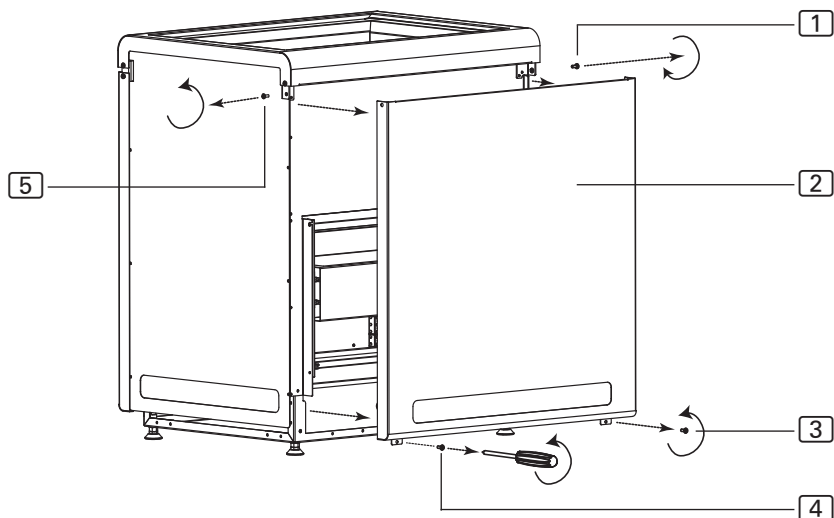

WORLD OF WELLNESS

4. Dra värmesystemets anslutningskabel genom genomföringen [6].
5. Anslut den här anslutningskabelfns ledare till anslutningarna U – V – W – N – PE på anslutningslisten [5] och till passande anslutningar på styrenheten. Läs installationsanvisningarna för styrenheten.
6. Dra förångarkabeln genom genomföringen [8].
7. Anslut förångarkabelfns ledare till anslutningarna PE – N – U1 – Wm på anslutningslisten [7] och till passande anslutningar på styrenheten. Läs installationsanvisningarna för styrenheten.
8. Montera täckplåten [2] på bastuaggregatet igen.

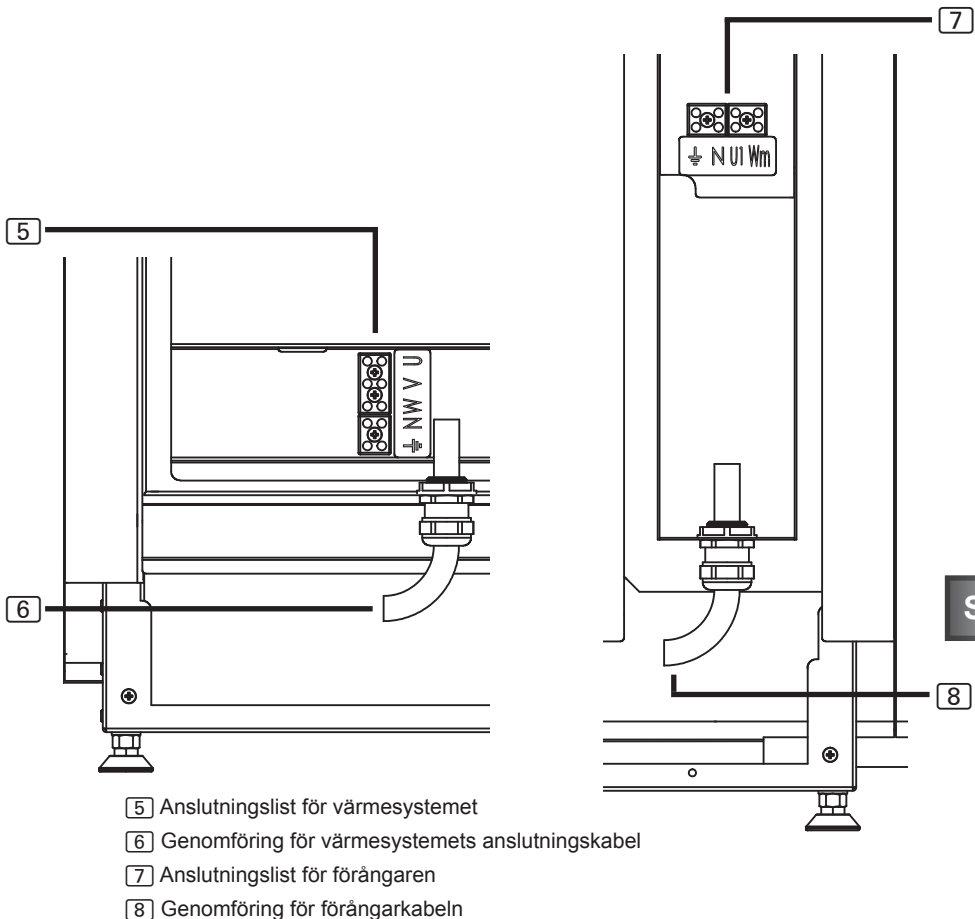

5. Idrifttagning

5.1. Fylla på stenbehållaren

**WARNING!****Brandrisk på grund av överhettning**

Om bastuaggregatet används utan bastustenar blir bastuns väggar mycket varma. Detta kan orsaka eldsvåda.


- Använd INTE bastuaggregatet utan bastustenar.

Passande mängd stenar för resp. effekt anges i kapitel **10. Tekniska data** (se sidan **26**).

1. Rengör först bastustenarna noga med vatten och en borste. Använd inga rengöringsmedel.
2. Kontrollera om det finns främmande partiklar på stenarna och ta bort alla förpackningsrester innan de läggs in i bastuaggregatet.
3. Lägg bastustenarna i stenbehållaren. Lägg i bastustenarna löst på varandra så att luften kan cirkulera mellan dem.
4. Se till att stenarna inte sticker ut ovanför stenbehållarens kant.

5.2. Sätta in keramikskålen

- Sätt keramikskålen på förångarbehållaren enligt bilden till höger.

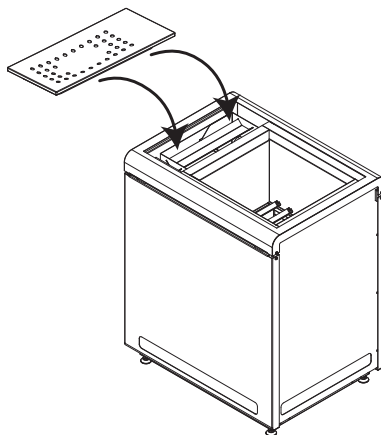

5.3. Den första uppvärmningen

**AKTA!*****Rök- och luktutveckling vid den första uppvärmningen***

På nya värmestavar finns det rester från tillverkningsprocessen. Dessa bryts ner när bastuaggregatet värms upp för första gången. När detta sker bildas det rök och en obehaglig lukt. Inandning av röken och ångorna utgör en hälsofara.

Följ nedanstående anvisningar när du använder bastuaggregatet **för första gången** och när **värmestavarna i bastuaggregatet har bytts ut**. På det här sättet kan du undvika skadliga effekter av ångorna och röken som bildas vid den första uppvärmningen.

1. Värma upp värmestavar för första gången
 - a. Välj den högsta möjliga temperaturen på styrenheten till bastun.
 - b. Värm upp bastuaggregatet under en halvtimme.
Vistas INTE i basturummet under denna tid.
2. Värma upp förångaren för första gången
 - a. Välj en låg temperatur och en hög luftfuktighet på styrenheten.
 - b. Värm upp förångaren UTAN vatten.
Vistas INTE i basturummet under denna tid.
 - Efter ca 15 minuter stänger övertemperaturskyddet av förångaren.
 - c. Låt förångaren svalna (ca en halvtimme).
 - d. Upprepa punkt 2.b.
 - e. Vädra bastun ordentligt efter den första uppvärmningen.
 - f. Om ingen rök eller lukt uppstår vid nästa uppvärmning kan du börja använda bastun. Om rök eller lukt uppstår, lämna omedelbart basturummet, upprepa den första uppvärmningen och vädra därefter bastun igen.

6. Användning

**VARNING!****Brandrisk**

Brännbara föremål som ligger på det varma bastuaggregatet kan antändas och orsaka eldsvåda.

- Lägg ALDRIG brännbara föremål på bastuaggregatet.
- Kontrollera att det INTE finns några brännbara föremål på bastuaggregatet innan bastuaggregat sätts igång.

Bastuaggregatet styrs via en styrenhet. Användningen av styrenheten beskrivs i tillhörande bruksanvisning. Observera att bastuaggregatet Concept R combi endast är avsett för styrenheter utan fjärrstart- och timerfunktion/tidsstyrning.



Med en anordning för säkerhetsavstängning (CP-R-SWL, tillval) kan bastuaggregatet Concept R combi även användas tillsammans med styrenheter MED fjärrstart- och timerfunktion/tidsstyrning.

6.1. Finsk bastu

Vid finsk bastu används endast värmesystemet. Bastun ger endast torr värme. Temperaturen i bastun är hög (80 till 100 °C). Fukthalten är låg, max. 10 %. Styrenheten används för att reglera temperaturen i bastun.

Man kan avsluta bastubadet med att hälla vatten på stenarna. Häll vatten på bastustenarna med en bastuskopa. Vattnet förångas och luften blir fuktigare i bastun.

Observera följande:

- Använd endast kranvatten. Saltvatten, starkt kalkhaltigt eller klorerat vatten kan leda till skador på bastuaggregatet.
- Använd endast doftämnen eller eteriska oljor som uttryckligen är avsedda för användning i bastu. Observera anvisningarna och uppgifterna på resp. förpackning.
- Håll inte vattnet för snabbt över bastustenarna. Om det hålls för snabbt över stenarna förångas det inte riktigt.

6.2. Kombiläge

I kombiläget används både värmesystemet och förångaren. Temperaturen i bastun är lägre än vid finsk bastu (ca 40 till 65 °C), men den relativa luftfuktigheten är betydligt högre, mellan 35 % och 70 %. Den max. tillåtna luftfuktigheten blir lägre ju högre temperaturen är. Temperaturen och luftfuktigheten i bastun regleras av styrenheten.

Förångarbehållaren måste fyllas på manuellt. Om vattnet i förångarbehållaren tar slut stänger överhettningsskyddet automatiskt av förångarens värme. Vattenbristen signaleras till styrenheten som indikerar detta t.ex. genom en ljudsignal och meddelandet "FILL".



Auto-Refill-set (CP-RC-AF) möjliggör en fast vattenanslutning, vilket medför att förångarbehållaren kan fyllas på automatiskt.

OBS!

Risk för skador på förångaren

Saltvatten, starkt kalkhaltigt eller klorerat vatten, örter, essenser eller doftämnen kan leda till skador på bastuaggregatet.

- Fyll endast på kranvatten i förångarbehållaren.
- Tillsätt inte örter, essenser eller doftämnen direkt i förångarbehållaren, utan använd keramikskålen ovanför förångaren.
- Avkalka förångaren med regelbundna mellanrum (se 7.4. på sidan 23).

Fylla på förångaren**VAR FÖRSIKTIG!****Skållningsrisk**

Om du häller vatten i den heta förångarbehållaren bildas det het ånga.


- Häll ALDRIG vatten i den heta förångarbehållaren.
- Kontrollera och fyll på förångarbehållaren varje gång innan du startar kombiläget.
- Om överhettningsskyddet har stängt av förångarens värme, eller om styrenheten signalerar att det råder vattenbrist, låt förångaren svalna INNAN du håller i vatten i förångarbehållaren.

**VAR FÖRSIKTIG!****Skållningsrisk**

Om förångarbehållaren är överfylld sprutar kokande vatten ut ur förångarbehållaren.

- Fyll endast på förångarbehållaren till max-markeringen.

1. Ta bort keramiskålen [1] och förångartratten [2].
2. Ställ ett uppsamlingskärl (på minst 5 liter) under kulventilen på förångarens botten.
3. Vrid kulventilen åt vänster tills det resterande vattnet rinner ut.
4. Stäng kulventilen när förångarbehållaren [3] är tom.
5. Fyll på förångarbehållaren till max-markeringen [3] med rent kranvatten. Det behövs ca 5 liter vatten. Med denna mängd kan man använda förångaren i ca 1 timme.
6. Sätt tillbaka keramiskålen [1] och förångartratten [2].

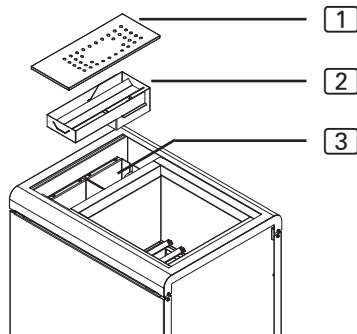

Användning av doftämnen och örter

Du kan lägga i doftämnen eller torkade örter i keramikskålen. Observera följande:

- Tillsätt inte doftämnen direkt i förångarbehållaren.
- Fyll på keramikskålen försiktigt så att doftämnena inte droppar ner i förångarbehållaren genom hålen i keramikskålen.
- Observera anvisningarna på förpackningarna till örterna och doftämnena.

7. Underhåll

7.1. Längre användningsuppehåll

Fuktiga omgivningar och långa användningsuppehåll leder till att fukt adsorberas i värmestavarna. Detta är ett fysikaliskt förlopp och inget tillverkningsfel. Fuktigheten i värmestavarna kan leda till att FI-skyddsbrytaren löser ut. Låt i sådana fall en elektriker åtgärda felet (se kapitel 8. **Felavhjälpning utförd av installatören**).



Värm upp bastuaggregatet ca 15 minuter var 5:e till var 6:e vecka. På så sätt förhindrar man att fukt adsorberas i värmestavarna under längre användningsuppehåll.

7.2. Rengöring av bastuaggregatet

Se till att det inte samlas ludd eller damm i ventilationsöppningarna. På så sätt förhindrar man att luftcirkulationen försämras i bastuaggregatet. Försämrade luftcirkulation kan leda till överhettning.

7.3. Byta bastustenar

Bastustenarna påverkas både av vätskan och av de stora temperaturskillnaderna som uppstår under användningen. De kan bli anfräta och spröda.

Kontrollera bastustenarna regelbundet och byt ut dem minst en gång om året.



WARNING!

Brandrisk på grund av överhettning

Om bastuaggregatet används utan bastustenar blir bastuns väggar mycket varma. Detta kan orsaka eldsvåda.

- Använd INTE bastuaggregatet utan bastustenar.

1. Ta bort de gamla bastustenarna.
2. Avlägsna kalkavlagringar, damm och andra föroreningar från stenbehållaren.
3. Rengör bastustenarna noga med vatten och en borste. Använd inga rengöringsmedel.
4. Kontrollera om det finns främmande partiklar på stenarna och ta bort alla förpackningsrester innan de läggs in i bastuaggregatet.
5. Lägg bastustenarna i stenbehållaren. Lägg i bastustenarna löst på varandra så att luften kan cirkulera mellan dem.
6. Se till att stenarna inte sticker ut ovanför stenbehållarens kant.

7.4. Rengöring av förångarbehållaren

Töm och rengör förångarbehållaren efter varje användning. Gör på följande sätt:

1. Vänta tills vattnet i förångaren har svalnat.
2. Ställ ett uppsamlingskärl under kulventilen på förångarens botten.
3. Vrid kulventilen åt vänster tills det resterande vattnet rinner ut.
4. Stäng kulventilen när förångarbehållaren är tom.
5. Ta bort keramikskålen och förångartratten.
6. Rengör förångarbehållaren och förångartratten med en borste med plastborst. Skölj med vatten.
7. Sätt tillbaka keramikskålen och förångartratten.

7.5. Rengöring av keramikskålen

Rengör vid behov keramikskålen för örter och essenser i en diskmaskin.

7.6. Avkalkning av förångarbehållaren

Avkalka förångarbehållaren efter behov. Använd ett avkalkningsmedel för hushållsapparater. Observera tillverkarens uppgifter och säkerhetsanvisningar.

1. Förbered avkalkningslösningen enligt tillverkarens uppgifter.
2. Fyll på avkalkningslösning i förångaren till max-markeringen.
3. Låt avkalkningslösningen koka i 10 minuter.
4. Vänta tills avkalkningslösningen i förångaren har svalnat.
5. Ställ en uppsamlingsbehållaren under kulventilen på förångarens botten och töm förångarbehållaren.
6. Spola förångaren förångarbehållaren 2 gånger med kranvatten.

8. Felavhjälpning utförd av installatören

Uppvärmning och torkning av värmestavarna

Fuktiga omgivningar och långa användningsuppehåll kan leda till att fukt adsorberas i värmestavarna. Detta är ett fysikaliskt förlopp och inget tillverkningsfel. Fuktigheten i värmestavarna kan i vissa fall leda till att FI-skyddsbrytaren löser ut.

I sådana fall ska bastuaggregatet värmas upp för torkning under uppsikt av en elektriker. FI-skyddsbrytarens skyddsfunktion ska då sättas ur funktion. Uppvärmningen/torkningen tar 10 minuter. Därefter ska FI-skyddsbrytarens skyddsfunktion återställas igen.

Kontakta leverantören/återförsäljaren om problemet kvarstår efter detta.

9. Avfallshantering



- Ta hand om förpackningsmaterialet enligt gällande bestämmelser.
- Enheterna innehåller både återanvändningsbart material och skadliga ämnen. Släng inte enheten bland hushållssoporna utan lämna den till återvinning enligt gällande bestämmelser.


10. Tekniska data

Måtten för Concept R combi finns på Bild 5.

Artikel-nummer	Effekt, värmesystem [kW]	Effekt, förångare [kW]	Basturumets volym [m ³]	Ventilationsöppningens min. storlek [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Artikel-nummer	Vikt utan stenar [kg]	Stenmängd [kg]	Säkring [A]	Matningsspänning
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Bild 5 Mått Concept R combi 9 kW och 10,5 kW

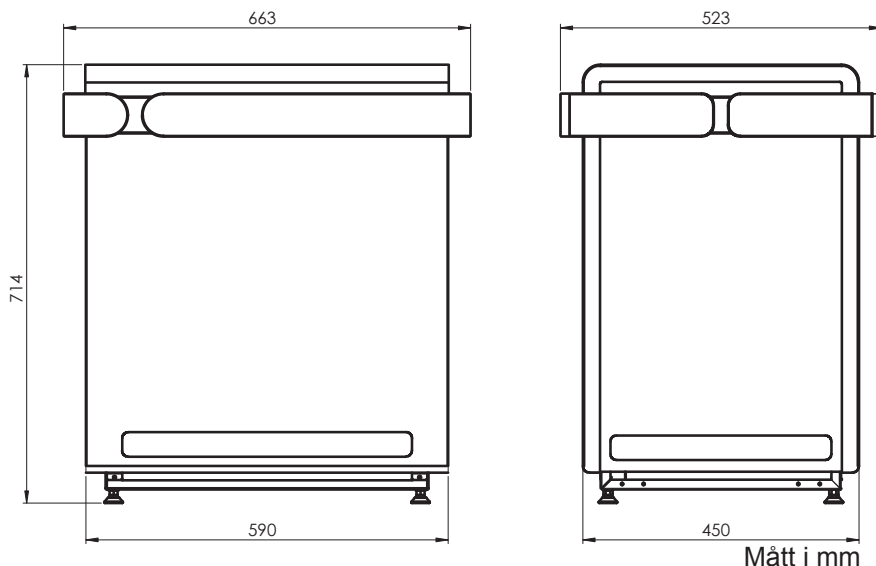

WORLD OF WELLNESS

Saunová kamna


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ
česky

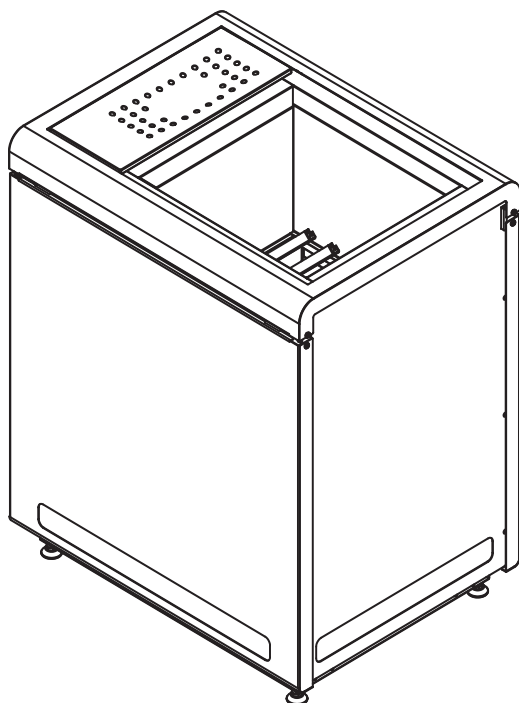

CS

Obsah

1. O tomto návodu	5
2. Důležité pokyny pro vaši bezpečnost	6
2.1. Použití v souladu s určením	6
2.2. Bezpečnostní pokyny pro montéra	6
2.3. Bezpečnostní pokyny pro uživatele	8
3. Popis výrobku	10
3.1. Rozsah dodávky	10
3.2. Příslušenství	10
3.3. Funkce výrobku	10
4. Montáž a připojení	11
4.1. Místo instalace a poloha čidla	11
4.2. Bezpečnostní vzdálenosti	11
4.3. Nastavení výšky	12
4.4. Schéma zapojení	13
4.5. Elektrické připojení	14
5. Uvedení do provozu	16
5.1. Plnění nádoby na kameny	16
5.2. Uložení keramické misky	16
5.3. První nahřívání	17
6. Obsluha	18
6.1. Režim finské sauny	18
6.2. Kombinovaný provoz	19

7. Údržba	22
7.1. Delší přestávky v provozu.....	22
7.2. Čištění saunových kamen.....	22
7.3. Výměna saunových kamenů.....	22
7.4. Čištění nádoby odpařovače	23
7.5. Čištění keramické misky.....	23
7.6. Odstranění vodního kamene z nádoby odpařovače.....	24
8. Řešení problémů montérem	25
9. Likvidace	25
10. Technické údaje	26

WORLD OF WELLNESS

1. O tomto návodu

Tento návod k montáži a použití si důkladně pročtěte a uložte ho v blízkosti sauny. Tak si můžete vždy dodatečně přečíst informace k bezpečnosti a obsluze.



Tento návod k montáži a použití naleznete také v sekci ke stažení na našem webu na adrese www.sentiotec.com/downloads.

Symboly ve výstražných pokynech

V tomto návodu k montáži a použití je text o činnostech, z nichž vyplývá určité riziko, uvozen výstražným pokynem. Tyto výstražné pokyny bezpodmínečně dodržujte. Tak zabráníte věcným škodám a poraněním, která mohou být v nejhorším případě dokonce smrtelná.

Ve výstražných pokynech jsou použita signální slova, která mají následující význam:



NEBEZPEČÍ!

Pokud tento výstražný pokyn nebude dodržen, bude to mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VÝSTRAHA!

Pokud tento výstražný pokyn nebude dodržen, může to mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud tento výstražný pokyn nebude dodržen, může to mít za následek lehká zranění.

POZOR!

Tento signální symbol upozorňuje na věcné škody.

Jiné symboly



Tento symbol označuje tipy a užitečné pokyny.



Nezakrývat!



Pročtěte si návod k obsluze

2. Důležité pokyny pro vaši bezpečnost

Saunová kamna Concept R combi byla vyrobena podle uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto mohou při jejich používání vznikat rizika. Dodržujte proto následující bezpečnostní pokyny a zvláštní výstražné pokyny v jednotlivých kapitolách.

2.1. Použití v souladu s určením

Concept R combi jsou saunová kamna se zabudovaným odpařovačem. Model Concept R combi se smí používat pouze k vytápění saunových kabin a ke zvýšení vlhkosti vzduchu v saunové kabině. Saunová kamna Concept R combi se smí používat pouze v kombinaci s řídicí jednotkou sauny bez funkce dálkového zapínání a předvolby času.

Saunová kamna Concept R combi lze pouze v kombinaci s volitelně dostupným bezpečnostním vypnutím (CP-R-SWL) provozovat také s řídicí jednotkou sauny, která je vybavena funkcí dálkového zapínání nebo předvolby času.

Saunová kamna Concept R combi lze používat ve veřejných saunách pouze v kombinaci s variantním příslušenstvím v podobě bezpečnostního vypnutí (CP-R-SWL).

Jakékoli jiné použití nad tento rámec se považuje za použití v rozporu s určením. Použití v rozporu s určením může vést k poškození výrobku, vážným zraněním nebo smrti.

2.2. Bezpečnostní pokyny pro montéra

- Montáž a připojení saunových kamen se smí provádět pouze ve stavu odpojení od napětí.
- Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

- V místě instalace musí být instalován odpojovač s odpojením všech pólů s úplným vypnutím v souladu s přepětovou kategorií III.
- K připojení saunových kamen používejte výlučně silikonová vedení odolná vůči teplotě do 150 °C.
- V kabině instalujte pouze jedna saunová kamna. Saunová kamna se nesmí v saunové kabině používat společně s jinými saunovými kamny.
- Stropy a stěny saunové kabiny smí být vyrobeny z neopracovaných nebo tepelně opracovaných druhů dřeva s nízkým obsahem pryskyřice, např. severský smrk, jedlovec, borovice nebo jedle nebo z vrstvených dřevěných materiálů. Při použití vrstvených dřevěných materiálů je nutné dbát na to, aby jejich lepidla neobsahovala formaldehyd. Pokud budou v saunové kabině použity jiné materiály než dřevo, musí být odolné vůči teplu a korozi a nesmí mít žádné negativní účinky na zdraví osob v sauně.
- Výška saunové kabiny musí činit minimálně 2,0 m.
- Dodržujte požadavky na objem a větrání saunové kabiny uvedené v kapitole 10. **Technické údaje** na straně 26.
- Při instalaci saunové kabiny dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenosti (viz kapitola 4.2. **Bezpečnostní vzdálenosti** na straně 11).
- Dodržujte také místní předpisy v místě instalace.
- V případě problémů, které nejsou dostatečně podrobně řešeny v návodu k montáži, se v zájmu vlastní bezpečnosti obraťte na svého dodavatele.

2.3. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

- Zařízení nesmí používat děti do 8 let věku.
- Zařízení smí používat děti ve věku nad 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalosti za následujících podmínek:
 - pokud jsou pod dozorem.
 - pokud jim bylo správné používání předvedeno a rozumějí rizikům, která mohou vzniknout.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Děti mladší 14 let smí zařízení čistit, pouze pokud jsou pod dozorem.
- Saunování není ze zdravotních důvodů vhodné pro osoby pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Saunová kamna nikdy neuvádějte do provozu bez saunových kamenů, mohlo by to způsobit požár.
- PŘED prvním saunováním rozehřejte na půl hodiny saunová kamna a odpařovač. Během této doby se NEZDRŽUJTE v saunové kabině. Následně saunovou kabinu dobře vyvětrejte (viz **5.3. První nahřívání** na straně 17).
- Před zapnutím řídicí jednotky sauny se ujistěte, že na saunových kamnech neleží žádné hořlavé předměty.
- Saunových kamen se během provozu nedotýkejte. Povrch saunových kamen a saunové kameny se zahřívají na vysoké teploty.

- Vodu NIKDY nevlévejte do horké nádoby odpařovače. Vždy před spuštěním kombinovaného provozu zkontrolujte a naplňte nádobu odpařovače. Pokud ochrana proti přehřátí vypne topení odpařovače nebo řídicí jednotka sauny hlásí nedostatek vody, nechejte odpařovač PŘED nalitím vody do nádoby odpařovače vychladnout.
- V případě problémů, které nejsou dostatečně podrobně řešeny v návodu k použití, se v zájmu vlastní bezpečnosti obraťte na svého dodavatele.

3. Popis výrobku

3.1. Rozsah dodávky

- Saunová kamna
- Návod k montáži a použití
- Keramická miska na bylinky a vonné látky

3.2. Příslušenství

<i>Příslušenství</i>	<i>Číslo položky</i>
Sada pro automatické doplnění	CP-RC-AF
Bezpečnostní vypnutí	CP-R-SWL
Sada držáků na obrubovou lištu kamen	CP-R-HSR
Dřevěná obrubová lišta malá ESPEN (9–10,5 kW)	CP-R-A1
Dřevěná obrubová lišta velká ESPEN (12–15 kW)	CP-R-A2
Dřevěná obrubová lišta malá RED CEDAR (9–10,5 kW)	CP-R-D1
Dřevěná obrubová lišta velká RED CEDAR (12–15 kW)	CP-D-D2

3.3. Funkce výrobku

Saunová kamna Concept R combi jsou kombinovaná kamna. Jsou možné následující provozní režimy:

- **Režim finské sauny:** obvykle 80 až 100 °C; cca 10 % rel. vlhkosti vzduchu
- **Kombinovaný provoz** (pouze v kombinaci s kombinovanou řídicí jednotkou): ca. 40 až 65 °C, 35 % až cca 70 % vlhkost vzduchu. Maximálně přípustná vlhkost vzduchu klesá se stoupající teplotou.
Podle přání lze v kombinovaném provozu do keramické misky nad odpařovačem vložit vonné látky nebo sušené bylinky. Stoupající pára uvolňuje z bylinek éterické oleje, resp. rozptyluje vonné látky v saunové kabině.

4. Montáž a připojení

Při instalaci a připojení saunových kamen zohledněte následující body:



VÝSTRAHA!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Montáž a připojení saunových kamen provádějte pouze ve stavu bez napětí.

- Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.
- V místě instalace musí být instalován odpojovač s odpojením všech pólů s úplným vypnutím v souladu s přepětovou kategorií III.
- Saunová kamna Concept R combi jsou volně stojící kamna. Upevnění k podlaze nebo na stěnu sauny není nutné.
- Saunová kamna neumísťujte na podlahu ze snadno hořlavého materiálu (dřevo nebo plast). K vhodným podlahovým krytinám patří např. keramické dlaždice.
- Na základě 3plášťové technologie a z ní vyplývající nízké teploty povrchu kamen není nutná žádná ochrana proti dotyku.

4.1. Místo instalace a poloha čidla

Kamna umístíte doprostřed před vstupní otvor vzduchu ve stěně kabiny. Přitom dodržujte bezpečnostní vzdálenosti od stěny kabiny uvedené na **Obr. 1**.

Teplotní čidlo s pojistkou proti přehřátí namontujte na stěnu kabiny nad středem saunových kamen. Dodržujte vzdálenost od stropu kabiny 15 cm.


4.2. Bezpečnostní vzdálenosti



Pokud je zajištěno dostatečné větrání, lze saunová kamna Concept R combi instalovat také jako volně stojící. V takovém případě namontujte na strop kabiny nad střed kamen čidlo teploty.

Dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenosti uvedené na **Obr. 1**.


Obr. 1 Bezpečnostní vzdálenosti Concept R combi 9 kW a 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

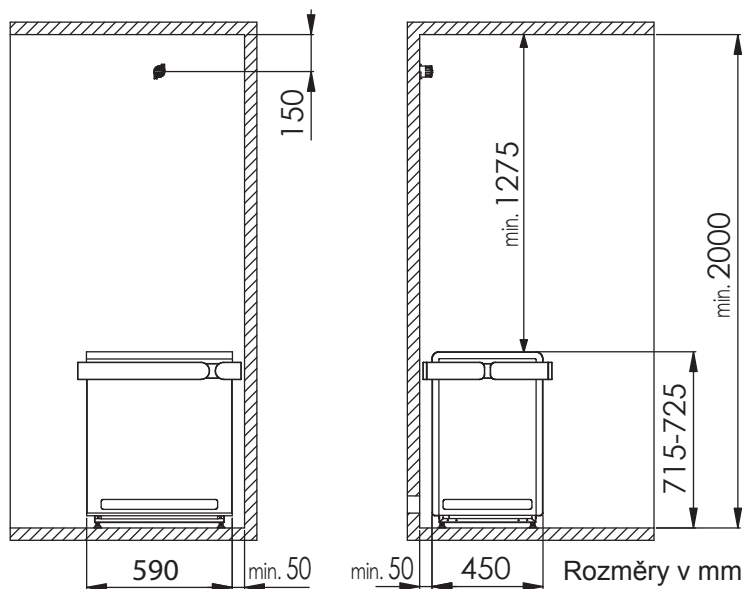

4.3. Nastavení výšky


Saunová kamna Concept R combi jsou vybavena výškově nastavitelnými nožkami. Výšku saunových kamen lze nastavovat v rozmezí 715 mm až 725 mm. Protože výšku každé nožky lze nastavovat samostatně, je možné přizpůsobení nerovné podlaze.

1. Nožku saunových kamen povolte vidlicovým klíčem (13 mm).
2. Saunová kamna mírně zvedněte a výšku snižte otáčením nožky doprava. Výšku zvýšte otáčením nožky doleva.
3. Nožku opět utáhněte vidlicovým klíčem.

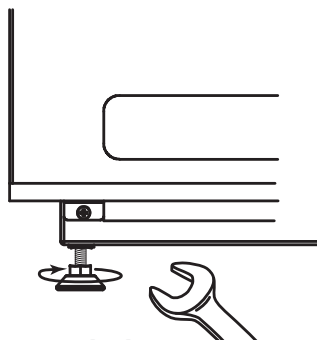


4.4. Schéma zapojení

Obr. 2 Schéma zapojení Concept R combi 9 kW a 10,5 kW

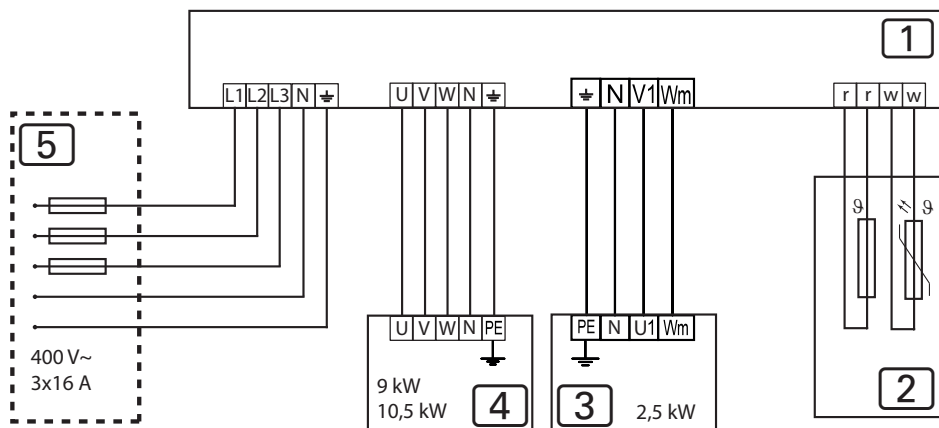


- ① Řídicí jednotka sauny
- ② Čidlo teploty s pojistkou proti přehřátí
- ③ Odpařovač 2,5 kW
- ④ Topný systém 9 kW nebo 10,5 kW
- ⑤ Napájecí zdroj

Obr. 3 Schémata zapojení – topný systém

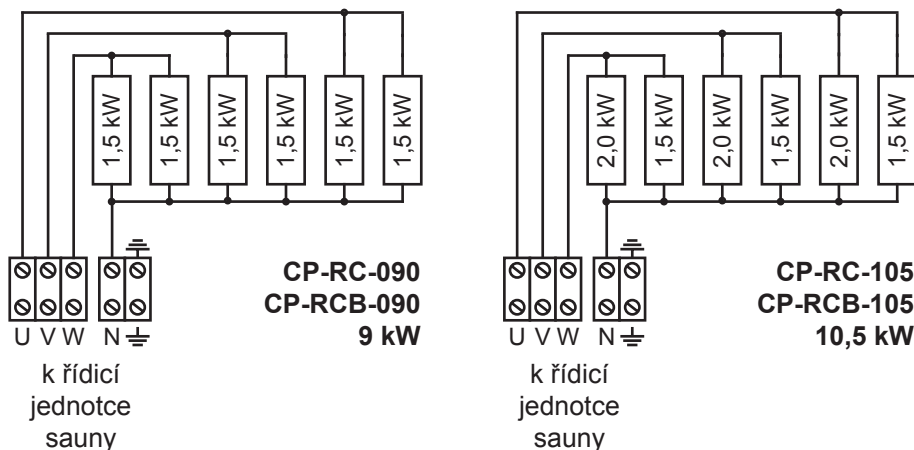


CS

Obr. 4 Schéma zapojení – odpařovač

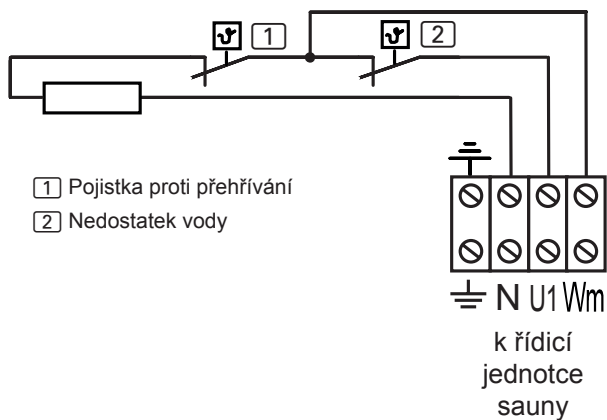


4.5. Elektrické připojení

1. Povolte šrouby [3] a [4] šroubovákem.
2. Povolte šrouby [1] a [5] šroubovákem.
3. Sejměte krycí plech [2].

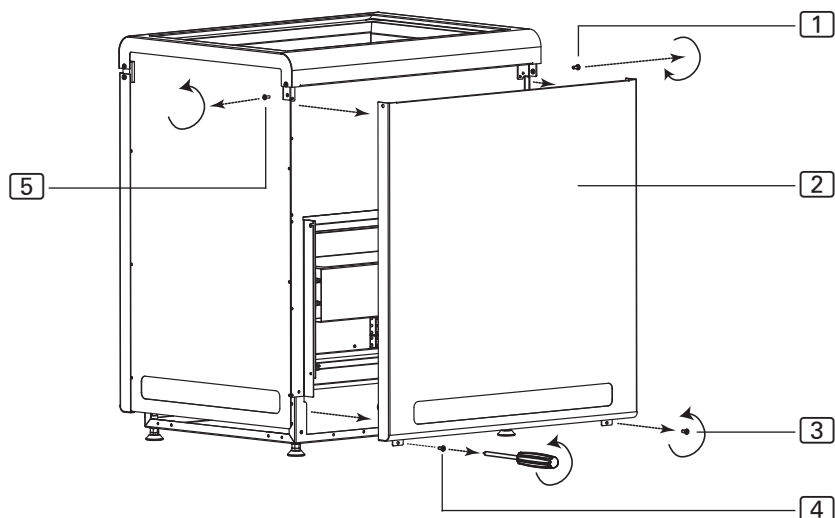

WORLD OF WELLNESS

4. Připojovací kabel topného systému provlečte průchodkou [6].
5. Vodiče připojovacího kabelu připojte ke svorkám U – V – W – N – PE na připojovací svorkovnici [5] a k odpovídajícím svorkám řídicí jednotky sauny. Přitom dodržte návod k montáži řídicí jednotky sauny.
6. Kabel odpařovače provlečte průchodkou [8].
7. Vodiče kabelu odpařovače připojte ke svorkám PE – N – U1 – Wm na připojovací svorkovnici [7] a k odpovídajícím svorkám řídicí jednotky sauny. Přitom dodržte návod k montáži řídicí jednotky sauny.
8. Krycí plech [2] upevněte opět k saunovým kamnům.

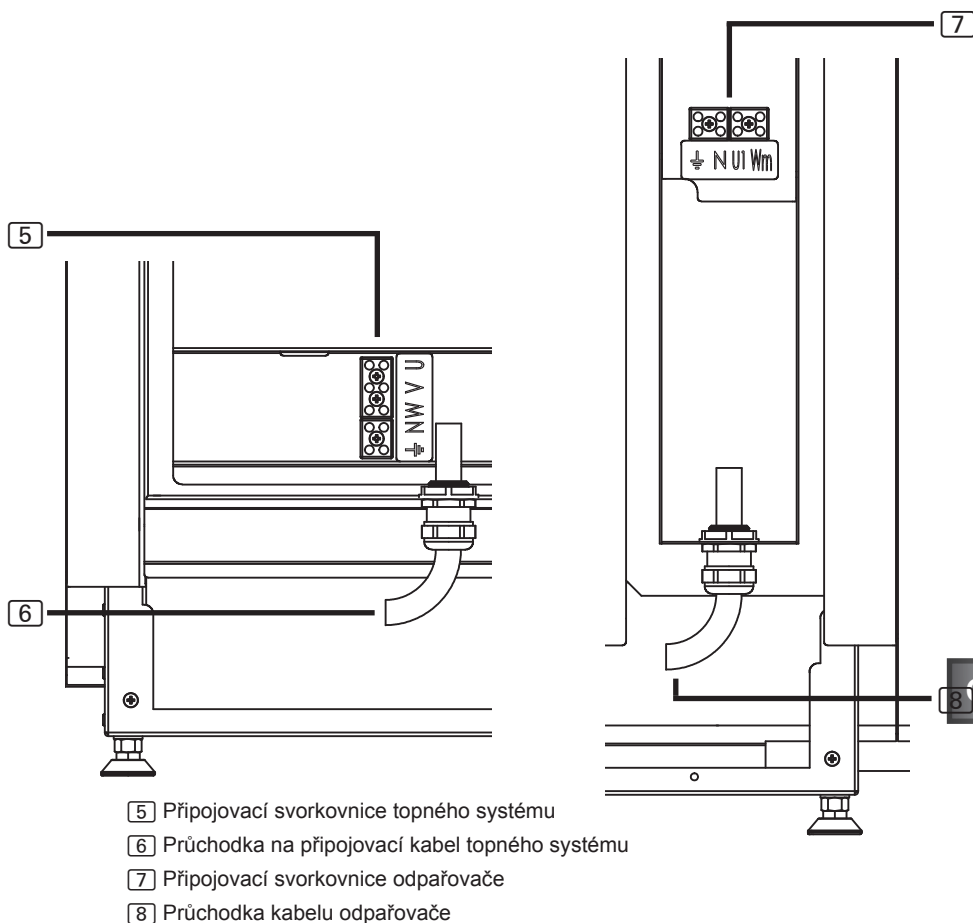

5. Uvedení do provozu

5.1. Plnění nádoby na kameny



VÝSTRAHA!

Riziko požáru přehřátím

Pokud se saunová kamna používají bez saunových kamenů, stěny kabiny se silně zahřívají. To může být příčinou požáru.


- Saunová kamna NIKDY neuvádějte do provozu bez saunových kamenů.

Množství kamenů vhodné pro výkon vašich kamen naleznete v kapitole **10. Technické údaje** (viz strana 26).

1. Saunové kameny před použitím důkladně očistěte kartáčem a omyjte vodou. Nepoužívejte žádné čisticí přísady).
2. Kameny před vložením do saunových kamen zkontrolujte, zda neobsahují cizí tělesa, a odstraňte zbytky obalů.
3. Vložte saunové kameny do nádoby na kameny. Saunové kameny naskládejte volně, aby meziprostorem mohl proudit vzduch.
4. Dejte pozor, aby saunové kameny nepřesahovaly přes okraj nádoby na kameny.

5.2. Uložení keramické misky

- Keramickou misku položte na nádobu odpařovače – jak je znázorněno na obrázku vpravo.

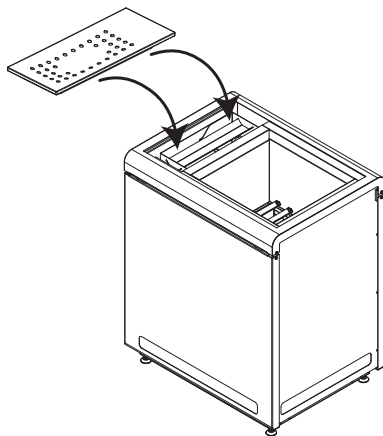

5.3. První nahřívání

**OPATRNĚ!*****Při prvním rozezhřívání vzniká kouř a je cítit zápach***

Na nových topných tyčích jsou provozní látky z výrobního procesu. Ty se při prvním rozezhřívání saunových kamen rozkládají. Přitom vzniká kouř a nepříjemný zápach. Vdechování těchto výparů nebo kouře škodí vašemu zdraví.

Při **prvním zprovoznění** a při **výměně topných tyčí saunových kamen** proveďte následující kroky. Zabráníte tak ohrožení zdraví výpary a kouřem, které vznikají při prvním rozezhřívání.

1. První nahřívání topných tyčí

- a. Na řídicí jednotce sauny nastavte co nejvyšší teplotu.
- b. Saunová kamna nahřívajte půl hodiny.

Během této doby se NEZDRŽUJTE v saunové kabině.

2. První nahřívání odpařovače

- a. Na řídicí jednotce sauny navolte nízkou teplotu a vysokou vlhkost vzduchu.
- b. Odpařovač nahřívajte BEZ vody.

Během této doby se NEZDRŽUJTE v saunové kabině.

► Asi po 15 minutách vypne pojistka proti přehřátí odpařovač.

- c. Odpařovač nechejte vychladnout (asi půl hodiny).
- d. Opakujte bod 2.b.
- e. Po prvním rozehřátí dobře vyvětrejte saunovou kabinu.
- f. Pokud při dalším rozehřátí nedochází ke vzniku kouře a pachu, můžete se začít saunovat.

Pokud se znovu uvolňuje kouř nebo zápach, okamžitě opusťte saunovou kabinu a opakujte rozehřátí kamen se zapnutým ventilátorem.

6. Obsluha



VÝSTRAHA!

Riziko požáru

Hořlavé předměty položené na saunových kamnech se mohou vznítit a způsobit požár.

- Na saunová kamna NIKDY nepokládejte hořlavé předměty.
- Před uvedením saunových kamen do provozu se ujistěte, že na saunových kamnech neleží žádné hořlavé předměty.

Obsluha saunových kamen probíhá přes řídicí jednotku sauny. Informace k obsluze řídicí jednotky sauny naleznete v návodu k obsluze používaného zařízení. Vezměte na vědomí, že saunová kamna Concept R combi jsou vhodná pouze pro řídicí jednotky sauny bez funkce dálkového zapínání a předvolby času.



S bezpečnostním vypínáním (CP-R-SWL), které je součástí variantního příslušenství, jsou saunová kamna Concept R combi vhodná také pro řídicí jednotky saun s funkcí dálkového zapínání a předvolbou času.

6.1. Režim finské sauny

Při režimu finské sauny je v provozu pouze topný systém. K dispozici je suché teplo. Teplota v kabině je vysoká (80 až 100 °C). Vlhkost je při hodnotě maximálně 10 % nízká. Teplota v saunové kabině je regulována řídicí jednotkou sauny.

Na konci saunování lze provést polévání. Saunové kameny polijte pomocí saunové naběračky vodou. Tím se voda odpaří a zvýší se vlhkost vzduchu v saunové kabině.

Při polévání dodržujte následující body:

- K polévání používejte pouze vodu z kohoutku. Mořská voda, voda s vysokým obsahem vápníku a chlorovaná voda mohou saunová kamna poškodit.
- Používejte pouze vonné látky a éterické oleje, které jsou výslovně vhodné k použití jako polévací prostředek v saunách. Dodržujte údaje výrobce uvedené na obalu polévacího prostředku.
- Saunové kameny nepolévejte vodou příliš rychle. Pouze tak se voda k polévání zcela odpaří.

6.2. Kombinovaný provoz

V kombinovaném provozu je v provozu topný systém a odpařovač. Teplota v saunové kabině je nižší než v režimu finské sauny (cca 40 až 65 °C), zato relativní vlhkost vzduchu o hodnotách 35 % až zhruba 70 % je podstatně vyšší. Maximálně přípustná vlhkost vzduchu klesá se stoupající teplotou. Teplota a vlhkost vzduchu v saunové kabině jsou regulovány řídicí jednotkou sauny.

Nádoby odpařovače je nutné plnit ručně. Pokud se spotřebuje zásoba vody v nádobě odpařovače, ochrana proti přehřátí automaticky vypne topení odpařovače. Nedostatek vody je signalizován na řídicí jednotce sauny a zde se zobrazuje např. akustickým výstražným tónem a hlášením „FILL“.



Pomocí sady pro automatické doplnění (CP-RC-AF) je možné pevně připojit vodovodní potrubí a tím zajistit automatické plnění nádoby odpařovače.

POZOR!

Poškození odpařovače

Mořská voda, voda s vysokým obsahem vápníku a chlorovaná voda, bylinky, esence nebo vonné látky mohou odpařovač poškodit.

- Nádoby odpařovače plňte pouze vodou z vodovodu.
- Bylinky, esence a vonné látky nepřidávejte nikdy přímo do nádoby odpařovače, nýbrž pouze do keramické misky nad odpařovačem.
- Z odpařovače pravidelně odstraňujte vodní kámen (viz 7.4. na straně 23).

Plnění odpařovače**UPOZORNĚNÍ!****Nebezpečí opaření**

Při vlévání vody do horké nádoby odpařovače vzniká horká pára.


- Vodu NIKDY nevlévejte do horké nádoby odpařovače.
- Vždy před spuštěním kombinovaného provozu zkontrolujte a naplňte nádobu odpařovače.
- Pokud ochrana proti přehřátí vypne topení odpařovače nebo řídicí jednotka sauny hlásí nedostatek vody, nechte odpařovač PŘED nalitím vody do nádoby odpařovače vychladnout.

**UPOZORNĚNÍ!****Nebezpečí opaření**

Pokud je nádoba odpařovače příliš plná, vystřikuje z ní vroucí voda.

- Nádobu odpařovače plňte pouze po rysku maximální hladiny.

1. Vyměňte keramickou misku [1] a parní trychtýř [2].
2. Pod kulový kohout u dna odpařovače umístěte záchytnou nádobu (alespoň 5 litrů).
3. Otočte kulový kohout doleva, aby odtékla zbylá voda.
4. Jakmile bude nádoba odpařovače [3] prázdná, kulový kohout zavřete.
5. Nádobu odpařovače [3] naplňte pitnou vodou z vodovodu až po rysku maximální hladiny. K tomu je zapotřebí asi 5 litrů vody. Při tomto množství vody lze odpařovač provozovat asi 1 hodinu.
6. Opět umístěte keramickou misku [1] a parní trychtýř [2].

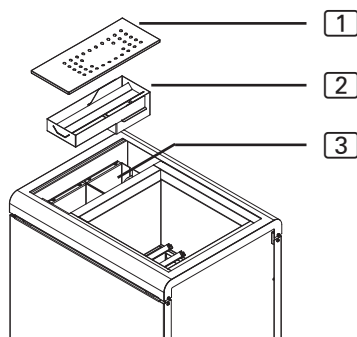

Použití vonných látek a bylinek

Podle přání lze do keramické misky vložit vonné látky nebo sušené bylinky. Přitom dodržujte následující body:

- Vonné látky nepřidávejte přímo do nádoby odpařovače.
- Keramickou misku plňte opatrně, aby vonné látky nescapevaly přes otvory v keramické misce do nádoby odpařovače.
- Dodržujte údaje výrobce uvedené na balení bylinek a vonných látek.

7. Údržba

7.1. Delší přestávky v provozu

Ve vlhkém prostředí nebo po dlouhých přestávkách v provozu se v topných tyčích hromadí vlhkost. Jedná se o fyzikální proces a není to žádná chyba výrobce. Vlhkost v topných tyčích může vést ke spuštění proudového chrániče. V tomto případě uvědomte k odstranění poruchy kvalifikovaného elektrikáře (viz kapitola 8. **Řešení problémů montérem**).



Saunová kamna nahřívejte jednou za 5 až 6 týdnů asi na 15 minut. Tak zabráníte, aby se při delších přestávkách v provozu hromadila voda v topných tyčích.

7.2. Čistění saunových kamen

Dbejte, aby odvětrávací otvory byly zbaveny tkaniny a prachu. Tak zabráníte omezení cirkulace vzduchu v saunových kamnech a přehřátí zařízení.

7.3. Výměna saunových kamenů

Saunové kameny jsou namáhány polévacími prostředky a velkými rozdíly teplot, které se vyskytují při používání. Saunové kameny mohou být narušovány a mohou praskat.

Saunové kameny v pravidelných intervalech kontrolujte a alespoň jednou za rok je vyměňte.



VÝSTRAHA!

Riziko požáru přehřátím

Pokud se saunová kamna používají bez saunových kamenů, stěny kabiny se silně zahřívají. To může být příčinou požáru.

- Saunová kamna NIKDY neuvádějte do provozu bez saunových kamenů.

1. Staré saunové kameny odstraňte.
2. Z nádoby na kameny odstraňte zbytky vodního kamene, prachu a jiných nečistot.
3. Saunové kameny před použitím důkladně očistěte kartáčem a omyjte vodou. Nepoužívejte žádné čisticí přísady.
4. Kameny před vložením do saunových kamen zkontrolujte, zda neobsahují cizí tělesa, a odstraňte zbytky obalů.
5. Vložte saunové kameny do nádoby na kameny. Saunové kameny naskládejte volně, aby mezíprostorem mohl proudit vzduch.
6. Dbejte, aby saunové kameny nepřesahovaly přes okraj nádoby na kameny.

7.4. Čištění nádoby odpařovače

Nádobu odpařovače po každém použití vyprázdněte a vyčistěte. Za tímto účelem proveďte následující kroky:

1. Počkejte na ochlazení vody v odpařovači.
2. Pod kulový kohout u dna odpařovače umístěte záchytnou nádobu.
3. Otočte kulový kohout doleva, aby otekla zbylá voda.
4. Jakmile bude nádoba odpařovače prázdná, kulový kohout zavřete.
5. Vyjměte keramickou misku a parní trychtýř.
6. Nádobu odpařovače a parní trychtýř očistěte kartáčem na úklid domácnosti s plastovými štětinami. Opláchněte vodou.
7. Opět umístěte keramickou misku a parní trychtýř.

7.5. Čištění keramické misky

Keramickou misku na bylinky a esence umyjte podle potřeby v myčce nádobí.

7.6. Odstranění vodního kamene z nádoby odpařovače

Z nádoby odpařovače podle potřeby odstraňte vodní kámen. K tomu použijte prostředek do domácnosti k odstranění vodního kamene. Dodržujte přitom předpisy a bezpečnostní pokyny výrobce.

1. Roztok k odstranění vodního kamene připravte podle údajů výrobce.
2. Odpařovač naplňte roztokem k odstranění vodního kamene až po rysku maximální hladiny.
3. Roztok k odstranění vodního kamene nechejte 10 minut vařit.
4. Vyčkejte na ochlazení roztoku k odstranění vodního kamene v odpařovači.
5. Pod kulový kohout u dna odpařovače položte záchytnou nádobu a vyprázdněte nádobu odpařovače.
6. Nádobu odpařovače propláchněte dvakrát vodou z vodovodu.

8. Řešení problémů montérem

Vyhřívání topných tyčí

Ve vlhkém prostředí nebo po dlouhých přestávkách v provozu se v topných tyčích může hromadit vlhkost. Jedná se o fyzikální proces a není to žádná chyba výrobce. Vlhkost v topných tyčích může v určitých případech vést ke spuštění proudového chrániče.

V tomto případě je nutné vyhřívat saunová kamna pod dozorem kvalifikovaného elektrikáře. Přitom musí být deaktivována funkce proudového chrániče. Postup vyhřátí zabere asi 10 minut. Poté je nutné bezpečnostní funkci proudového chrániče obnovit.

Pokud bude problém trvat i nadále, obraťte se na svého dodavatele.

9. Likvidace



- Obalové materiály zlikvidujte podle směrnic platných pro likvidaci.
- Odpadní zařízení obsahují recyklovatelné materiály, ale i škodlivé látky. Odpadní zařízení proto v žádném případě neodkládejte do odpadu, ale zlikvidujte ho podle místních platných předpisů.


10. Technické údaje

Rozměry Concept R combi naleznete v Obr. 5.

Číslo položky	Výkon topného systému [kW]	Výkon odpařovače [kW]	Objem kabiny [m ³]	Minimální velikost odvětrávacího otvoru [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Číslo položky	Hmotnost bez kamenů [kg]	Množství kamenů [kg]	Pojistka [A]	Napájení
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

Obr. 5 Rozměry Concept R combi 9 kW a 10,5 kW

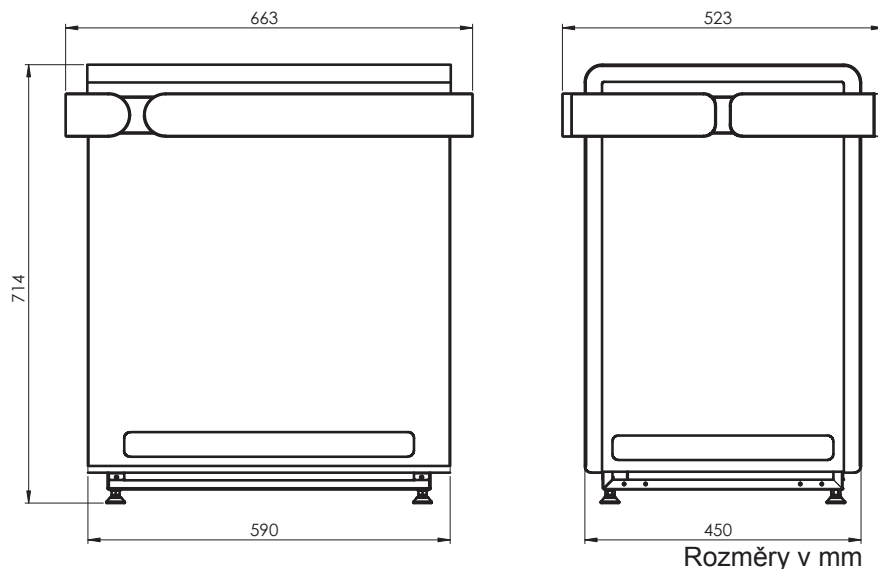

Peč za savno


Concept R combi

CP-RC-090 / CP-RC-105

Concept R combi black

CP-RCB-090 / CP-RCB-105

NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO
slovenščina

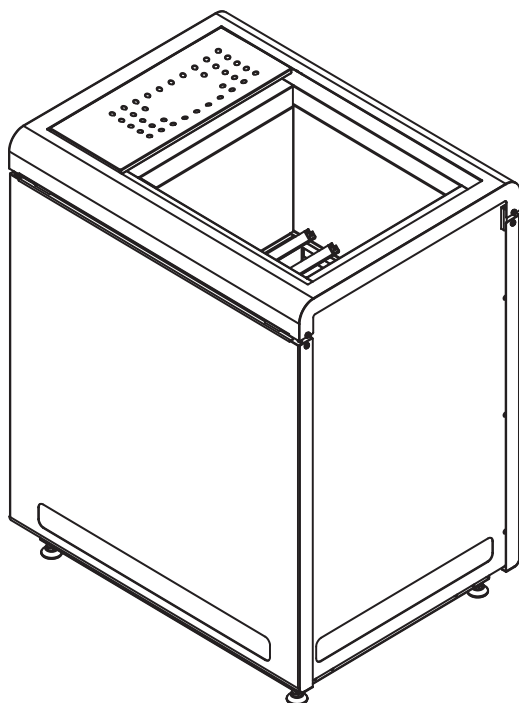

SL

Kazalo vsebine

1. K tem navodilom	5
2. Pomembni napotki za vašo varnost	6
2.1. Uporaba skladna z določili	6
2.2. Varnostni napotki za monterja	6
2.3. Varnostni napotki za uporabnika	8
3. Opis proizvoda	10
3.1. Dobavni obseg	10
3.2. Pribor	10
3.3. Funkcije proizvoda	10
4. Montaža in priključitev	11
4.1. Postavitveno mesto in položaj tipala	11
4.3. Nastavitev višine	12
4.2. Varnostni razmiki	12
4.4. Priključitveni načrt	13
4.5. Električna priključitev	14
5. Zagon	16
5.1. Polnjenje posode za kamenje	16
5.2. Uporaba keramične skodele	16
5.3. Prvo zagrevanje	17
6. Upravljanje	18
6.1. Finsko obratovanje savne	18
6.2. Kombinirano obratovanje	19

7. Vzdrževanje	22
7.1. Daljši premori med obratovanji.....	22
7.2. Čiščenje peči za savno.....	22
7.3. Menjava kamenja za savno.....	22
7.4. Čiščenje posode uparjalnika	23
7.5. Čiščenje keramične skodele.....	23
7.6. Odstranjevanje vodnega kamna iz posode uparjalnika.....	24
8. Reševanje problemov s strani monterja	25
9. Odstranjevanje	25
10. Tehnični podatki	26

WORLD OF WELLNESS

1. K tem navodilom

Navodila za montažo in uporabo skrbno preberite in jih shranite v bližini savne. Tako lahko v vsakem trenutku ponovno preberete informacije o vaši varnosti in o upravljanju.



Ta navodila za montažo in uporabo si lahko naložite z naše spletne strani www.sentiotec.com/downloads.

Simboli in opozorila

V teh navodilih za montažo in uporabo stoji pred dejanji, ki so nevarna, opozorilo. Brezpogojno sledite tem opozorilom. Tako preprečite materialno škodo in poškodbe, ki so lahko v najhujšem primeru celo smrtne.

V opozorilih so uporabljene signalne besede, ki imajo naslednji pomen:



NEVARNOST!

Če tega opozorila ne upoštevate, so posledica smrt ali težke poškodbe.



OPOZORILO!

Če tega opozorila ne upoštevate, so lahko posledica smrt ali težke poškodbe.



PREVIDNOST!

Če tega opozorila ne upoštevate, so lahko posledica lahke poškodbe.

POZOR!

Ta signalna beseda vas svari pred materialno škodo.

Drugi simboli



Ta simbol označuje nasvete in uporabna navodila.



Ne prekrivajte!



Preberite navodila za upravljanje

SL

2. Pomembni napotki za vašo varnost

Peč za savno Concept R combi je zgrajena po priznanih varnostno tehničnih smernicah. Kljub temu pa lahko pri uporabi nastanejo nevarnosti. Zato sledite naslednjim varnostnim napotkom in posebnim opozorilom v posameznih poglavjih.

2.1. Uporaba skladna z določili

Concept R combi je peč za savno z vgrajenim uparjalnikom. Peč za savno Concept R combi se sme uporabljati le za ogrevanje kabin savn in za povišanje zračne vlage v kabini savne. Peč za savno Concept R combi se sme uporabljati le v kombinaciji s krmiljenjem savne brez funkcije daljinskega zagona in predizbire časa.

Le v kombinaciji z varnostnim izklopom (CP-R-SWL), ki ga prejmete kot opcijo, sme peč za savno Concept R combi obratovati tudi s krmiljenjem savne, ki ima na voljo funkcijo daljinskega zagona in predizbire časa.

Le v kombinaciji z varnostnim izklopom (CP-R-SWL), ki ga prejmete kot opcijo, smete peč za savno Concept R combi uporabiti tudi v javnih savnah.

Vsaka drugačna uporaba velja kot uporaba, ki ni skladna z določili. Z določili neskladna uporaba lahko povzroči poškodovanje proizvođa, težke poškodbe ali smrt.

2.2. Varnostni napotki za monterja

- Montažo in priključitvena dela na peči za savno se sme opraviti le v breznapetostnem stanju.

- Montažo sme opraviti le elektro strokovnjak ali kvalificirana oseba podobne stroke.
- Na kraju samem je treba namestiti ločilno napravo za vse pole s popolnim izklopom skladno s prenapetostno kategorijo III.
- Za priključitev peči za savno uporabite izključno silikonske vodnike, ki so obstojni do temperature 150 °C.
- V kabino inštalirajte le eno peč. Peči za savno Concept R com-bi se ne sme uporabiti v kabini skupaj z drugimi pečmi za savne.
- Stropi in stene kabine se izdelajo iz neobdelanega lesa, ki vsebuje malo smole ali iz termično obdelanega lesa, npr. nordijske smreke, čuge, bora ali jelke ali iz materialov iz lepljenih lesnih slojev. Pri uporabi materialov iz lepljenih lesnih slojev se mora paziti na to, da lepila ne oddajajo formaldehida. Če se v kabini savne uporabijo drugi materiali kot les, morajo biti ti odporni proti vročini in koroziji in ne smejo negativno učinkovati na zdravje ljudi v savni.
- Višina kabine savne mora biti najmanj 2,0 m.
- Upoštevajte zahteve glede volumna in zračenja kabine savne v poglavju **10. Tehnični podatki** na strani **26**.
- Pri postavitvi peči za savno upoštevajte minimalne varnostne razmike (**glejte poglavje 4.2. Varnostni razmiki** na strani **12**).
- Upoštevajte tudi krajevna določila na postavitvenem mestu.

- Pri problemih, ki v navodilih za montažo niso dovolj izčrpno obdelani, se zaradi svoje lastne varnosti obrnite na svojega dobavitelja.

2.3. Varnostni napotki za uporabnika

- Naprave ne smejo uporabljati otroci mlajši od 8 let.
- Napravo smejo uporabljati otroci starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in vedenjem le pod naslednjimi pogoji:
 - če so pod nadzorom,
 - če jim je bila predstavljena varna uporaba in razumejo nevarnosti, ki bi lahko nastale.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci mlajši od 14 let smejo napravo čistiti le pod nadzorom.
- Če ste pod vplivom alkohola, zdravil ali drog, se kopeli v savni odpovejte iz zdravstvenih razlogov.
- Peč za savno nikoli ne sme obratovati brez kamenja za savno, ker bi to lahko povzročilo požare.
- PRED prvo kopeljo v savni zagrejte peč za savno in uparjalnik za pol ure. V tem času se NE zadržujte v kabini savne. Nato kabino savne dobro prezračite (glejte **5.3. Prvo zagrevanje** na strani **17**).
- Prepričajte se, da na peči za savno ne ležijo nobeni gorljivi pred-

meti, šele nato lahko vklopite krmiljenje savne.

- Me obratovanjem se nikoli ne dotikajte peči. Površina peči in kamenje za savno so zelo vroči.
- NIKOLI ne vlijte vode v vročo posodo uparjalnika. Posodo uparjalnika preverite in napolnite vsakokrat preden zaženete kombinirano obratovanje. Če je zaščita pred pregretjem izklopila ogrevanje uparjalnika ali pa vaša krmilna naprava za savno javlja pomanjkanje vode, pustite, da se uparjalnik ohladi, ŠELE NATO nalijte vodo v posodo uparjalnika.
- Pri problemih, ki v navodilih za uporabo niso dovolj izčrpno obdelani, se zaradi svoje lastne varnosti obrnite na svojega dobavitelja.

3. Opis proizvoda

3.1. Dobavni obseg

- Peč za savno
- Navodila za montažo in uporabo
- Keramična skodela za zelišča in dišave

3.2. Pribor

<i>Pribor</i>	<i>Štev. artikla</i>
Komplet Auto-Refillt	CP-RC-AF
Varnostni izklop	CP-R-SWL
Komplet držal za ograjo peči	CP-R-HSR
TREPETLIKA lesena ograja mala (9 - 10,5 kW)	CP-R-A1
TREPETLIKA lesena ograja velika (12 - 15 kW)	CP-R-A2
RDEČA CEDRA lesena ograja mala (9 - 10,5 kW)	CP-R-D1
RDEČA CEDRA lesena ograja velika(12 - 15 kW)	CP-D-D2

3.3. Funkcije proizvoda

Peč za savno Concept R combi je kombinirana peč. Možni so naslednji načini obratovanja:

- **Finsko obratovanje savne:** običajno 80 do 100 °C; pribl. 10 % rel. zračna vlaga
- **Kombinirano obratovanje** (le v kombinaciji s kombinirano krmilno napravo): pribl. 40 do 65 °C, 35 % do pribl. 70 % zračna vlaga. Maksimalno dopustna zračna vlaga pada z naraščajočo temperaturo.
Po vaši želji lahko v kombiniranem obratovanju v keramično skodelo nad uparjalnikom daste dišave ali posušena zelišča. Dvigajoča se para sprosti eterična olja iz zelišč oz. porazdeli dišave v kabini savne.

4. Montaža in priključitev

Upoštevajte 13 naslednje točke pri postavitvi in priključitvi peči za savno:



OPOZORILO!

Nevarnost udara toka

- Montažo in priključitvena dela na peči za savno opravite le v breznapetostnem stanju.
- Električno priključitev sme opraviti le elektro strokovnjak ali kvalificirana oseba podobne stroke.
- Na kraju samem je treba namestiti ločilno napravo za vse pole s popolnim izklopom skladno s prenapetostno kategorijo III.
- Peč za savno Concept R combi je stoječa peč. Pritrditev v tla ali na steno savne ni potrebna.
- Peči za savno ne postavite na tla iz lahko gorljivega materiala kot sta les ali umetna masa. Primerne talne obloge so npr. keramične ploščice.
- Zaradi 3plaščne tehnike in nizkih temperatur površine peči, ki so rezultat le-te, dodatna zaščita pred dotikanjem ni potrebna.

4.1. Postavitveno mesto in položaj tipala

Peč postavite središčno pred vstopno odprtino za zrak v steni kabine. Pri tem upoštevajte varnostne razmike od stene kabine, ki so navedeni v **SI. 1**.

Tipalo temperature z varovalko pred previsoko temperaturo montirajte na steno kabine nad sredino peči. Razmik od stropa kabine mora biti 15 cm.




Če je poskrbljeno za zadostno zračenje, se lahko peč za savno Concept R combi postavi tudi prostostoječe. V tem primeru montirajte tipalo temperature na strop kabine nad sredino peči.

4.2. Varnostni razmiki

Upoštevajte minimalne varnostne razmike, ki so navedeni v **SI. 1**.


SI. 1 Varnostni razmiki Concept R combi 9 kW in 10,5 kW
(CP-RC-090 / CP-RC-105 / CP-RCB-090 / CP-RCB-105)

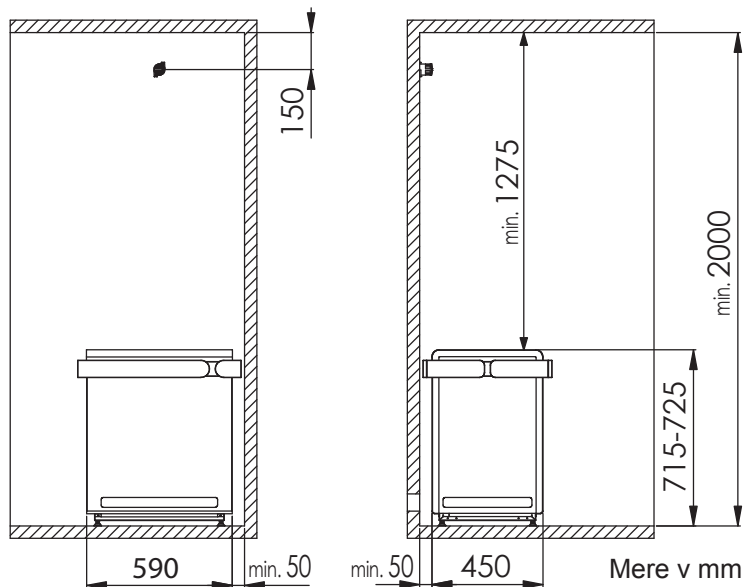

4.3. Nastavitev višine


Peč za savno Concept R combi ima stojne noge, ki so nastavljive v višino. S temi se lahko višina peči nastavi od 715 mm do 725 mm. Ker se lahko višino vsake stojne noge nastavi individualno, je možna prilagoditev neravnim tlem.

1. Stojno nogo peči odvijte z viličastim ključem (13 mm).
2. Peč za savno rahlo dvignite in nogo zasukajte v desno. Tako znižate višino. Če jo zasukate v levo, višino zvišate.
3. Stojno nogo z viličastim ključem spet trdno privijte.

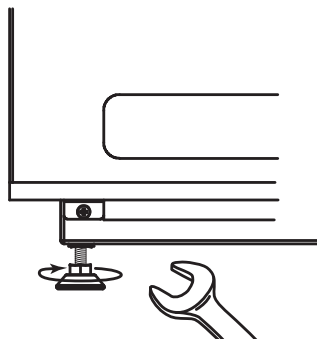


4.4. Priključitveni načrt

SI. 2 Priključitveni načrt Concept R combi 9 kW in 10,5 kW

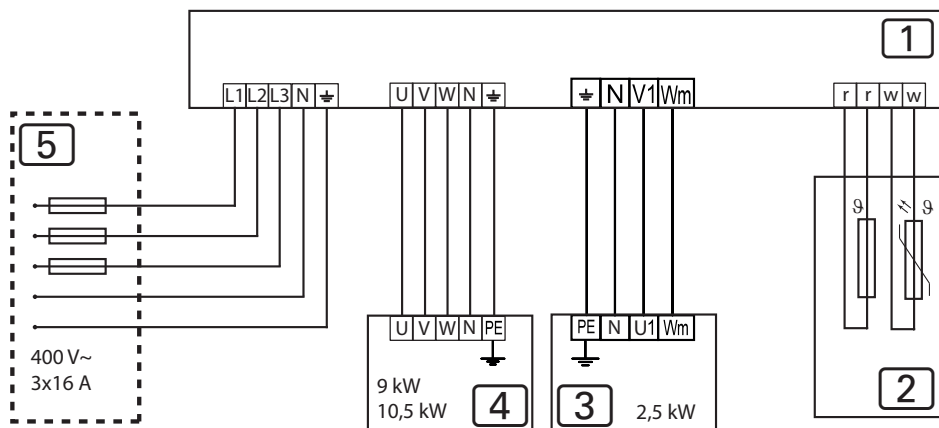


- 1 Krmiljenje savne
- 2 Tipalo temperature z varovalko pred previsoko temperaturo
- 3 Uparjalnik 2,5 kW
- 4 Ogrevalni sistem 9 kW ali 10,5 kW
- 5 Oskrba s tokom

SI. 3 Sheme priključitve in ožičenja - ogrevalni sistem

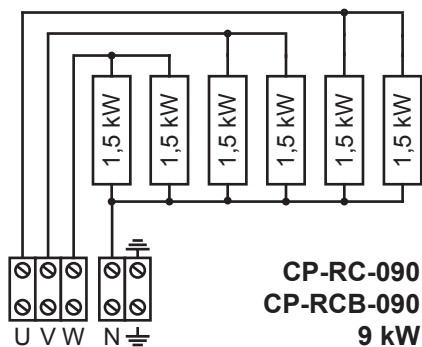


h krmilni
napravi za
savno

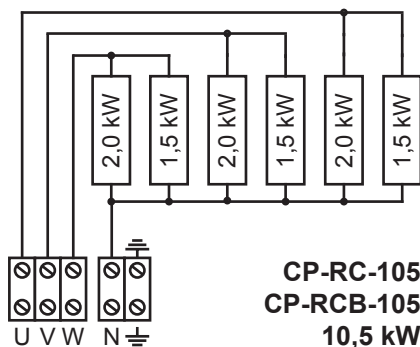


h krmilni
napravi za
savno


SL

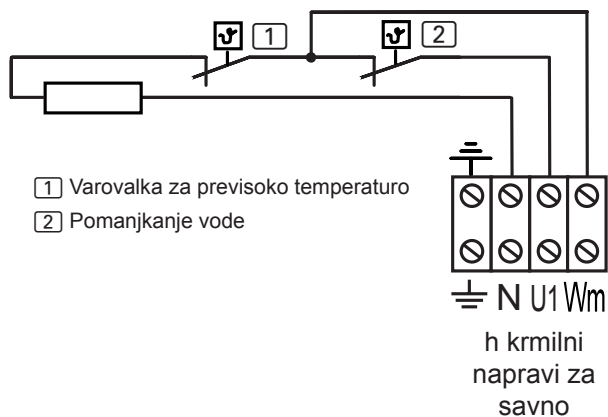SI. 4 Shema priključitve in ožičenja - uparjalnik**4.5. Električna priključitev**

1. Z izvijačem odvijte vijaka [3] in [4].
2. Z izvijačem odvijte vijaka [1] in [5].
3. Odstranite prekrivno pločevino [2].

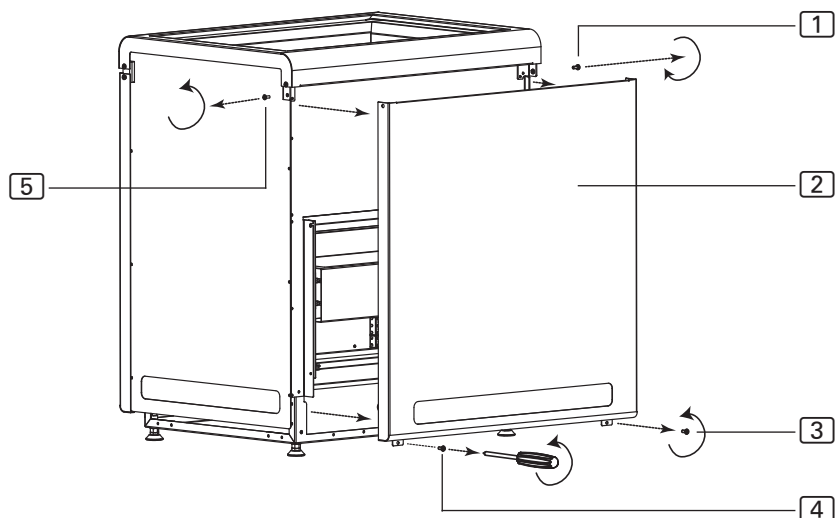**WORLD OF WELLNESS**

4. Priključni kabel ogrevalnega sistema speljite skozi skoznjik [6].
5. Žile tega priključnega kabla priključite na sponke U – V – W – N – PE na priključni letvi [5] in na ustrezne sponke krmiljenja peči. Pri tem upoštevajte navodila za montažo krmiljenja peči.
6. Kabel uparjalnika speljite skozi skoznjik [8].
7. Žile kabla uparjalnika priključite na sponke PE – N – U1 – Wm na priključni letvi [7] in na ustrezne sponke krmiljenja peči. Pri tem upoštevajte navodila za montažo krmiljenja peči.
8. Na peč za savno ponovno pritrdite prekrivno pločevino [2].

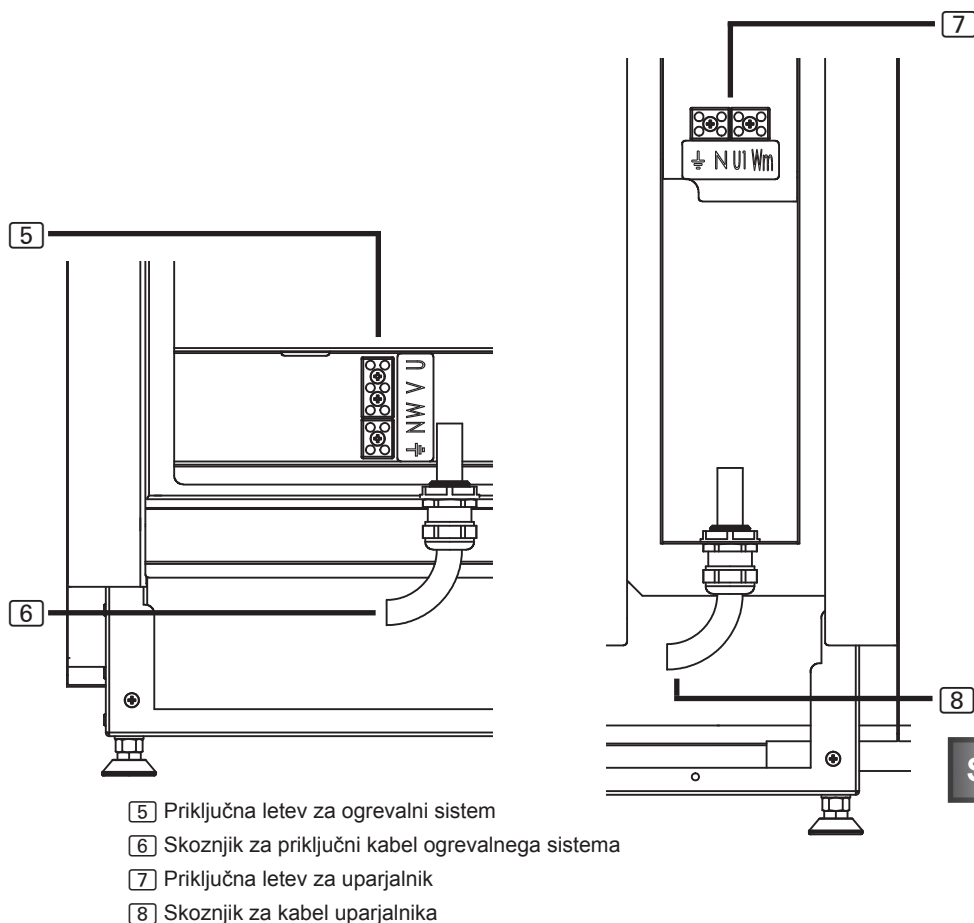

5. Zagon

5.1. Polnjenje posode za kamenje

**OPOZORILO!*****Nevarnost požara zaradi pregretja***

Če uporabite peč za savno brez kamenja, se stene kabine močno segrejejo. To lahko povzroči požare.


- Peči za savno NIKOLI ne zaženite brez kamenja za savno.

Količino kamenja, ki je primerna za moč vaše peči najdete v poglavju **10. Tehnični podatki** (glejte stran **26**).

1. Pred uporabo kamenje za savno temeljito operite s ščetko in vodo. Ne uporabljajte dodatkov za čiščenje.
2. Preden peč za savno napolnite s kamenjem preverite, da ti ne vsebujejo tujkov in odstranite ostanke embalaže.
3. Kamenje za savno položite v posodo za kamenje. Razporedite jih rahlo, tako da lahko zrak med njimi kroži.
4. Pazite, da kamenje ne sega čez rob posode.

5.2. Uporaba keramične skodele

- Keramično skodelo postavite na posodo uparjalnika - kot je prikazano na sliki desno.

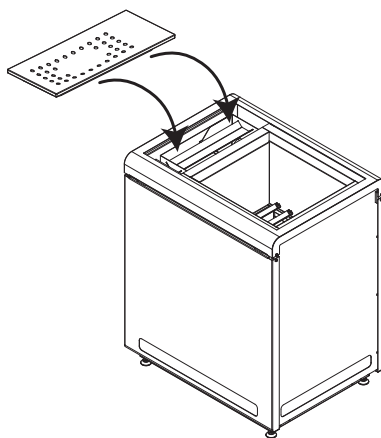

5.3. Prvo zagrevanje

**PREVIDNOST!*****Nastanek dima in vonja ob prvem zagrevanju***

Na novih ogrevalnih palicah so obratovalne snovi iz postopka izdelave. Te se razkrojijo ob prvem zagrevanju peči za savno. Pri tem nastane dim in neprijeten vonj. Če te pare ali dim vdihujete, škoduje to vašemu zdravju.

Naslednje korake opravite, ko vašo peč za savno **prvič zaženete** in ko ste **ogrevalne palice vaše peči za savno** zamenjali. Tako preprečite škodovanje zdravju zaradi par in dima, ki nastanejo ob prvem zagrevanju.

1. Prvo zagrevanje ogrevalnih palic
 - a. Na krmilni napravi za savno izberite najvišjo možno temperaturo.
 - b. Peč za savno zagrejte za pol ure.
V tem času se NE zadržujte v kabini savne.
2. Prvo zagrevanje uparjalnika
 - a. Na krmilni napravi za savno izberite nizko temperaturo in visoko zračno vlago.
 - b. Uparjalnik zagrejte BREZ vode.
V tem času se NE zadržujte v kabini savne.
 - Po pribl. 15 minutah varovalka za previsoko temperaturo izklopi uparjalnik.
 - c. Pustite uparjalnik ohladiti (pribl. pol ure).
 - d. Ponovite točko 2 b.
 - e. Po prvem zagrevanju kabino savne dobro prezračite.
 - f. Če pri naslednjem zagrevanju dim in vonj ne nastajata več, lahko začnete s kopeljo v savni.
Če dim in vonj ponovno nastaneta, takoj zapustite kabino savne in ponovite prvo zagrevanje, kateremu mora slediti zračenje.

6. Upravljanje



OPOZORILO!

Nevarnost požara

Gorljivi predmeti, ki ležijo na vroči peči, se vnamejo in povzročijo požare.

- NIKOLI ne položite gorljivih predmetov na peč.
- Prepričajte se, da na peči za savno ne ležijo NOBENI gorljivi predmeti, šele nato zaženite peč za savno.

Upravljanje peči za savno poteka prek krmiljenja za savno. Informacije o upravljanju krmiljenja za savno dobite v navodilih za upravljanje naprave, ki jo uporabljate. Upoštevajte, da je peč za savno Concept R combi primerna le za krmiljenje za savno brez funkcije daljinskega zagona in predizbire časa.



Le z varnostnim izklopom (CP-R-SWL), ki ga prejmete kot opcijo, je peč za savno Concept R combi primerna tudi za krmiljenje savne S funkcijo daljinskega zagona in predizbire časa.

6.1. Finsko obratovanje savne

Pri finskem obratovanju savne obratuje le ogrevalni sistem. Na voljo je suha toplota. Temperatura v kabini je visoka (80 do 100 °C). Vlaga je nizka, maksimalno 10 %. Temperaturo v kabini savne uravnava vaša krmilna naprava za savno.

Po končanem savnanju lahko opravite poparek. Z zajemalko polijte vodo preko kamenja za savno. Voda izpari in vlažnost v kabini se poveča.

Pri poparku upoštevajte naslednje točke:

- Za polivanje uporabite le vodo iz vodovoda. Morska voda, voda, ki vsebuje veliko kalcija in močno klorirana voda lahko poškodujejo peč za savno.
- Uporabite le dišave in eterična olja, ki so primerni izključno za uporabo kot sredstva za poparke v savnah. Upoštevajte podatke proizvajalca na embalaži sredstva za poparke.
- Vode ne polijte prehitro preko kamenja za savno. Le tako bo voda popolnoma izparela.

6.2. Kombinirano obratovanje

V kombiniranem obratovanju obratujeta ogrevalni sistem in uparjalnik. Temperatura v kabini savne je nižja kot v finskem obratovanju (pribl. 40 do 65 °C), zato pa je relativna zračna vlaga bistveno višja, od 35 % do pribl. 70 %. Maksimalno dopustna zračna vlaga pada z naraščajočo temperaturo. Temperaturo in zračno vlago v kabini savne uravnava vaša krmilna naprava za savno.

Posodo uparjalnika se mora polniti ročno. Če ste v posodi uparjalnika porabili zalogo vode, zaščita pred pregretjem avtomatsko izklopi ogrevanje uparjalnika. Pomanjkanje vode se sporoči krmilni napravi za savno in se tam prikaže, npr. z akustičnim opozorilnim zvokom in sporočilom „FILL“.



S kompletom Auto-Refill (CP-RC-AF) je možna fiksna priključitev vode in s tem avtomatsko polnjenje posode uparjalnika.

POZOR!

Poškodovanje uparjalnika

Morska voda, voda, ki vsebuje veliko kalcija in močno klorirana voda, zelišča, esence ali dišave lahko poškodujejo uparjalnik.

- Posodo uparjalnika napolnite le z vodo iz vodovoda.
- Zelišč. esenc in dišav ne dajte direktno v posodo uparjalnika, temveč v keramično skodelo nad uparjalnikom.
- Iz uparjalnika redno odstranjujte vodni kamen (glejte 7.4. na strani 23).

Polnjenje uparjalnika**PREVIDNOST!*****Nevarnost oparin***

Če v vročo posodo uparjalnika nalijete vodo, nastane vroča para.

- NIKOLI ne vlijete vode v vročo posodo uparjalnika.
- Posodo uparjalnika preverite in napolnite vsakokrat preden zaženete kombinirano obratovanje.
- Če je zaščita pred pregretjem izklopila ogrevanje uparjalnika ali pa vaša krmilna naprava za savno javlja pomanjkanje vode, pustite, da se uparjalnik ohladi, ŠELE NATO nalijete vodo v posodo uparjalnika.

**PREVIDNOST!*****Nevarnost oparin***

Če je posoda uparjalnika prepolna, iz nje škropi vrela voda.

- Posodo uparjalnika napolnite le do maksimalne označitve.

1. Odstranite keramično skodelo [1] in urav-
nalnik pare [2].

2. Posodo za prestrezanje (najmanj 5 litrov) po-
stavite pod kroglasto pipo na dnu uparjalnika.


3. Kroglasto pipo zasukajte v levo, da izteče
preostanek vode.

4. Ko je posoda uparjalnika [3] prazna, zaprite
kroglasto pipo.

5. Napolnite posodo uparjalnika [3] s svežo
vodo iz vodovoda do maksimalne označitve.

Za to potrebujete pribl. 5 litrov vode. S to količino vode lahko uparjalnik
obratuje približno 1 uro.

6. Ponovno vstavite keramično skodelo [1] in urav-
nalnik pare [2].

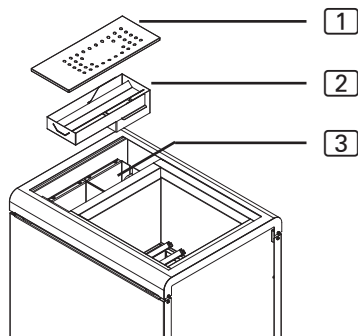

Uporaba dišav in zelišč

Po vaši želji lahko daste v keramično skodelo dišave ali posušena zelišča. Pri upoštevanju naslednje točke:

- Dišav ne dajte direktno v posodo uparjalnika.
- Keramično skodelo previdno napolnite, da dišave ne bi kapljale skozi luknje v keramični skodeli v posodo uparjalnika.
- Upoštevajte podatke proizvajalca na embalaži zelišč in dišav.

7. Vzdrževanje

7.1. Daljši premori med obratovanji

Ob vlažnih pogojih v okolici ali daljših premorih med obratovanji se v ogrevalnih palicah kopiči vlaga. To je fizikalni pojav in ni napaka proizvajalca. Vlaga v ogrevalnih palicah lahko povzroči sprožitev zaščitnega sikala FI. V tem primeru naj napako odpravi elektro strokovnjak (glejte poglavje **8. Reševanje problemov s strani monterja**).



Peč za savno zagrejte vsakih 5 do 6 tednov za pribl. 15 minut. Tako preprečite, da bi se ob daljših premorih med obratovanji v ogrevalnih palicah kopičila voda.

7.2. Čiščenje peči za savno

Pazite na to, da se v prezračevalnih odprtinah ne nabira prah in prašni puhek. Tako preprečite, da bi bila cirkulacija zraka v peči omejena in da bi se naprava pregrela.

7.3. Menjava kamenja za savno

Kamenje za savno obremenjujejo sredstva za poparke in velike temperaturne razlike, do katerih pride pri uporabi. Kamenje lahko postane načeto in krhko.

Zato preverite kamenje v rednih časovnih razmikih in ga najmanj enkrat letno zamenjajte.



OPOZORILO!

Nevarnost požara zaradi pregretja

Če uporabite peč za savno brez kamenja, se stene kabine močno segrejejo. To lahko povzroči požare.

- Peči za savno NIKOLI ne zaženite brez kamenja za savno.

1. Staro kamenje za savno odstranite.
2. Posodo za kamenje očistite ostankov kalcija, prahu in drugih nečistoč.
3. Pred uporabo kamenje za savno temeljito operite s ščetko in vodo. Ne uporabljajte dodatkov za čiščenje.
4. Preden peč za savno napolnite s kamenjem preverite, da ti ne vsebujejo tujkov in odstranite ostanke embalaže.
5. Kamenje za savno položite v posodo za kamenje. Razporedite jih rahlo, tako da lahko zrak med njimi kroži.
6. Pazite, da kamenje ne sega čez rob posode.

7.4. Čiščenje posode uparjalnika

Posodo uparjalnika spraznite in očistite po vsaki uporabi. Za to opravite naslednje korake:

1. Počakajte, da se voda v uparjalniku ohladi.
2. Posodo za prestrezanje postavite pod kroglasto pipo na dnu uparjalnika.
3. Kroglasto pipo zasukajte v levo, da izteče preostanek vode.
4. Ko je posoda uparjalnika prazna, zaprite kroglasto pipo.
5. Odstranite keramično skodelo in uravnalnik pare.
6. Očistite posodo uparjalnika in uravnalnik pare s ščetko za gospodinjstvo s ščetinami iz umetne mase. Izperite z vodo.
7. Ponovno vstavite keramično skodelo in uravnalnik pare.

7.5. Čiščenje keramične skodele

Keramično skodelo za zelišča in esence očistite po potrebi v pomivalnem stroju.

7.6. Odstranjevanje vodnega kamna iz posode uparjalnika

Po potrebi odstranite vodni kamen iz uparjalnika. Za to uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za gospodinjske aparate. Pri tem upoštevajte zahteve in varnostna opozorila proizvajalca.

1. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pripravite po navodilih proizvajalca.
2. Uparjalnik napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna do maksimalne označitve.
3. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pustite vreti 10 minut.
4. Počakajte, da se raztopina za odstranjevanje vodnega kamna v uparjalniku ohladi.
5. Posodo za prestrazanje postavite pod kroglasto pipo na dnu uparjalnika in izpraznite posodo uparjalnika.
6. Posodo uparjalnika izperite 2 krat z vodo iz vodovoda.

8. Reševanje problemov s strani monterja

Ohlajanje ogrevalnih palic

Ob vlažnih pogojih v okolici ali daljših premorih med obratovanji se lahko v ogrevalnih palicah kopiči vlaga. To je fizikalni pojav in ni napaka proizvajalca. Vlaga v ogrevalnih palicah lahko povzroči sprožitev zaščitnega stikala FI.

V tem primeru je potrebno, da peč ohladite pod nadzorom elektro strokovnjaka. Pri tem se mora izklopiti zaščitno funkcijo stikala FI. Postopek ohlajanja traja pribl. 10 minut. Nato se mora ponovno vzpostaviti zaščitno funkcijo stikala FI.

Če težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na vašega dobavitelja.

9. Odstranjevanje



- Embalažni material odstranite po veljavnih smernicah za odstranjevanje.
- Izrabljene stare naprave vsebujejo ponovno uporabne materiale, pa tudi škodljive snovi. Zato vaše stare naprave ne odložite med ostale odpadke, temveč jo odstranite po krajevnih veljavnih predpisih.


10. Tehnični podatki

Dimenzije Concept R combi najdete v SI. 5.

Štev. artikla	Moč ogrevalni sistem [kW]	Moč uparjalnik [kW]	Volumen kabine [m ³]	Minimalna velikost prezračevalna odprtina [mm]
CP-RC-090 CP-RCB-090	9,0	2,5	9 - 14	350 x 50
CP-RC-105 CP-RCB-105	10,5	2,5	10 - 15	350 x 60

Štev. artikla	Teža brez kamena [kg]	Količina kamena [kg]	Varovalka [A]	Oskrba
CP-RC-090 CP-RCB-090	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz
CP-RC-105 CP-RCB-105	34	ca. 25	3 x 16	400 VAC 3N~ 50/60 Hz

SI. 5 Dimenzije Concept R combi 9 kW in 10,5 kW

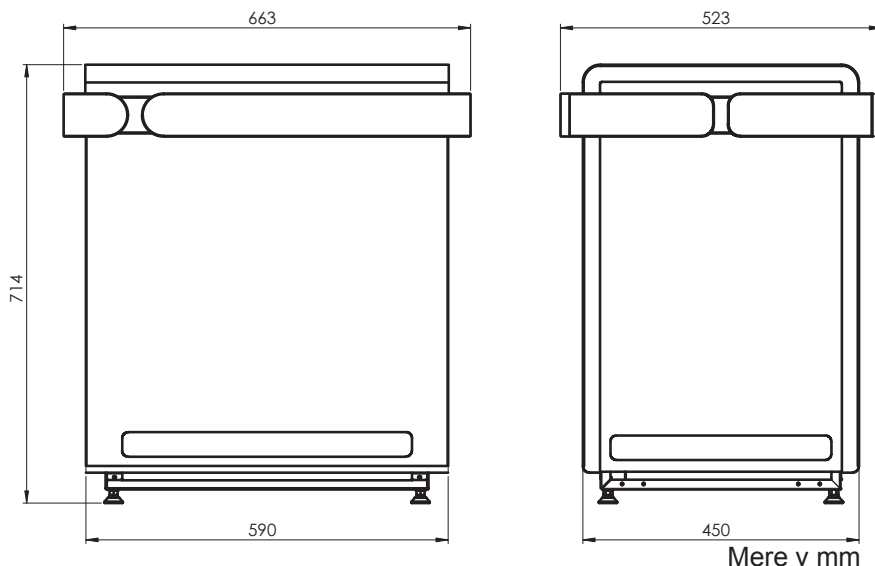

WORLD OF WELLNESS

[illegible]

WORLD OF WELLNESS

[illegible]

WORLD OF WELLNESS

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WORLD OF WELLNESS



WORLD OF WELLNESS

sentiotec GmbH world of wellness Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria

T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801

E info@sentiotec.com www.sentiotec.com